

Philips
Rádiobudík s digitálnym
ladením



AJ5000



Oživte svoj deň

viacfarebnými svetlami podľa nálady

Vyjadrite svoj štýl pomocou elegantného rádiobudíka na nočný stolík, v ktorom sa skrýva viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Tento rádiobudík pri zapojení do zásuvky sám nastaví správny čas a zvolí vhodnú atmosféru viacfarebnými svetlami podľa nálady, čím vašej izbe dodá čarovný nádych.

Dokonale sa hodí do vašej spálne

- Viacfarebné svetlá podľa nálady vyjadrujú váš štýl
- Ovládanie „náladových“ svetiel na striedanie farieb svetla alebo vytvorenie atmosféry

Začnite deň po svojom

- Zobudte sa na melódiu, rádio alebo bzučiak s „náladovými“ svetlami
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdiemnutia

Jednoduché používanie

- Zapojte rádiobudík a čas sa nastaví automaticky
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Viacfarebné svetlá podľa nálady



Farba a svetlo môžu ovplyvniť vašu náladu. Jedna kombinácia vás naplní energiou, kým iná vás zasa upokojí. Farebné svetlá sú nepochybne atraktívne a môžu dodať čarovný nádych každej miestnosti. Tento rádiobudík má viacfarebné „náladové“ svetlá, ktoré dokážu vytvoriť viac ako 32000 farieb – na výber máte z nespočetného množstva odtieňov, či už chcete, aby svetlo ladilo s vašou náladou, alebo zariadením miestnosti.

Ovládanie farieb „náladových“ svetiel

Rozsviette „náladové“ svetlá a nechajte postupne zobrazit' všetky farby – a vychutnajte si prostredie naplnené energiou. Alebo pozastavte svetlá na farbe, ktorá sa vám zapáči, hodí sa k nábytku či k vašej náladu.

Zobud'te sa s „náladovými“ svetlami



Začnite každý deň s chuťou – vyberte si, ako sa chcete zobudiť. Môže to byť na zvuk bzučiaka alebo melódiu – alebo chcete, aby vás prebrala obľúbená rozhlasová stanica? Navyše môžete k budíku pridať „náladové“ svetlá pre naozaj príjemné ráno. „Náladové“ svetlá sú navrhnuté

tak, aby zmenili farbu podľa toho, ako dlho ešte driemete po prvom spustení budíka. Prvých desať minút zostanú zelené, potom sa počas ďalších desiatich minút zmenia na žlté, a keď sa zmenia na červené, viete, že už musíte vstávať.


Nastavenie pri zapojení

Vyberte rádiobudík zo škatule, zapojte ho do siete a čas sa nastaví úplne sám – automaticky. Inteligentný rádiobudík číta predprogramované údaje a nastaví správny čas podľa svojej prednastavenej časovej zóny. Ak žijete mimo prednastavenej časovej zóny, stačí stlačiť tlačidlo Časová zóna a čas sa vynuluje. Už žiadne čítanie návodov, žiadne „maturovanie“ nad tlačidlami.

Zálohovaný čas a budík

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.


Digitálne ladenie s prednastavením

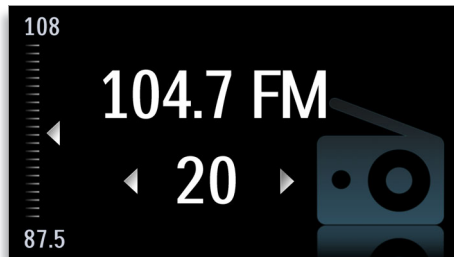

Jednoducho si nalad'te stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvol'by a jej frekvencia sa uloží. S predvol'bami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým


staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Dvojité budík

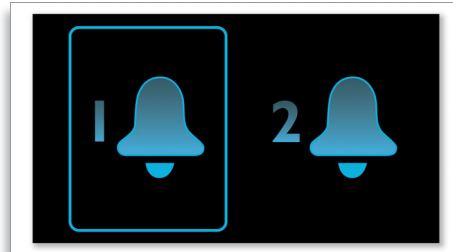

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie

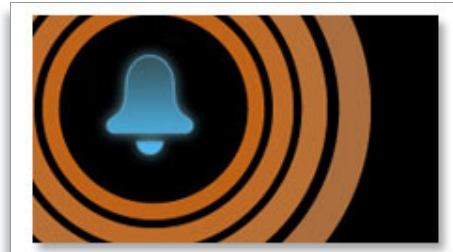

Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte neprijetným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, Budík - alarm, Jemné zobudenie, Rádiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie), Časovač vypnutia, Duálny čas budenia
- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Typ displeja: 5-miestny displej
- Ďalšie zlepšenia hodín: Záložné hodiny
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné
- Výstupný výkon (RMS): 600 mW

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Hmotnosť brutto: 0,6 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 215 x 159 x 94 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 136 x 62 x 136 mm

Príkon

- Počet batérií: 1
- Záložná batéria: CR2032 (pribalená)
- Zdroj napájania: 110-240 V



Dátum vydania
2012-02-09

Verzia: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com