

Philips
DVD микросистема за
ДОМАШНО КИНО



MCD296

Насладете се на забележителни филмови преживявания

С възпроизвеждане на DivX

Вие сте във връзка с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - микро Hi-Fi система "2 в 1" с DVD и възпроизвеждане на WMA-CD и MP3-CD! Отпуснете се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да е същото!

Започнете деня по ваш начин

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x15W RMS/2x30W музикална мощност
- Допълнително усилване на басите и високите
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Обогатете своето кино изживяване

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Възпроизвеждане на DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизведат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилюва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

2x15W RMS/2x30W музикална мощност


2x15W RMS/2x30W музикална мощност

Таймер за събуждане и заспиване



Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспите - всичко това го има в това радио с часовник.

Цифрова настройка с 40 настроени станции

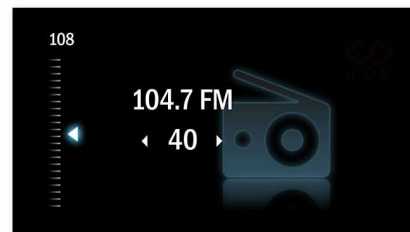

Цифровото радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запазите честотата. С настройването станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x15 вата RMS / 30 вата музикална мощност
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, Усилване
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двухтов, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм
- Други връзки: MW антена, FM антена, Линеен изход, Цифров коаксиален изход, Изход за събуфър
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden)
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Предварително настроени станции: 40
- RDS: Настройка на RDS часовника, Име на станцията, Радиотекст

Комфорт

- Аларми: Таймер на заспиване, CD аларма, Радиобудилник
- Тип на дисплея: LCD
- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM/MW антена, Кабел

- за композитно видео (Y), Гаранционна брошура, Кратко ръководство за употреба
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 345 мм
- Ширина на изделието: 152 мм
- Тегло с опаковката: 7,8 кг
- Височина на опаковката: 275 мм
- Височина на изделието: 228 мм
- Ширина на опаковката: 442 мм
- Дълбочина на изделието: 273 мм
- Дълбочина на основния говорител: 212 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Височина на основния високоговорител: 228 мм

Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на касета: Електронно управление на скоростта
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже, моторизирано

Аудиозапис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD, автоматично ниво на запис, Запис с едно докосване

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Мащаб, Забавен каданс, Родителски контрол, PBC
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 31975 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com