

Philips
Zvočnik SoundBar

Žični 3.1-kanalni globokotonec

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



3.1-kanalni zvok za neprekosljivo jasen glas

s pretakanjem prek povezave Bluetooth

Televizor nadgradite z jasnejšim glasom in virtualnim prostorskim zvokom za boljše kinematografsko doživetje ter s povezavo Bluetooth za brezžično pretakanje glasbe.

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki
- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- Uživajte v skladbah MP3 neposredno iz prenosnih naprav USB

Zasnovano za enostavno uporabo

- Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem
- Zaslon na dotik za intuitivno predvajanje in nastavitve glasnosti

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Zunanji globokotonec popestri dogajanje
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II
- Namenski srednjekanalni zvočnik za vrhunsko jasen glas

PHILIPS


Značilnosti

Srednjekanalni zvočnik



Srednjekanalni zvočnik za glasovne frekvence govor usmerja na sredino zaslona. To omogoča boljše razporeditev in jasnost govora, zato se še bolj zatopite v filme.

Virtualni prostorski zvok

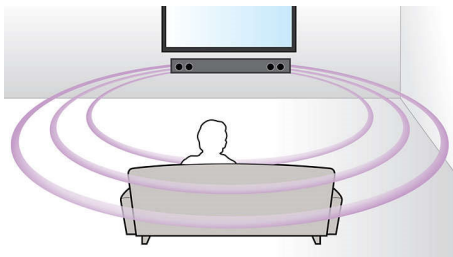

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Bluetooth



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami

Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Uporaba z različnimi napravami

Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnike DVD/Blu-ray, zvočne palice in sisteme za domači kino, televizorje itd. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom gumba lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta predvajanje in preklap v stanje pripravljenosti, so zdaj resnično enostavne za uporabo.

Predvajanje USB



Napravo preprosto priključite v vrata USB na Philipsovem zvočniškem modulu. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.

Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave s Philipsovim sistemom za domači kino. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajate s Philipsovim sistemom za domači kino.

Zunanji globokotonec



Zunanji globokotonec popestri dogajanje

Nizek profil



Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Virtualni prostorski zvok, Regulacija visokih in nizkih tonov, nočni način, Sinhronizacija zvoka, Film, Glasba, Glas
- Glasbeni sistem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Izhodna moč nizkotonca: 55 W
- Izhodna moč zvočnika: 32 W x 3
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 150 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 45 – 200 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Impedanca nizkotonca: 2 ohm
- Impedanca zvočnika: 4 ohm
- Zvočne enote: 3 nizkotonci Racetrack

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth
- Priključki na zadnji strani: digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod za globokotonski zvočnik, vhod AUX, Izhod HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prek 3,5 mm zvočnega vhoda, prek povezave Bluetooth
- Priključki na zgornji strani: Zvočni vhod (3,5 mm), USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal,

Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti

Napajanje

- Poraba energije: 30 W
- Napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Baterija AAA (1 x), Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Omrežni napajalnik, Vijak (x 6), Optični zvočni kabel

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 950 x 51 x 69 mm
- Teža vključno z embalažo: 6,6 kg
- Teža glavne enote: 1,62 kg
- Embalaža (Š x V x G): 395 x 418 x 295 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 165 x 240 x 295 mm
- Teža nizkotonca: 2,78 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com