

Philips 3000 series  
DVD-Player

DivX Ultra  
USB 2.0

DVP3950



## Genießen Sie alles – von DVD bis USB

Ihr perfekter Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben! Der Philips DVD-Player DVP3950 liefert Film- und Musikunterhaltung auf höchstem Niveau.

### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Laufwerk für problemlose Wiedergabe von praktisch jeder Disc

### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis
- Smart Picture bietet persönliche Bildeinstellungen

### Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- USB Media Link für Medienwiedergabe von USB Flash-Laufwerken

# PHILIPS

# Besonderheiten

## DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

## Multimedia DivX

Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


## 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität


aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

## USB Media Link

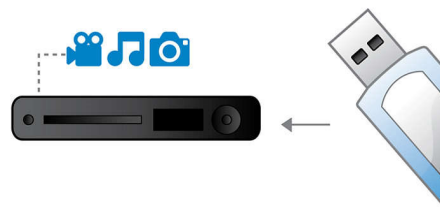

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. Mit USB Media Link können Sie Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

## Vollbildanpassung

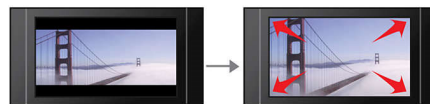

Die Vollbildanpassung sorgt dafür, dass das Bild auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von Programm oder Fernseher. Die störenden schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand werden beseitigt, ohne dass Sie mühsam Einstellungen per Hand vornehmen müssen. Drücken Sie einfach die


Vollbildanpassungstaste, wählen Sie das Format aus, und genießen Sie Filme in Vollbild.

## ProReader Laufwerk



Mit dem ProReader Laufwerk können Sie Ihre Filme und Videos ohne Probleme genießen. Sogar wenn alte Discs verkratzt oder verschmutzt sind, können Sie sicher sein, dass sie von Anfang bis Ende abgespielt werden – ohne dass Sie die Beschädigung bemerken. Das ProReader Laufwerk wandelt schwache analoge Signale mithilfe moderner Technologie in kräftige digitale Signale um. Dabei werden Informationen extrahiert, durch die beschädigte Discs problemlos abgespielt werden können. Das ProReader Laufwerk liest praktisch jedes Videoformat und bietet Ihnen somit die absolute Sicherheit, dass alle Discs, die Sie einlegen, auch abgespielt werden.

## Smart Picture

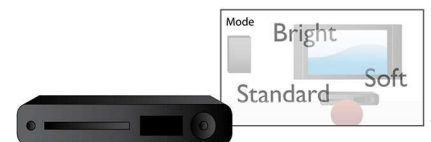

Smart Picture bietet optimale Einstellungen für Farbe, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe usw., damit Sie jederzeit das bestmögliche Fernseherlebnis genießen können.

# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): > 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): > 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): > 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 100 dB

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, S-Card

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 62920 5
- Länge: 36 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 28,2 cm
- Bruttogewicht: 1,55 kg
- Höhe: 8 cm
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Eigengewicht: 0,35 kg

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung, Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

## Leistung

- Stromverbrauch: < 10 W
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 28,2 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 8 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Bruttogewicht: 1,55 kg
- Nettogewicht: 1,2 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 4,05 cm
- Breite: 31 cm
- Tiefe: 22,6 cm
- Gewicht: 1,05 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AAA-Batterie (1 x), Kurzanleitung, Fernbedienung, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,5 kg
- Verpackung (B x H x T): 360 x 80 x 282 mm
- Produkt (B x H x T): 310 x 39 x 209 mm
- Produktgewicht: 1,3 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, PCM
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upsampling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-04-26

Version: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)