



Philips
Barra de sonido

Sistema Bass Reflex System 2.0

canales

Bluetooth®
40 W

HTL2111A

Magnífico sonido para cualquier televisor

Conexión sencilla con un solo cable

Obtén un asombroso sonido Surround en tu televisor con solo un cable con este altavoz SoundBar de Philips. Además de películas, también podrás transmitir tu música inalámbricamente con la máxima calidad a través de Bluetooth.

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3
- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3

Diseñado para la sencillez

- Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor
- SoundBar ultracompacto, solo 85 cm (33") de ancho


Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

PHILIPS

Destacados

Sonido Virtual Surround

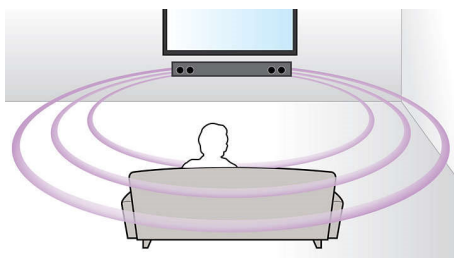


El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

USB



Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles

Dolby Digital

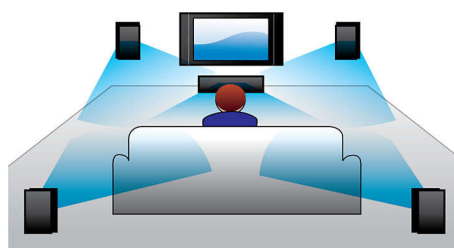

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

Funciona con varios dispositivos

Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa de Philips. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

Baja altura



Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

SoundBar ultracompacto

SoundBar ultracompacto, solo 85 cm (33") de ancho

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Sonido Virtual Surround
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 20 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 40 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Controladores del altavoz por lado: 2 woofers de rango completo de 2"
- Impedancia del altavoz: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth
- Conexiones laterales: Entrada de audio (3,5 mm), USB

Potencia

- Consumo de energía: 40 W

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, 1 pila CR2025

Diseño

- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 845 x 72 x 93 mm
- Peso incluido embalaje: 2,88 kg
- Peso de la unidad principal: 1,93 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 930 x 145 x 141 mm

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 3.1.3

EAN: 87 12581 70436 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com