




Philips
Reproduktor Philips
s prvkami od Georg Jensen

Bluetooth®

Výstupný výkon 30 W
20 hodín prehrávania
Zabudovaná funkcia nabíjacej
batérie

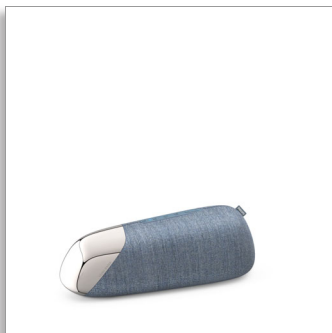

TAJS50

Domov je tam, kde je vaša hudba

Uvoľnite sa s reproduktorom s technológiou Bluetooth, ktorý vás priamo pozýva, aby ste sa cítili ako doma. Získate 20 hodín doby prehrávania a funkciu nabíjacej banky. Tkanina reproduktora s prímiesou vlny a naleštený oceľový vrch sa budú hodiť aj do najviac minimalistických interiérov.

Reproduktor s Bluetooth. Krásny dizajn prijemný na dotyk.

- Philips a kolekcia Georga Jensena
- Prvky z leštenej ocele Georg Jensen
- Tkanina na reproduktor od spoločnosti Kvadrat. Vypočujte si zvuk so všetkými detailmi.
- 20 hodín prehrávania. Spárujte ho na dosiahnutie stereo zvuku

Dobré prehrávanie všade, kade pôjdete

- Všade doma
- Ostrý, čistý zvuk. 2 x 2,25" budiče s plným rozsahom
- Tlačidlá hlasitosti, prehrávania/pozastavenia, zapnutia/vypnutia, párovania reproduktorov

Malý a jednoduchý

- Jednoduché párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Bezdrôtový dosah až 20 m
- Funkcia záložného zdroja. Nabite si telefón cez port USB-A
- Trvanie nabíjania prostredníctvom USB: 6 hodín
- Rozmery: približne 299 x 100 x 98 mm

PHILIPS

Reproduktor Philips s prvkami od Georg Jensen
Bluetooth® Výstupný výkon 30 W, 20 hodín prehrávania, Zabudovaná funkcia nabíjajúcej batérie

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): menovitý výkon 30 W
- Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory

- Ovládače reproduktorov: 2 x 2,25" budič s plným rozsahom a 2 pasívny radič

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 20 m alebo 66 stôp
- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Nabíjanie cez USB: 5 V, 2 A
- Bezdrôtové: Áno, párovanie TWS

Vybavenie a vlastnosti

- Ovlád. hlasitosti: Digitálne nahor/nadol
- Automatické vypnutie
- Jednoduchá inštalácia: Automatické párovanie

Príkon

- Indikačná LED dióda napájania: Modré
- Kapacita batérii: 4400 mAh, 7,4 V
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 20 h
- Čas nabíjania: 6 h
- Vstup: 5 V, 3 A

Príslušenstvo

- Kábel: Nabíjací kábel USB
- Dodávané príslušenstvo: Rýchla inštalácia príručka, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Záručný list

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 299 x 100 x 98 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 338 x 147 x 137 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,12 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,73 kg

TAJS50/00

Hlavné prvky

Dizajn Philips/Georg Jensen



Tento kompaktný reproduktor s technológiou Bluetooth navrhnutý v spolupráci so spoločnosťou Georg Jensen je jednoduchý, no pozoruhodný. Vrchná časť z leštenej ocele krásne kontrastuje s tkaninou na reproduktor od spoločnosti Kvadrat príjemnou na dotyk. Nenápadné logá značiek rafinované obracajú pozornosť k spoločnostiam Philips a Georg Jensen.

Tkanina na reproduktor od spoločnosti Kvadrat



Tento reproduktor má povrchovú úpravu z luxusnej tkaniny na reproduktor vyrobenej špičkovým výrobcom Kvadrat. Krásny materiál s prímiesou vlny je akusticky transparentný a umožňuje voľné prúdenie zvuku od hovorca do miestnosti.

20 hodín prehrávania



Batéria vám zabezpečí 20 hodín prehrávania pri úplnom nabití a bezdrôtový dosah je do 20 m. Môžete ho spárovať s rovnakým reproduktorom Philips s prvkami od spoločnosti Georg Jensen, aby ste si svoju hudbu užili stereo. Jednoducho stlačte tlačidlo na párovanie reproduktora.

Všade doma

Doma, v kancelárii či na slávnostnej večeri – kontrastný dizajn vždy urobí výborný dojem. Tkanina na reproduktor od spoločnosti Kvadrat prináša ďalší bonus, keďže vďaka nej sa reproduktor dobre drží v rukách. Nabíjanie reproduktora cez kábel USB-C, ktorý je súčasťou balenia, trvá 6 hodín.

Funkcia záložného zdroja

Na reproduktore sa nachádza praktický port USB-A, vďaka ktorému môžete prostredníctvom reproduktora nabiť inteligentné zariadenie. Párovanie cez rozhranie Bluetooth je jednoduché a reproduktor si pamätá posledné zariadenie, s ktorým bol spárovaný.



Dátum vydania
2022-05-09

Verzia: 13.0.2

12 NC: 8670 001 66212
EAN: 48 95229 10220 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com