




Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth® és NFC

fröccsenésbiztos
Beépített mikrofon hívásokhoz
12 W, akkumulátoros

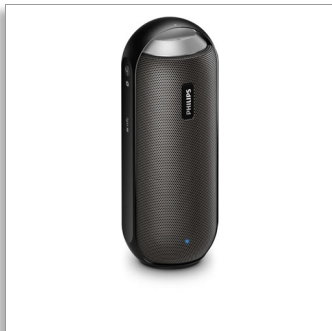

BT6000B

Kis méret, nagyszerű minőség

Erőteljes, 360°-os hangzás

Hajlítsa a hangszórót tetszése szerint vízszintesre, vagy függőlegesre. A 360°-os hangzás azt jelenti, hogy minden irányban, folyamatosan erőteljes hangzást élvezhet. A vezeték nélküli zenestreaming funkcióval rendelkező, fröccsenésálló, strapabíró készülékkel élénk, természetes hangzást vihet magával bárhova.

Utazáshoz tervezve

- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást
- A fröccsenésálló kivitel ideális a kültéri használathoz (IPX4)

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- Beépített mikrofon a kihangsúlyozott telefonáláshoz
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Magával ragadó hangzás

- 2 x 6 W RMS kimeneti összteljesítmény
- A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak
- Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé

PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó
Bluetooth® és NFC fröccsenésbiztos, Beépített mikrofon hívásokhoz, 12 W, akkumulátoros

BT6000B/12

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaint, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

Iker hangszóró-meghajtók




Az 1,5"-es neodímium iker hangszóró-meghajtók természetes, tiszta és kiegyensúlyozott hangzást tesznek lehetővé, míg az egymással szemben elhelyezkedő passzív sugárzók fokozzák a mélyhangokat. Az első és hátsó, teljes hangterjedelmű hangszóró-meghajtók 360 fokos hangzás előállítására képesek, így változatlan minőségben élvezheti a hangzást, bármerre is legyen fordítva a hangszóró.

Digitális hangfeldolgozás



Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a kompakt hangszugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás nélkül.

Fröccsenésálló kivitel

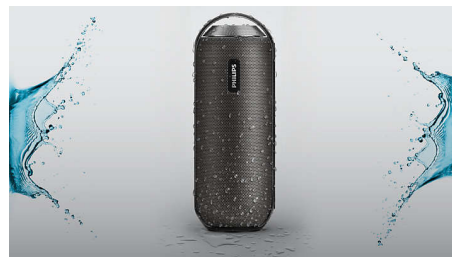

A vízálló kialakításnak köszönhetően nedves és esős környezetben is kitűnően használható. Az IPX4 szabvány szigorú előírásainak megfelelő belső alkatrészek bizonyítottan ellenállnak a külső hatásoknak, így az eszközt nemcsak a fürdőszobában vagy a konyhában, hanem akár a szabadban is használhatja, függetlenül az időjárási viszonyoktól.

NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field

Communications) technológiával. A hangszugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszugárzó NFC-területén.

Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangszugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

2 x 6 W RMS kimeneti összteljesítmény



2 x 6 W RMS kimeneti összteljesítmény

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 6 W
- Hangrendszer: Sztereoó
- Hangerőszabályzó: forgó
- Hangszugárzók: 2 x 1,5"

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete

Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- NFC: Érintéssel párosítható Bluetooth; Android 4.0 és újabb, illetve Windows Phone 8 és újabb verziójú készülékekkel használható

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX4
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb

- Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

Tápellátás

- Elem típusa: Lítium-ion (beépített)
- Tápellátás: 5 V, 2 A (USB adapter)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB adapter, USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Gyors telepítési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,79 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 188 x 71 x 70 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 282 x 105 x 108 mm
- Termék tömege: 0,49 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 1.1.10

EAN: 48 95185 60593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com