



Philips Philips Fidelio
SoundBar
Lydplankehøytaler

4.1-kanals trådløs surroundlyd
Bluetooth®-aptX, AAC og NFC
To HDMI-innganger og HDMI
ARC-utgang
Romkalibrering



B5

Fra stereo til surroundlyd på sekunder med avtakbare høyttalere

Lydplanken Fidelio B5 fra Philips lager surroundlyd ved å bruke trådløse, avtakbare bakhøytalere og subwoofer. Driverne og spatialkalibreringen sørger for at lyden blir dynamisk og balansert. Bakhøytalerne kan brukes som uavhengige høyttalere, slik at du kan spille av musikk overalt.

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Surround på forespørsel – avtakbare trådløse surroundhøytalere
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Romkalibrering
- Lydmodus for nær lytting

Utformet for å forbedre rommet

- Sofistikert design i aluminium av høy kvalitet
- Minimalistisk, lekker design som passer til en moderne innredning
- Trådløs subwoofer for fri plassering uten rot

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Koble til HDMI x 2 for flott bilde- og lyd kvalitet
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen
- Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming
- Frittstående bærbare Bluetooth-høytalere


PHILIPS
Fidelio

Lydplankehøytaler

4.1-kanals trådløs surroundlyd Bluetooth®-aptX, AAC og NFC, To HDMI-innganger og HDMI ARC-utgang, Romkalibrering

Høydepunkter

Surround på forespørsel

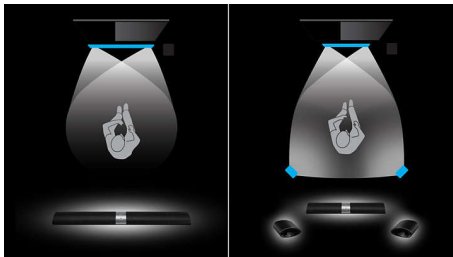


La deg omslutte av enestående surroundlyd når du vil. Bare ta av de trådløse surroundhøytalerne fra den venstre og høyre hovedhøytaleren, og plasser dem bak i rommet for å få en flerkanals surroundlydopplevelse når du spiller spill eller ser på film. Når du er ferdig, setter du høytalerne tilbake for å bruke dem til musikk og TV-programmer. Det er ingen nettverksforstyrrelser når du bruker patentert trådløs lydteknologi med surroundhøytalere som opererer på en unik frekvens. Resultatet er et fullstendig trådløst surroundsystem med tapsfri lyd kvalitet for både musikk og filmer.

Romkalibrering



En avansert funksjon for romkalibrering utviklet av våre unike og innovative forskere, balanserer lyden så mye det er mulig, uavhengig av hvor i rommet du har plassert de bakre høytalerne. Når denne funksjonen er aktivert, bruker den et spesialutviklet tonesignal for å finne begge de bakre høytalerne. Deretter brukes denne informasjonen til å finne den beste lydbalansen i henhold til plasseringen av høytalerne og justere lyden til hver høytaler etter dette. Dette resulterer i balansert lyd selv når høytalerne ikke er plassert ideelt.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

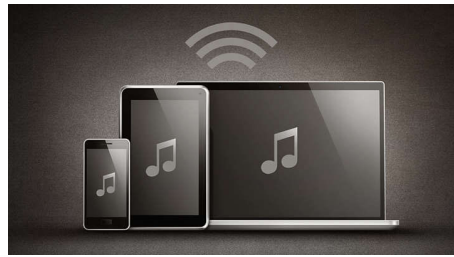


Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming

Frittstående bærbare høytalere



Begge de avtakbare bakhøytalerne til Fidelio B5 har en uavhengig Bluetooth-modul som gjør dem helt frittstående. Dette betyr at du kan ta dem med deg overalt, hjemme eller ute, og få fullstendig musikalsk frihet. Hver av de bærbare høytalerne har en effekt på 8 W, slik at lyden blir bra uansett hvor du er. Fidelio B5 kan spille av musikk på tre unike steder samtidig med de to avtakbare bakhøytalerne og lydplanken.

NFC-teknologi

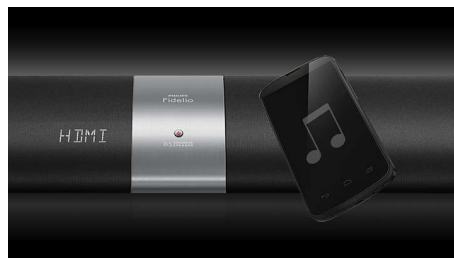

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høytaler med smarttelefonen eller


B5/12

nettbrettet med NFC for å slå på høytaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streamer musikk.

Trådløs subwoofer


Trådløs subwoofer for fri plassering uten rot

HDMI x 2

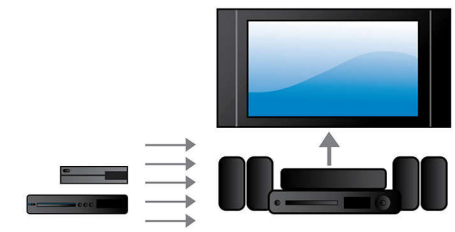

Gled deg over fantastisk 3D-avspilling og krystallklar 5.1- eller 7.1-lyd, ganske enkelt ved å koble spillerens audio HDMI x 2-utgang til koblingen i AV-mottakeren uten 3D.

Dolby Digital og Pro Logic II

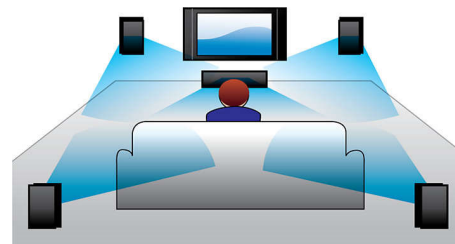

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

Minimalistisk, lekker design

Minimalistisk, lekker design som passer til en moderne innredning

HDMI ARC

HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

Lydplankehøytaler

4.1-kanals trådløs surroundlyd Bluetooth®-aptX, AAC og NFC, To HDMI-innganger og HDMI ARC-utgang, Romkalibrering

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Surround på forespørsel, Nattmodus, Diskant- og basskontroll, Lydsynkronisering, Automatisk volumutjevning, Film, Musikk, Nær lytting, Tale
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for subwoofer: 90
- Høytalerens utgangseffekt: 120
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 210 W

Høytalere

- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 (-3 dB) Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Trådløs subwoofer, Bassreflekssystem
- Drivere per surroundhøytaler: 1 X 3" fulltonehøytaler
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- System: 2.1- og 4.1-system
- Drivere per soundbar: 2 x 3", 2 x 1" Soft Dome-diskanthøytalere

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Lyddingang på 3,5 mm
- Trådløs tilkobling: Bluetooth APT-X og AAC

Ytre eske

- EAN: 48 95185 60415 2
- Lengde: 76.5 cm
- Antall kundesetter: 1
- Bredde: 26 cm
- Bruttovekt: 13.28 kg
- Høyde: 37.1 cm
- Nettovekt: 10.2 kg
- Taravekt: 3.08 kg

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydingangskalibrering, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC),

Innholdstype

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål, emballasje

- Høyde: 35.7 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 75.7 cm
- Dybde: 25.2 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Bruttovekt: 12.58 kg
- Nettovekt: 10.2 kg
- Taravekt: 2.38 kg

Produktmål

- Høyde: 7.17 cm
- Bredde: 103.4 cm
- Dybde: 15.55 cm
- Vekt: 4.49 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, Veggmonteringsbrakett

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 1035 x 70 x 156 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 16 kg
- Hovedenhetens vekt: 4,18 kg
- Emballasje (B x H x D): 765 x 260 x 371 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 200 x 510 x 200 millimeter
- Vekt, subwoofer: 5 kg

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk