

Philips
Domácí kino 2.1

3D Blu-ray
iPod/iPhone ready

HTS3261



Skvěle zřetelné filmy a hudba

Posedlost zvukem

Začněte si vychutnávat každý zvukový detail svých oblíbených filmů a hudby díky tomuto kompaktnímu systému domácího kina Philips HTS3261. Membrány reproduktorů tvořené minerály podávají každý zvukový detail skvěle čistě a zřetelně.

Skvělý zážitek z poslechu

- Membrány reproduktorů tvořené minerály pro mimořádnou čistotu
- Zesilovač třídy D pro opravdu dynamický a čistý zvuk
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
- Kompaktní design, který se hodí k televizoru s plochou obrazovkou

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače



PHILIPS


Přednosti

Membrány reproduktorů tvořené minerály




Membrány reproduktorů tvořené minerály pro mimořádnou čistotu

Zesilovač třídy D

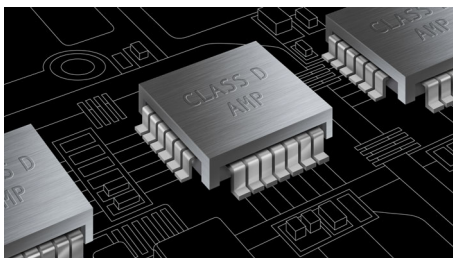

Zesilovač třídy D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač třídy D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Dolby TrueHD a DTS-HD

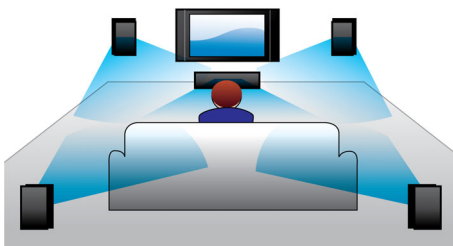

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarts DTS-HD Advanced Digital Out a


Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Výkon 400 W RMS



Výkon 400 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Dotykový panel pro přehrávání

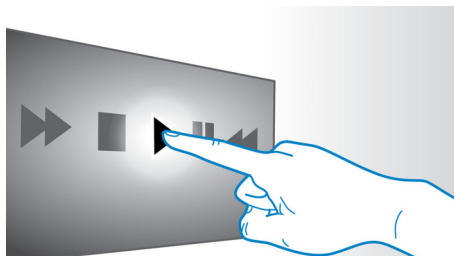

Intuitivní dotykový panel umožňuje nastavit hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým dotykem citlivých ovládacích prvků na předním panelu.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé

čochky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Smart TV



Systémy domácího kina Philips s technologií Smart TV nabízejí velké množství pokročilých funkcí včetně Net TV, DLNA a MyRemote. Díky funkci Net TV máte v televizoru velké množství online informací a zábavy. Stačí ve výchozí nabídce vybrat Net TV a začít s procházením služeb, např. obchodů s videi na požádání*, kde lze získat novinky v HD, a služby Catch-up TV. Díky funkci DLNA máte přístup k fotografiím, hudbě a filmům uloženým v PC z pohodlí pohovky. Nemůžete najít dálkový ovladač? Díky aplikaci Philips MyRemote stačí k ovládní domácího kina chytrý telefon nebo tablet PC.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Kabel kompozitního videa CVBS, Anténa FM, Kabel Music iLINK, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list

Vhodné televizory Philips*

- Řady 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Presentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videí: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Slot Wi-Fi USB

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 315 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,6 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 0,55 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 4 m
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 307 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,8 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 550 x 393 x 275 mm
- Hmotnost včetně balení: 9 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vínutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 75 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Zprávy, Film, Hudba, Originál
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Technologie Dolby Virtual Speaker, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 100 W
- Výstupní výkon subwooferu: 200 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 400 W

Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2015-08-16

Verze: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825
EAN: 87 12581 58160 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.
* Více informací získáte na adrese www.philips.com/blu-ray.