

Philips
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2600



Uživajte u oštroj HD slici

Blu-ray disc reproduktor BDP2600 tvrtke Philips omogućava vam doživljaj HD slike impresivne oštine. Uživajte u full HD 1080p sadržajima s Blu-ray diskova i DVD sadržajima poboljšane rezolucije gotovo HD kvalitete. Reproducirajte videozapise i glazbu i s USB memorije / tvrdog diska.

Uočite više

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- Full HD 1080p za savršeno oštru sliku
- 1080p pri 24 fps za sliku ravnu onoj u kinu
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk


Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži

PHILIPS

Istaknute znač.

Blu-ray Disc reprodukcija

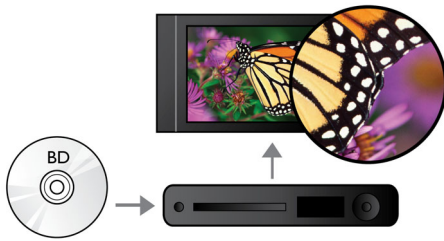

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

1080p pri 24 fps



Donesite istinski kino-doživljaj u svoj dnevni boravak uz brzinu reprodukcije videozapisa od 24 sličice u sekundi. Originalni filmovi snimaju se pri ovoj brzini, pružajući jedinstvenu atmosferu i teksturu slike. Blu-ray Disc reproduktori tvrtke Philips omogućavaju

reprodukciju brzinom od 24 fps izravno s Blu-ray Disc medija - tako vam pružaju senzacionalnu sliku visoke rezolucije koja će vas zapanjiti, poput one u kinu.-

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.


Subtitle Shift (Pomak titlova)



Subtitle Shift (Pomak titlova) je napredna značajka koja korisnicima omogućava ručno podešavanje položaja filmskih titlova na zaslonu

televizora ili računala. Koristeći daljinski upravljač, korisnici mogu pomicati titlove gore i dolje po zaslonu. Kod širokih prikaza, kao što su Cinema 21:9 i oni s projektora, zna se dogoditi da se ne vidi dio titlova. Kako bi titlove u potpunosti vidio, korisnik mora promijeniti omjer zaslona, čime se narušava sama svrha širokog prikaza. Uz značajku Subtitle Shift (Pomak titlova), korisnik može zadržati odgovarajući omjer zaslona, a titlove smjestiti na najbolje mjesto na zaslonu.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

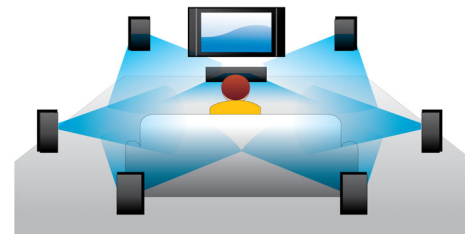

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

USB 2.0

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, DivX
- Formati kompresije: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauziraj, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Preskoči, Izbornik za disk, Ponovi, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Poboľšanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- DVD područje.: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD
- Format kompresije: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: USB flash pogon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšanje slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Okreni, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Jezici prikaza na zaslonu: English, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Turski, Norveški, Češki
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač
- Korisnički priručnik: English, Njemački, Francuski, Španjolski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Danski/norveški, Finski, Grčki, Švedski, Turski, Češki, Poljski

Snaga

- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 420 x 90 x 303 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,0 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 360 x 44 x 210 mm
- Masa proizvoda: 1,25 kg



Datum izdavanja
2015-08-27

Verzija: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729
EAN: 87 12581 54749 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com