



Philips
5.1-kotiteatteri

Smart TV
3D Blu-ray



HTS3583

Tehokas surround-ääni

ja Blu-ray 3D

Jykevöitä kotiviihde-elämystä Philipsin HTS3583-kotiteatterijärjestelmällä sekä näkyvillä olevilla kaiutinelementeillä, jotka tuottavat 600 watin Surround-äänen – ja uppoudu 3D Blu-ray -soittimen toistamaan kuvaan.

Upea kuuntelukokemus

- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- 600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Valinnaisella WiFi-lisävarusteella langaton yhteys verkkoon
- Smart TV online-palvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Valinnainen telakka kätevään iPod/iPhone-toistoon
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

PHILIPS

Kohokohdat

600 W RMS




600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katselu elämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

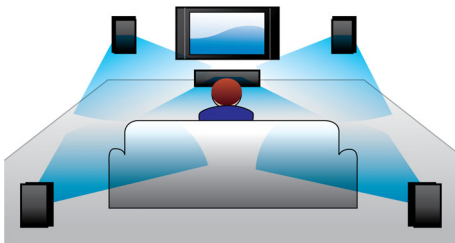

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti

äänit sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisäilyssä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD -todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Smart TV



Philipsin kotiteatteri, Blu-ray-soitin ja Smart TV tarjoavat useita parannettuja ominaisuuksia, kuten Net TV:n, SimplySharen ja MyRemote-kaukosäätimen. Net TV tuo televisioosi verkosta runsaasti tietoja ja viihdettä, kuten maksuvideopalveluita. SimplySharella voit käyttää tietokoneeseen tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia kotisohvillasi. Philipsin AV-kaukosäädinsovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Valinnainen WiFi-lisävaruste

Valinnaisella WiFi-lisävarusteella langaton yhteys verkkoon

Valinnainen telakka



Liittämällä tämän telakointiaseman kotiteatterijärjestelmään voit nauttia iPod-laitteiden ja iPhone'n musiikista, videoista ja kuvista. Telakointiasema on valinnainen lisätarvike.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.



Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: DCK3061-iPod / iPhone-telakka, STS3001-kaiutinteline, WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Liitännät

- Liitännät edessä: Music iLink, USB-/Wi-Fi-paikka
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Pikakaiuttimiliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), iPod/iPhone-telakkaliitäntä, SD/SDHC-korttipaikka
- Smart TV: Net TV, MyRemote

Helppokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisynkronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passsthrough, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Päälaitteen paino: 2,4 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 159 x 84,5 x 80 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,35 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm

- Etukaiuttimen paino: 0,35 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Tallboy-takakaiutin (LxKxS): 240 x 1007 x 240 mm
- Takakaiuttimen paino: 1,6 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 7 m
- Subwoofer (L x K x S): 160 x 267,5 x 265 mm
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Subwooferin paino: 2,5 kg
- Pakkaus (L x K x S): 905 x 261 x 377 mm
- Paino pakattuna: 11,6 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: 1 keskikaiutin, 2 satelliittikaiutinta, 2 x Tallboy-kaiuttimet
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 2,5 tuuman bassokaiuttimet
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Yhden Tallboy-kaiuttimen kaiutinelementit: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Tallboy-kaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Tallboy-kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 110 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Yötila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio Essential
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 100 W
- Satelliittikaiuttimien lähtöteho: 2 x 100 W
- Tallboy-kaiuttimien lähtöteho: 2 x 100 W
- Subwooferin lähtöteho: 100 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 600 W

Ympäristö

- Pakkaus: Elektroninen käyttöopas

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40



Julkaisupäivä 2015-09-02

Versio: 3.1.13

12 NC: 8670 000 81855
EAN: 08 71258 16202 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com