

Philips
Reproduktor Soundbar

Virtuálny priestorový zvuk

Integrovaný subwoofer
2 x HDMI In a HDMI out ARC
Bluetooth®

HTL5120S



Výkonný zvuk pre každý televízor

s integrovaným subwooferom

Objavte skutočný zvukový potenciál svojich mediálnych zariadení. Vďaka integrovanému subwooferu a snímaču orientácie môžete reproduktor soundbar umiestniť podľa svojho vkusu.

Úchvatný bohatý zvuk jednoducho a rýchlo

- Integrovaný aktívny subwoofer pre výkonné basy
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- 2 konektory HDMI pre skvelú kvalitu obrazu a zvuku
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky


Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru
- Snímač orientácie zabezpečí najlepší zvuk pri akomkoľvek umiestnení

PHILIPS


Hlavné prvky

Virtuálny priestorový zvuk

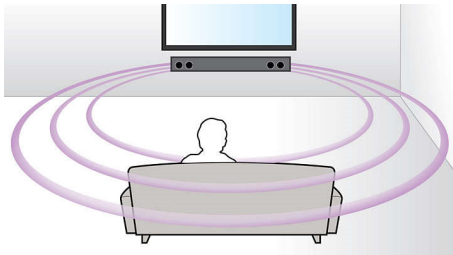

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reproduktujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viacnásobný priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

HDMI x 2

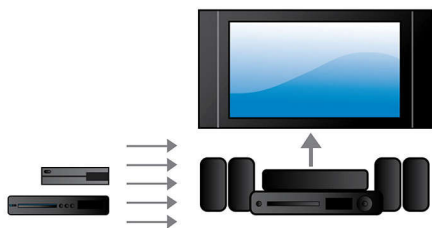

Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk jednoduchým pripojením zvukového výstupu HDMI x 2 na prehrávači do prijímača AV so zobrazením 2D.

Integrovaný aktívny subwoofer




Integrovaný aktívny subwoofer pre výkonné basy

Minimalistický elegantný dizajn

Minimalistický elegantný dizajn, ktorý sa hodí do moderného interiéru

Snímač orientácie

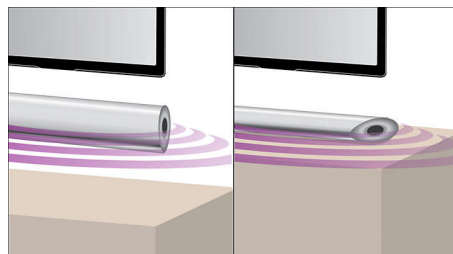


Kvalitu vášho zvukového zážitku určuje poloha, v akej je umiestnený reproduktor soundbar vo vašej obývačke. Tento systém má však našťastie inteligentný snímač orientácie, ktorý okamžite optimalizuje kvalitu zvuku podľa toho, či je soundbar umiestnený horizontálne alebo vertikálne. Môžete si byť preto istý, že či už položíte soundbar na policičku, alebo ho namontujete na stenu, vždy si budete vychutnávať dokonalý zvukový zážitok.

Bluetooth



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je stabilná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

zvuk Dolby Digital

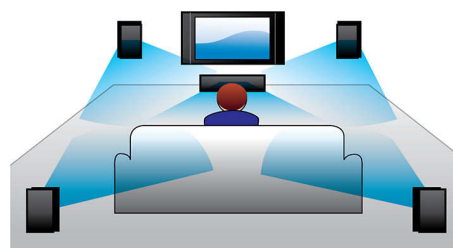

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňavanie hlasitosti, Double Bass Sound, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Výstupný výkon reproduktora: 2 x 60 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 120 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 1" výškový reproduktor, 1 x 4" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah reproduktora: 55 – 18 k Hz
- Impedancia reproduktora: 3 ohm
- Impedancia výškového reproduktora: 12 ohm

Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Bluetooth
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2
- Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm konektor Music iLink
- Bočné konektory: Zvukový vstup (3,5 mm)

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 66852 5
- Dĺžka: 111.2 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 14.2 cm
- Hmotnosť brutto: 6.1 kg
- Výška: 21.8 cm
- Hmotnosť netto: 4.323 kg
- Hmotnosť obalu: 1.777 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu

- prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu

Príkon

- Spotreba energie: 40 W
- Zdroj napájania: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 21.8 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 14.2 cm
- Hĺbka: 111.2 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Hmotnosť brutto: 6.1 kg
- Hmotnosť netto: 4.323 kg
- Hmotnosť obalu: 1.777 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 1010 x 154 x 81 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 6.2 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3.9 kg
- Balenie (Š x V x H): 1112 x 218 x 142 mm

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 1.0.4

EAN: 87 12581 66852 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com