




Philips Soundbar hoparlör

2.1 CH kablosuz subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC
320 W

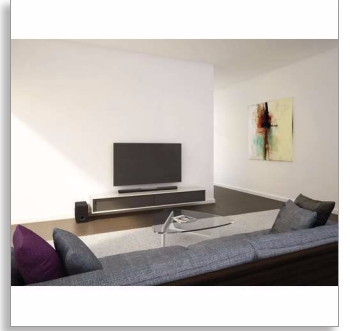

HTL5140B

Tüm TV'ler için güçlü ses

kablosuz subwoofer ile

HTL5140, maksimum 320 W çıkışlı ince bir Soundbar'dır. Birinci sınıf metal kaplaması ile şık bir ürün olan Soundbar duvara monte edilebilir veya masa üstüne yerleştirilebilir. Video için bir HDMI girişi HDMI ARC ve kablosuz müzik dinlemek için aptX® özellikli Bluetooth® ve AAC.

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkışı

- Güçlü 320 W ses çıkışı
- Etkileyici bas için 8 inç woofer
- Mükemmel surround ses için Dolby Digital ve DTS
- Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses
- Yüksek çözünürlükte ses için Mylar malzemeden üretilen tweeter

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)
- Tüm seslere TV'nizden erişim için HDMI ARC
- Harika görüntü ve ses kalitesi için bir HDMI girişine bağlayın
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Kablo karmaşası olmadan yerleştirebileceğiniz kablosuz subwoofer

WHAT Hi-Fi?
AWARDS 2014

Soundbars & soundbases
Best soundbar aptX 2014
Philips HTL5140

PHILIPS

Soundbar hoparlör

2.1 CH kablosuz subwoofer Bluetooth® aptX, AAC ve NFC, 1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, 320 W

HTL5140B/12

Özellikler

Güçlü 320 W ses çıkışı




İçindeki her biri 4 woofer'lı ve 2 tweeter'lı iki ünite, sesi mükemmel dengede tutar. Ünitelerin toplamda sağladığı 320 W ses çıkışı 17 L subwoofer kutusunun güçlü bas sesiyle bir arada.

Dolby Digital ve DTS

Dijitale geçin, müziklerinizin ve videolarınızın gerçek kalitesini keşfedin. Dolby Digital ve DTS Digital Surround, dijital müzik ve videoları canlandırıp güçlendirdiği için stereo müzik sesleri bile mükemmel çıkar. Böylece ev sineması hoparlörünüzle gerçek surround sesin keyfini sürebilirsiniz.

Bluetooth® (aptX® ve AAC)

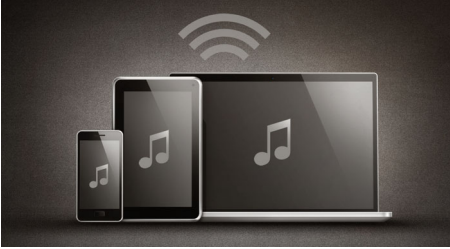

Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)

NFC teknolojisi




Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

Mylar tweeter

Tweeter'larda kullanılan benzersiz Mylar malzeme, olağanüstü ses kalitesi ortaya çıkarır. Tüm yüksek frekansların mükemmel şekilde elde edilmesi sayesinde müziğiniz hayat bulur ve filmler gerçek seslerine kavuşur. İki yönlü tasarımın ayrılmaz bir parçası olan ve woofer ile birlikte çalışan tweeter, yüksek frekanslarda daha net, daha geniş ve daha hassas ses ortaya çıkarır. Gelişmiş netlik müziğin tüm farklı bileşenlerinin birbirinden ayrılabilmesini sağlar. Tüm enstrümanları ayrı ayrı dinleyin, vokalleri daha net duyun ve tüm ayrıntılarını fark ederek müziğinizin keyfini çıkarın.

Virtual Surround Ses

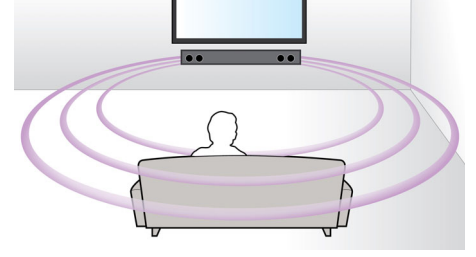

Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

Bir HDMI girişi bulunur

Oynatıcınızın bir ses HDMI girişini/çıkışını 3D olmayan AV alıcınıza bağlayarak muhteşem 3D görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 sesin tadını çıkarın.



Soundbar hoparlör

2.1 CH kablosuz subwoofer Bluetooth® aptX, AAC ve NFC, 1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, 320 W

HTL5140B/12

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, DoubleBass
- Ses Sistemi: DTS Digital Surround, Dolby Dijital
- Subwoofer çıkış gücü: 220W
- Hoparlör çıkış gücü: 100W
- Toplam Güç RMS %10 THD: 320 W

Hoparlörler

- Subwoofer sürücüsü: 1 x 8 inç woofer
- Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer
- Soundbar başına sürücü sayısı: 2X 1 inç mylar tweeter'lar, 4 race track woofer'lar

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkış (ARC), HDMI IN 1, Ses girişi 3,5 mm jak, USB
- Kablosuz bağlantılar: Bluetooth APT-X ve AAC
- Entegre Bağlantılar: Bluetooth APT-X, NFC

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Uzaktan Kumanda Geçişi
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü

Güç

- Güç kaynağı: 110-240V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 1045,2X48,9X66,5 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 208 x 301 x 403 mm

Tasarım

- Duvara monte edilebilir

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Dış Karton

- EAN: 87 12581 70694 4
- Brüt ağırlık: 11,2 kg
- Dış karton (L x G x Y): 48 x 35,5 x 35,2 cm
- Net ağırlık: 8,943 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 2,257 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 104,5 x 4,9 x 7,2 cm
- Ağırlık: 8,67 kg



Yayın tarihi 2015-12-13

Sürüm: 7.2.6

12 NC: 8670 001 10792
EAN: 08 71258 17069 44

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com