



Philips
Fones de ouvido
esportivos

Traseira aberta/drivers de 8,6mm
Intra auricular

SHQ1300LF

Curta a liberdade sem limites

Encaixe seguro e ultraleve

Bata um novo recorde com os fones de ouvido ultraleves Actionfit SHQ1300. À prova de chuva e suor, esses fones de ouvido resistentes garantem um encaixe ideal e graves potentes, graças aos drivers de alto desempenho e uma trava de estabilidade em forma de C.

proteção

- Estojo de transporte esportivo para fácil armazenamento
- Cabo reforçado Kevlar® para excelente durabilidade
- À prova de suor e umidade: ideais para qualquer treino

Liberdade

- Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal
- O design ultraleve de 5,7g oferece excelente conforto*
- Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação
- A almofada em forma de C prende os fones de ouvido


Intensidade

- Som com desempenho extremamente alto
- Design acústico aberto para ficar atento ao seu redor

PHILIPS


Destaques

Três opções de tamanho de fones

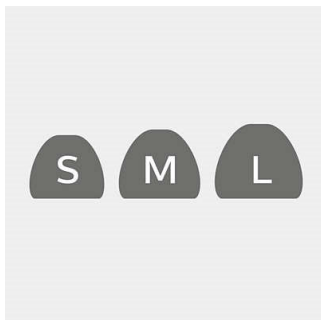


Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

Design ultraleve de 5,7g*

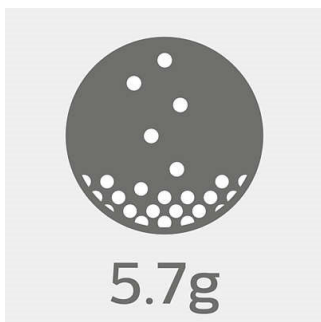

Pesando apenas 5,7g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.

Clipe do cabo

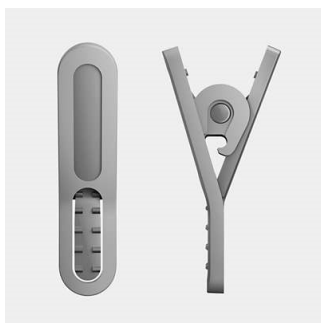

Um clipe do cabo vem incluso com os fones de ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho enquanto você desafia seus limites.

Estojo de transporte esportivo para facilidade


Estojo de transporte esportivo para fácil armazenamento

Almofada estabilizadora em forma de C




As almofadas emborrachadas em forma de C mantêm os fones de ouvido Actionfit presos à sua orelha para que possa focar em seu treino e não se preocupar em prendê-los.

Som de alta performance

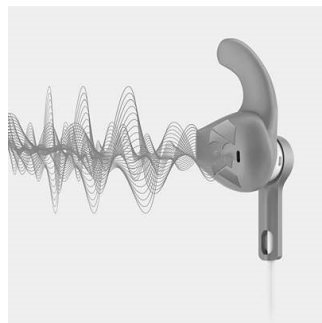


Os drivers de 8,6 mm aprimoram o som de alto desempenho para que você desenvolva o seu melhor.

Cabo reforçado Kevlar®

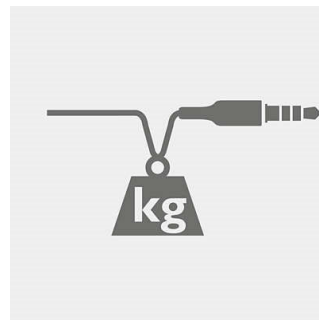

Os cabos reforçados Kevlar® para fones de ouvido são resistentes o suficiente para aguentar até mesmo os treinos mais pesados.

Design acústico aberto

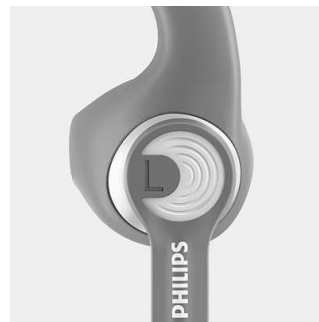

Os fones de ouvido ActionFit não bloqueiam o som para sua segurança e atenção, especialmente durante exercícios ao ar livre. Uma plataforma acústica aberta oferece qualidade sonora sem ignorar o mundo ao seu redor.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Semifechado
- Resposta em frequência: 15 a 22.000 Hz
- Diâmetro da caixa de som: 13,6 mm
- Diafragma: PET
- Impedância: 32 Ohm
- Tipo de ímã: Neodímio
- Entrada de energia máxima: 10 mW
- Sensibilidade: 107 dB

Conectividade

- Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos

- Acabamento do conector: Folheado a ouro
- Comprimento do cabo: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

Acessórios

- Estojo de transporte
- Organização de cabos: Clipe do cabo

Design

- Cor: Amarelo-limão e branco



Data de emissão
2024-03-12

Versão: 3.2.3

EAN: 69 25970 70026 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* IPX4 e IPX7 certificados para fones de ouvido e IPX2 para headsets.