




Philips
szórakoztatórendszer
dokkolóegységgel

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez

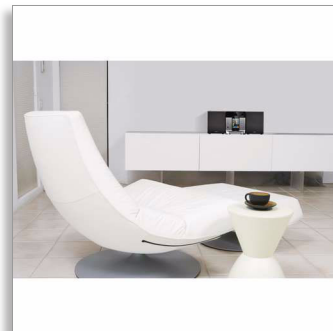

DCM129

Pihenjen nagyszerű zenével

A hangzás bővületében

Hallgassa kiváló minőségben az iPod-ról érkező zenét a Philips DCM129 dokkolós szórakoztatórendszer segítségével. Mindössze dokkolnia kell iPod készülékét és élvezni a zenét. A DCM129 gyors és pontos hangolást és 20 programozott állomást kínál.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét és egyúttal töltsön iPod/iPhone készülékét
- CD, CD-R és CD-RW lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat

- Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
- Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz
- Kompakt kialakítás

PHILIPS

Fénypontok

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer

kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggodnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaint, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 6 W RMS
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Sztereo

Hangszórók

- Fő hangszugárzó: 3"-es mély/közép hangszóró, Bass Reflex hangszugárzó rendszer

Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típusa: Felső rész
- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet, iPhone töltése
- Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereo
- Automatikus digitális hangolás
- Programhelyek: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: rögzített FM huzalantenna
- Audiosatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Kényelem

- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LED
- Háttérfény színe: zöld
- Háttérvilágítás

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató, FM antenna
- Távvezérlő: 13 gombos távvezérlő

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
148 x 233 x 230 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
134 x 230 x 152 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
370 x 270 x 326 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,2 kg

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Kiadás dátuma
2016-06-02

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532
EAN: 87 12581 66126 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com