

Philips
5.1-hemmabiosystem

3D-vinklade högtalare
Blu-ray 3D-uppspelning

HTS5560



Besatt av ljud

En verklig hemmabioupplevelse med surroundljud

Maximera din hemmabiljudupplevelse med dynamiska 3D-vinklade högtalare! Spela upp din favoritunderhållning, inklusive Blu-ray, på den innovativa 5000-hemmabioserien från Philips

Fantastisk ljudupplevelse

- 3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet
- 1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Tunn, högblank finish med unika pekkontroller

Anslut och njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Spelar upp 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD och USB-enheter
- Förberedd för trådlöst bakre ljud, färre sladdar i rummet

PHILIPS


Funktioner

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

3D-vinklade högtalare

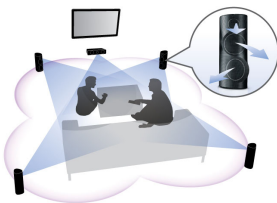

Med 3D-vinklade högtalare riktas ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.

1 000 W RMS-effekt



1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

DoubleBASS-teknik




DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Tunn, högblank finish




Tunn, högblank finish med unika pekkontroller

Dolby TrueHD och DTS-HD

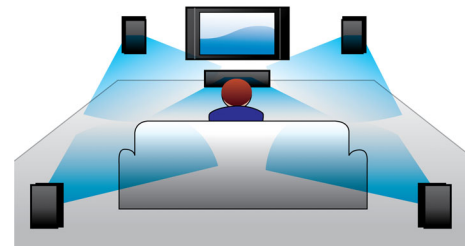

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

Spelar allt

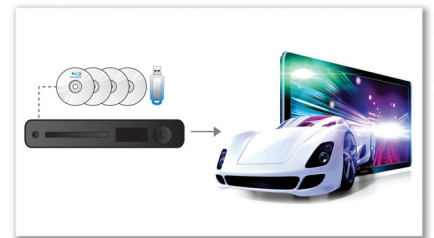

Spela praktiskt taget vilken skiva och vilket medieformat du vill - oavsett om det gäller 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

Specifikationer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Batterier för fjärrkontrollen, HDMI-kabel
- Kompatibla tillbehör: DCK3060 docka för iPod, RWSS5510 Trådlöst bakre ljud, STS1300 golvstativ

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, PCM, WMA
- MP3-bitshastighet: 112 kbit/s - 320 kbit/s
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hi-Speed USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Dockningsanslutning, Easy-Fit-högtalaranslutningar, FM-antenn, HDMI 1.4-utgång (ARC), LAN, Trådlöst bakre ljud

Mått

- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,68 kg
- Främre högtalare, djup: 115 mm
- Främre högtalare, höjd: 280 mm
- Främre högtalare, bredd: 100 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 600 x 494 x 400 mm
- Bakre högtalare, djup: 115 mm
- Bakre högtalare, höjd: 280 mm
- Bakre högtalare, bredd: 100 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Vikt: 3,7 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 6,3 kg

Högtalare

- Frekvensområde (center): 150–20 000 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 3 ohm

- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 40–150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Subwoofertyp: Passiv

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Effekt

- Strömförbrukning: 200 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,9 W

Ljud

- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Uteffekt (RMS): 1 000 W
- Signal/brusförhållande: > 65 dB
- Ljutförbättring: DoubleBass, FullSound, Diskant- och baskontroll, Dialogförstärkare, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Total effekt (RMS): 1 000 W
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: GIF, HD JPEG, JPEG
- Bildförbättring: Rotera, Bildspel med musikuppspelning, Zoom
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, BD Video, BD-R/RE 2.0, Video CD/SVCD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2017-03-29

Version: 23.2.7

12 NC: 8670 000 59973
EAN: 87 12581 52558 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com