



Philips Philips Fidelio
Bezdrôtové kino
reproduktory
s priestorovým zvukom
5.1-kanálový bezdrôtový priestor.

zvuk

Služby Google Cast a Spotify
Connect
HDMI 4K-2K
Priestorová kalibrácia



E6

Zo sterea na priestorový zvuk za pár sekúnd

so službami Google Cast™ a Spotify Connect

Bezdrôtové reproduktory domáceho kina Philips Fidelio E6 prinášajú priestorový zvuk vďaka oddeliteľným reproduktorom a subwooferu. Špecializovaný stredný kanál reproduktorov zaisťuje čistotu hlasu. So službami Google Cast a Spotify Connect si tak vychutnáte prehrávanie hudby bez rušivých prvkov.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Luxusná látka vytvorená na dosiahnutie najlepšieho zvukového výkonu

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- HDMI 4K2K prechod pre zábavu v ultravysokom rozlíšení HD
- Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- Služba Spotify Connect pre bezproblémové používanie aplikácií
- Pomocou služby Google Cast môžete jednoducho odosielať hudbu z telefónu do reproduktora
- Samostatné prenosné reproduktory so stereofónnym párovaním
- Aplikácia Philips companion pre jednoduché nastavenie siete


Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Priestorový zvuk kedykoľvek – oddeliteľné reproduktory priestorového zvuku
- Priestorová kalibrácia
- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Špičkové jemné kužeľové výškové reproduktory prinášajú krištáľovo čistý zvuk
- Reproduktor s vyhradeným stredovým kanálom dosahuje vynikajúcu čistotu hlasu

PHILIPS
Fidelio

Hlavné prvky

Priestorový zvuk kedykoľvek

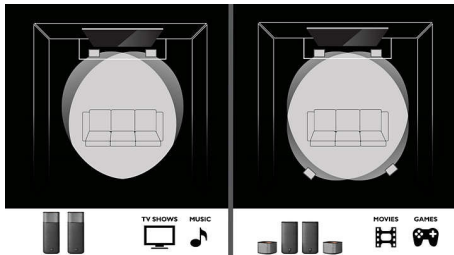

Ponorte sa do jedinečného priestorového zvuku vždy, keď naň máte chuť. Stačí odpojiť bezdrôtové reproduktory priestorového zvuku od pravej a ľavej hlavnej jednotky reproduktora a umiestniť ich do zadnej časti miestnosti, aby ste počas hrania hier alebo prehrávania filmov dosiahli plný viackanálový priestorový zvuk. Po ukončení aktivity znova pripojte reproduktory, aby ste mohli prehrávať hudbu a televízne seriály. Vďaka použitiu patentovanej bezdrôtovej technológie prenosu zvuku s reproduktormi priestorového zvuku, ktoré fungujú na jedinečnej frekvencii, nedochádza k rušeniu siete. Výsledkom je dokonalý bezdrôtový systém priestorového zvuku bez strát kvality zvuku pri prehrávaní hudby a filmov.

5.1 viackanálový reproduktor

Systém E6 je vybavený 5.1 kanálmi so 6 vstavanými zosilňovačmi dodávajúcimi úžasnú kvalitu zvuku. Tento 5.1-kanálový systém využíva rovnaké kanály a konfiguráciu reproduktorov: predný ľavý a pravý, stredný kanál, dva priestorové kanály a subwoofer. Podporuje aj štandard Dolby digital pro-logic 2.


Reproduktor so stredovým kanálom



Reproduktor so stredovým kanálom špeciálne vyhradeným pre hlasové frekvencie kotví reč k stredu obrazovky. Tým sa zlepšuje


umiestnenie hlasu a jeho čistota, vďaka čomu sa viac ponoríte do filmu.

Priestorová kalibrácia

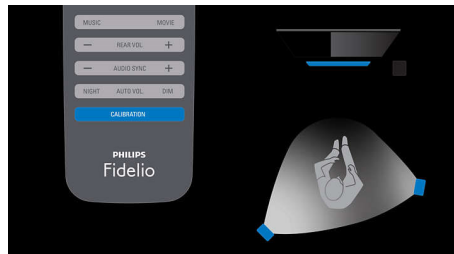

Funkcia pokročilej priestorovej kalibrácie, ktorú vyvinulo naše jedinečné inovačné laboratórium, zaisťuje najlepšie možné vyváženie zvuku bez ohľadu na umiestnenie zadného reproduktora v rámci miestnosti. Pri spustení táto funkcia využíva špeciálne upravený signál tónov na lokalizáciu zadných reproduktorov. Tieto informácie potom využíva na zistenie najlepšieho možného vyváženého zvuku pre dané umiestnenie reproduktora a upravuje zvuk reproduktorov tak, aby ich zladila. Vďaka tomu si poslucháč môže vychutnať správne vyvážený zvuk aj v prípade, ak reproduktory nie sú v ideálnej polohe.

Google Cast

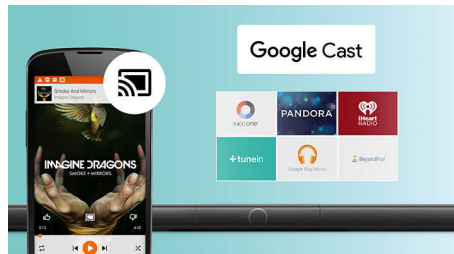


Vychutnajte si vysokokvalitné a bezproblémové prehrávanie obsahu prostredníctvom vašej obľúbenej hudobnej aplikácie. Tento reproduktor Soundbar má zabudovanú službu Google Cast, vďaka čomu môžete prenášať svoje obľúbené hudobné aplikácie z osobného zariadenia do reproduktorov. Môžete prenášať aplikácie zo zariadenia iPhone®, iPad®, telefónu alebo tabletu so systémom Android, prenosného počítača so systémom Mac® a Windows® alebo počítača Chromebook.

Aplikácia Philips companion



Pomocou aplikácie Philips HCWeSet Manager môžete nastaviť a pripojiť svoje nové reproduktory k domácej bezdrôtovej sieti a vychutnať si vysokokvalitný zvuk a bezproblémové prehrávanie hudby z obľúbených aplikácií*. *Ak chcete bezdrôtovo prenášať hudbu z hudobných aplikácií, musíte si najskôr nainštalovať aplikáciu na nastavenie siete a vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami poskytovania služieb a licenčnými podmienkami ochrany osobných údajov. *Ak chcete prenášať hudbu zo služby Spotify, budete potrebovať službu Spotify Premium, aby ste mohli využívať službu Connect

Služba Spotify ako diaľkové ovládanie

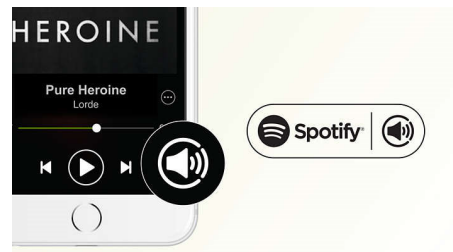

Pomocou služby Spotify Connect môžete jednoducho vyhľadať, preskúmať a prehrávať hudbu z ktorejkoľvek miestnosti v dome prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia, ktoré bude slúžiť ako diaľkové ovládanie. Vďaka priamemu pripojeniu k službe Spotify môžete prehrávať hudbu priamo z cloudového úložiska a používať svoje inteligentné zariadenie na uskutočňovanie hovorov, prehrávanie videí alebo ho dokonca môžete presunúť mimo dosah bez prerušenia prehrávania hudby. Taktiež sa tým šetrí batéria, keďže spotreba energie na prehrávanie hudby je minimálna. Služba Spotify obsahuje všetky skvelé funkcie, od vopred pripravených zoznamov až po vysoké vzorkovacie rýchlosti. Všetko, čo potrebujete na objavenie novej hudby a jej prehrávanie v najlepšej možnej kvalite.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Priestorový zvuk na požiadanie, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovnanie hlasitosti, Movie (Film), Hudba, Počúvanie zblízka, Hlas, Smart Sound
- Zvukový systém: DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 2
- Výstupný výkon subwoofera: 90 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 180 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 270 W

Reproduktory

- Typ reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 K (–3 dB) Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 (–3 dB) Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém Bass reflex
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 19 mm jemný kužeľový výškový reproduktor, 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory
- Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 1 x 2.5" reproduktor s plným rozsahom
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Systém: Systém 2.1/5.1

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Zvukový vstup, konektor 3,5 mm, Ethernet
- Online služby: Google Cast™, Spotify Connect
- Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bezdrôtové zadné reproduktory, Bezdrôtový subwoofer

Vonkajší kartón

- EAN: 48 95185 61321 5
- Dĺžka: 67 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 28 cm
- Hmotnosť brutto: 17 kg
- Výška: 55.3 cm
- Hmotnosť netto: 13.5 kg
- Hmotnosť obalu: 3.5 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Podporuje 4K2K

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 55.3 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 67 cm
- Hĺbka: 28 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Hmotnosť brutto: 17 kg
- Hmotnosť netto: 13.5 kg
- Hmotnosť obalu: 3.5 kg

Rozmery produktu

- Výška: 44 cm
- Šírka: 54.2 cm
- Hĺbka: 22 cm
- Hmotnosť: 12.6 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Optický audiokábel, Stručná príručka spustenia, 2 x napájací kábel

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3

Aplikácia pre smartfón/tablet

- Názov aplikácie: Philips HCWeSet, bezplatné prevzatie zo stránok Apple App store a Google Play

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze