

Philips
DVD-spiller med HDMI og
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5990



Den ideelle DVD-spilleren for din HDTV

med ekte høydefinisjons HDMI 1080p

La deg imponere av denne Philips DVD-spilleren med HDMI digital video- og lydtilkobling. Ta skrittet inn i en ny hjemmeunderholdningsarena mens du lar deg fordype deg i høydefinisjonsvideo (720p / 1080i/1080p).

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Høydefinisjons JPEG-avspilling for bilder i virkelig oppløsning
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel

Lett å bruke

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Ettrykksoppretting av MP3 direkte fra CDer til USB-pinner

PHILIPS

Høydepunkter

HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI™


HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

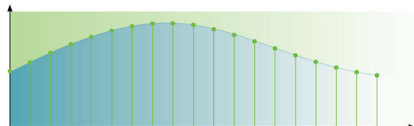

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Analoge og digitale lydutganger




Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

Høydefinisjons JPEG-avspilling




Med høydefinisjons JPEG-avspilling kan du vise bildene dine på TVen med oppløsninger opptil to megapiksler. Nå kan du vise de digitale bildene dine med fullstendig klarhet, uten tap av kvalitet eller detaljer – og dele dem med venner og familie i din egen stue.

Spiller alt

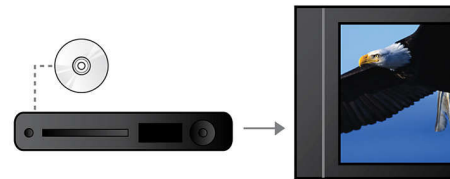


Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

Spiller alt

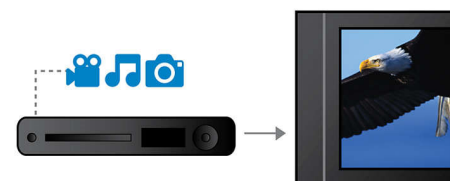

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

Progressive Scan

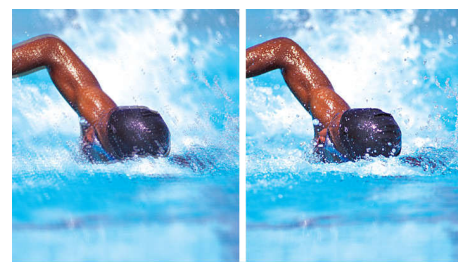

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): > 65 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 80 dB
- Signal/støy-forhold: > 90

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, Scart

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Drift

- Effektforbruk: < 12 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: < 1,0 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Garantibevis

Mål

- Dybde, emballasje: 296 millimeter
- Bredde, apparat: 435 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 0 kg
- Høyde, emballasje: 82 millimeter

- Høyde, apparat: 38 millimeter
- Bredde, emballasje: 490 millimeter
- Dybde, apparat: 210 millimeter
- Vekt, apparat: 1,4 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppskalering (720p, 1080i/p)

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Oppløsning med høy definisjon

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.16

EAN: 87 12581 38737 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com