




Philips
Draadloze telefoon met
antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min.
opnametijd

1,9 inch display, oranje verlichting
SoundBar
2 handsets

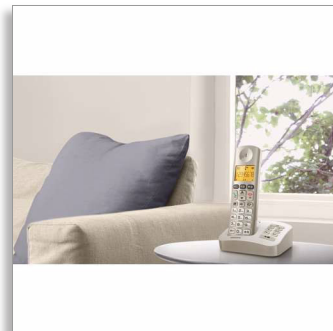

XL3052C



Comfortabel en eenvoudig

De extra grote knoppen, het extra luide volume en het vereenvoudigde menu zorgen ervoor dat deze telefoon zeer eenvoudig te bedienen is. Contact houden is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de geheugentoetsen en de toetsen voor rechtstreekse toegang tot het telefoonboek en de volumeregeling.

Slim maar eenvoudig en gebruiksvriendelijk

- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Groot scherm en eenvoudig leesbare tekens
- Directe volumeregeling en telefoonboek op de handset
- Bel uw dierbaren in een oogwenk met de snelkiestoetsen
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

Alles luid en duidelijk horen

- Compatibel met gehoorapparaten - vermindert ongewenst geluid
- Extra luid geluid en luide beltoon
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer


Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

PHILIPS

Kenmerken

Eenvoudige installatie

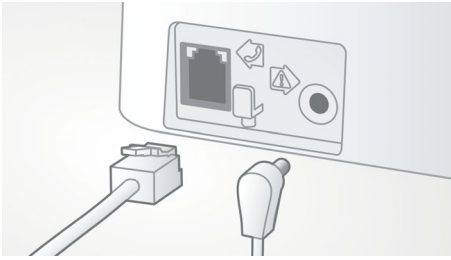

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Rechtstreekse toegang tot de belangrijkste functies


Zelfs het eenvoudigste menu zou een paar extra stappen nodig hebben voor toegang tot de functies of het wijzigen van instellingen. Rechtstreekse toegang tot de belangrijkste functies slaat deze stappen over. Directe volumeregeling op de handset maakt het instellen van het geluid tijdens een gesprek eenvoudig. Een speciale knop op het toetsenblok brengt u rechtstreeks naar het telefoonboek.

Extra luid geluid en luide beltoon

Een extra luid geluidsvolume betekent dat u ieder woord van ieder gesprek hoort. Met de

extra luide beltoon zult u altijd horen wanneer iemand belt – waar in huis u ook bent.

Antislipbehuizing

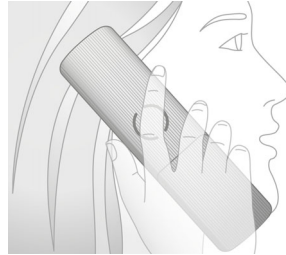


De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Tot 16 uur spreektijd

Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

Maximaal 25 minuten opnemen

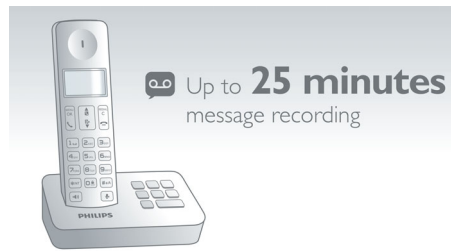

Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat

Milieuvriendelijk product



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. In de ECO-modus neemt de straling met maximaal

60% af en tijdens het opladen zelfs met maximaal 95%.

Luidsprekertelefoon met handset

De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Compatibel met gehoorapparaten

Met deze functie kan de telefoon gekoppeld worden aan het gehoorapparaat om het gesprek te versterken, terwijl omgevingsgeluid en het zoemende, brommende of jankende geluid dat anders kan voorkomen, wordt verminderd.

Direct bellen



Bellen met familie en vrienden is nu gemakkelijker dan ooit. U hoeft nooit meer naar telefoonnummers te zoeken, want u kunt gewoon bellen met één druk op de knop.

Groot, eenvoudig afleesbaar scherm



Groot scherm en eenvoudig leesbare tekens.

Draadloze telefoon met antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 25 min. opnametijd 1,9 inch display, oranje verlichting, SoundBar, 2 handsets

Specificaties

Geluid

- Compatibel met gehoorapparaten
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,8 cm (1,9")
- Schermtype: Alfanumeriek
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 25 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Indicator voor batterij opladen
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2, en M1/2/3
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Aantal toetsen: 23 + volumetoetsen aan de zijkant
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m

- Antislipbehuizing: Canvastextuur
- Volumeregeling aan de zijkant
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Tot 16 uur spreektijd

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,75 W

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig
- ECO+

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 66673 6
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 15,1 x 11,4 cm
- Brutogewicht: 0,975 kg
- Nettogewicht: 0,816 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,159 kg



Publicatiedatum
2015-03-18

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 000 97224
EAN: 08 71258 16667 36

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com