



Philips Immersive Sound
Home Cinéma

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3530



L'obsession du son

Son cinématographique puissant avec basses profondes

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes avec leurs excellentes basses et la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Les 600 W RMS offrent une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Conception compacte et universelle

Connectez-vous et laissez-vous aller au divertissement

- Lit les DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

PHILIPS


Points forts

Puissance de 600 W RMS



Les 600 W RMS offrent une qualité sonore exceptionnelle aux films et musiques

Dolby Digital et Pro Logic II

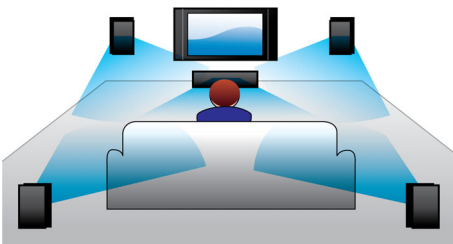

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Compatibilité



Lisez tous les disques et les contenus multimédias que vous souhaitez (DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.


HDMI 1080p



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p »)


élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Design compact

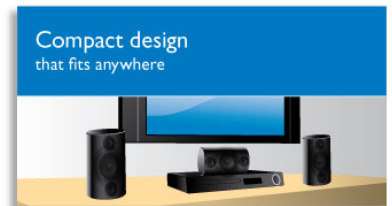

Conception compacte et universelle

Enceintes puissantes avec tubes de basses

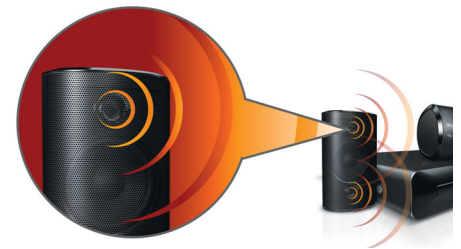

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble audio/vidéo, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Télécommande, 2 vis pour socle, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos

- Format de compression: JPEG, JPEG HD
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Image: JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MPEG, MPG

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Entrée AUX, Connecteurs Click-fit pour enceintes, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.3

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 320 mm
- Poids de l'unité principale: 2,8 kg
- Enceinte centrale (l x H x P): 161 x 95 x 92 mm
- Poids de l'enceinte centrale: 0,8 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 3 m
- Enceinte avant (l x H x P): 95 x 161 x 87 mm
- Poids de l'enceinte avant: 0,6 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 4 m
- Enceinte colonne arrière (l x H x P): 254 x 1 002 x 254 mm
- Poids de l'enceinte arrière: 3,3 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Caisson de basses (l x H x P): 120 x 307 x 369 mm
- Poids du caisson de basses: 3,8 kg

- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m
- Emballage (l x H x P): 1 106 x 427 x 400 mm
- Poids (emballage compris): 18,2 kg

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 2 enceintes satellites, 2 enceintes colonnes
- Contrôle enceinte centrale: 1 caisson de basses large bande 3"
- Bande de fréq. enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance enceinte centrale: 8 ohm
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"
- Bande de fréq. enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Nb de haut-parleurs par enceinte colonne: 1 caisson de basses large bande 3"
- Bande de fréq. enceinte colonne: 150 - 20 000 Hz
- Impédance enceinte colonne: 4 ohm
- Type de caisson de basses: Passif
- Contrôle du caisson de basses: 1 caisson de basses 6,5"
- Bande de fréq. du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Puissance

- Consommation électrique: 100 W
- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Accentuation du son: Dolby Digital Prologic II, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Stéréo
- Puissance de sortie de l'enceinte centrale: 150 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 75 W
- Puissance de sortie de l'enceinte colonne: 2 x 75 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 150 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 600 W

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40



Date de publication
2016-12-14

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 79335
EAN: 87 12581 61142 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com