



„Philips Fidelio“ SoundHub
2.1 3D „Blu-ray“ namų
kinas su „Crystal Clear
Sound“

Titaniniai aukštų dažnių

garsiaikalbiai

„CinemaPerfect HD“
Integruotas „Wi-Fi“ ir
„Bluetooth®“
500 W

SoundHub



HTB9245D

Stulbinanti garso raiška

Sužavėti garsų

Išbandykite naująją „Philips SoundHub“ namų kino sistemą HTB9245D su itin aiškų garsą atkuriančia technologija „Crystal Clear Sound“. Titaniniai aukštųjų dažnių garsiaikalbiai neįtikėtinai raiškiai atkuria kiekvieną garso detalę. Mėgaukitės tokiu mėgstamų filmų ir muzikos garsu, koks ir turėtų būti.

Atraskite krištolinį garsą „Crystal Clear Sound“

- „Crystal Clear Sound“ technologija ypatingai aiškiam ir sodriam garsui
- Titaniniai aukštų dažnių garsiaikalbiai aukštos kokybės neiškraipytam garsui
- Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas išsaugo kiekvieną garso detalę
- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Unikali kolonėlės su matomu aukštųjų dažnių garsiakalbiu nepertraukiamam garsui
- Kasdienybei pritaikytas dizainas su aukštos kokybės šlifuotu aliuminiu ir stiklu

Paprastiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „CinemaPerfect HD“ – atkuriamas itin raiškus vaizdas
- Naudojant integruotą HDMI šakotuvą, įrenginius patogiu būdu prijungti prie TV
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Integruota „WiFi“ skirta mėgautis prijungta medija belaidžiu būdu
- iPod/iPhone muzikos atkūrimas ir įkrovimas

PHILIPS
Fidelio

2.1 3D „Blu-ray“ namų kinas su „Crystal Clear Sound“

Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai „CinemaPerfect HD“, Integruotas „Wi-Fi“ ir „Bluetooth®“, 500 W

HTB9245D/12


Ypatybės

„CinemaPerfect“ ir „Quad Full HD“



Naujasis „Philips CinemaPerfect HD“ modulis su „Quad full HD“ suteikia galimybę mėgautis pačia geriausia atkuriamo vaizdo kokybe nei kada nors anksčiau. Šis išmanusis modulis paryškina vaizdus ir sumažina triukšmus, kurių atsiranda glaudinant vaizdą MPEG formatu. Pasitelkdamas patobulintą vaizdo apdorojimo funkciją modulis sukuria ryškius ir sodrius vaizdus ekrane.

Integruotas HDMI šakotuvas

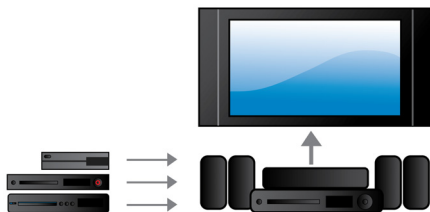

Naudodamiesi HDMI šakotuvu, galite lengvai prijungti įrenginius prie TV be daugybės laidų. Žiūrint įvairų turinį per plokščią TV, šis


šakotuvas užtikrina geriausią įmanomą garso kokybę. Visus savo HDMI įrenginius galite prijungti prie namų kino sistemos HDMI šakotuvo, o šį prie jūsų plokščio TV galite prijungti tik vienu laidu. Ši sąranka suteiks galimybę mėgautis HD vaizdo ir garso kokybės filmais ar TV programomis ir nevargti su daugybe laidų!

„Bluetooth“




„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja mažai energijos. Naudojantis šia technologija galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“.

Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai

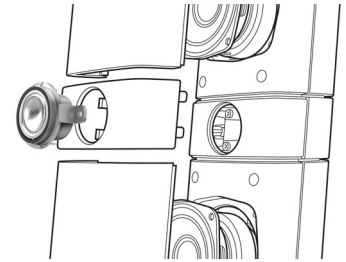

Aukštų dažnių garsiakalbiai iš titano yra ypač tvirti ir lengvi, todėl skleidžia neiškraipytą garsą. Jų neįtikėtinas atsparumas iškraipymui ir rezonansui visame garso dažnio diapazone užtikrina puikią garso kokybę.

Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvus

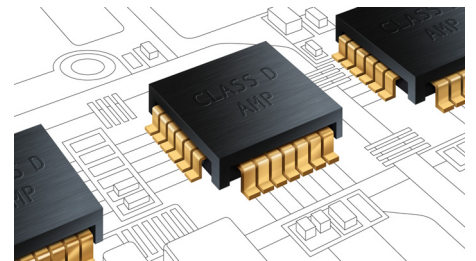

Patentuoti „Philips“ aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvai yra skirti išsaugoti pradinį garso šaltinį didesniame garso signalo tikslumui išgauti. Jie padeda akustinėms muzikos ir filmų detalėms skliti taip, kaip atlikėjas ar režisierius sugalvojo.



2.1 3D „Blu-ray“ namų kinas su „Crystal Clear Sound“

Titaniniai aukštų dažnių garsiakalbiai „CinemaPerfect HD“, Integruotas „Wi-Fi“ ir „Bluetooth®“, 500 W

HTB9245D/12

Specifikacijos

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garso
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 135 W x2
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 230 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 500 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x satelininės kolonėlės
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 1 in titaninis aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: USB, Garso įvestis
- Integruotos jungtys: Tinklas, belaidis ryšys
- Galinė jungtis: HDMI 1.4 išvestis (ARC), HDMI 3 įvestis, AUX įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos lizdas, Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, Žemų dažnių kolonėlės išvestis

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatas

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WAV, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg, WMV, flv, mov

Garso atkūrimas

- Glaudrinimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA, „Dolby Digital“, DTS, FLAC, „Ogg Vorbis“
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Vaizdo atkūrimas

- Glaudrinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, AVI, MKV, WMV HD, XviD

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudrinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Vaizdas / ekranas

- „Philips“ funkcija: „CinemaPerfect HD“
- Vaizdo išryškėjimas: „Quad HD“ (3840 x 2160), Tiesioginis 2D konvertavimas į 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 135 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 307 x 66 x 304 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 3,87 kg
- Satelitinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 131 x 334 x 99 mm
- Satelitinio garsiakalbio svoris: 1,2 kg
- Satelitinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 397 x 342 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,3 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 570 x 413 x 400 mm
- Svoris su pakuote: 16,6 kg

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67896 8
- Bendras svoris: 18,8 kg
- Outer carton (L x W x H): 71 x 40,5 x 43 cm
- Grynasis svoris: 12,8 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 6 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67896 8
- Bendras svoris: 18,8 kg
- Grynasis svoris: 12,8 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1



Išleidimo data 2015-09-23

Versija: 6.2.9

12 NC: 8670 001 00541
EAN: 08 71258 16789 68

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 6 kg
- Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Svoris: 2,2 kg

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX Networks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.