




Philips
Trådløs høyttaler

med MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC og NFC
USB-port for lading
30 W

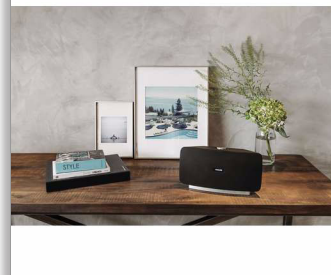

BT7500B

Streame førsteklasses lyd uten kompromisser

Spill av musikken din trådløst med Hi-Fi-kvalitet. Denne stereohøyttaleren har separate diskant-høyttalere og woofere, basselementer og digital lydprosessor for at du skal få best mulig lyd. Den gjør det mulig å bytte musikk umiddelbart mellom tre enheter via Bluetooth Multipair.

Imponerende lyd

- Musikkstreaming med Hi-fi-Bluetooth® (aptX® og AAC)
- Imponerer med 2 x 15 W RMS
- Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
- Dedikerte diskant-høyttalere sørger for detaljert høyfrekvenslyd
- Doble passive elementer gir fylldig utvidet bass

Enkel å bruke

- Bytt musikk umiddelbart mellom tre enheter med MULTIPAIR
- USB-port for lading av andre enheter
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk


Avansert allsidighet

- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring

PHILIPS

Høydepunkter

NFC-teknologi

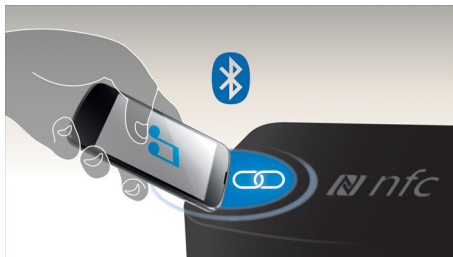


Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.

Hi-fi-Bluetooth®



Med avansert teknologi blir lyd som er streamet via Bluetooth®, tatt til et nytt nivå. Standard Bluetooth®-lyd bruker SBC-kodeken som er bygd for grunnleggende lydoverføring, noe som noen ganger gjør lytterne skuffet og misfornøyde. Høyttaleren fra Philips er imidlertid utstyrt med trådløs Hi-Fi-Bluetooth®-teknologi (aptX® og AAC) – noe som gir deg fyldig, kraftig og krystallklar lyd. Philips, som nå er kompatibel med de nyeste Android™- og Apple iOS-smarttelefonene, nettbrettene og andre enheter, gir deg nå den lyd kvaliteten du forventer. Trådløs musikk har aldri vært bedre.

Digital lydbehandling

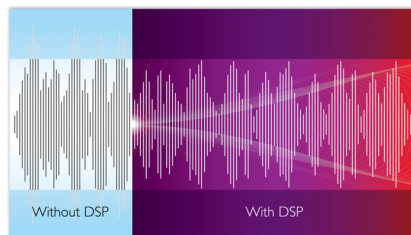

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, detaljert og kraftig uten forvrengning.

Innebygd USB-port



Denne høyttaleren leveres med en USB-port, og den gjør at du enkelt kan lade enheten. Det er bare å koble til enheten med USB-kabelen på baksiden av høyttaleren.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av lyd innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Spesifikasjoner

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Vekt: 2,24 kg

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-display
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- annen Bluetooth-aktivert enhet
- fungerer med: Bluetooth 4.0 eller tidligere
- Støtter AAC-musikkavspilling
- Støtter Bluetooth aptX: streaming

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Stereo

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 3,5" woofer, 2 x 3/4" diskant-høyttaler

Tilkoblingsmuligheter

- NFC: Trykk for å pare Bluetooth, fungerer med Android 4.0 eller nyere og en Windows 8-telefon eller nyere
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- USB-port: til å lade mobile enheter (5 V, 2,1 A)

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide, AC/DC-adapter

Mål

- Produktmål (BxDxH): 335 x 145 x 180 mm
- Produktvekt: 2,2 kg
- Mål, emballasje (B x D x H): 367 x 178 x 211 mm



Utgivelsesdato
2014-12-13

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864
EAN: 04 89518 56016 87

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com