

Philips
døkkingshøytaler



DS8550

Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Få mer ut av musikk-, spill- og videoopplevelsen nå. Denne døkkingshøytaleren er smart og elegant og leverer utmerket lyd fra iPod, iPhone eller iPad, samtidig som den er praktisk med et innebygd, oppladbart batteri og Bluetooth-streaming.

Førsteklasses lydtelese

- Flotte spillelydeffekter via Bluetooth
- Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
- Optimalt akustisk volum som samsvarer med høytalerkravene
- Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse

Stilig og klassisk

- SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
- Flott utseende med eller uten døkking av iPod/iPhone

Avansert fleksibilitet og kontroll

- Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet
- Komfortabelt håndtak for enkel transportering
- Døkking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner
- Videostativ for håndfri iPad-filmvisning



PHILIPS

Spesifikasjoner

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, Andre generasjons iPod nano, Tredje generasjons iPod nano, iPod classic, iPod touch, Første generasjons iPod nano, Fjerde generasjons iPod nano, Femte generasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Femte generasjons iPod, Sette generasjons iPod nano

iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio
- Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
- Avspilling: Navigasjon for album/spor, Avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: Analog skjerm, Digital skjerm
- Alarm: Flere alarmer, Sleep timer, Våk opp til musikk, Våkne opp til naturlyder, Våk opp til bilde
- Batteristatus: Batteristatus for høyttaler

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- Aux-inngang

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 3" fulltonehøyttalere

Anvendelighet

- Bakbelysning
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, Batteri
- Batteritype: Innebygd batteri
- Driftstid på batteri: 5 t

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

Mål

- Produktmål (B x H x D): 421 x 158 x 139 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 484 x 220 x 158 mm

Høydepunkter

Ren digital lyd




Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydlytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lyduttgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhone's digitale lyduttgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

Innebygd oppladbart batteri

Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet

SoundCurve

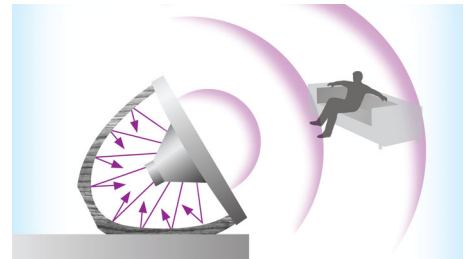

Det nøye utformede, kurvede baksidedekslet på denne dokkinghøytaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.

Optimalt akustisk volum

Smart lyddesign gir deg den beste mulige bassgjengivelsen. Det akustiske volumet som er tilordnet hver mellomtonedriver, passer perfekt til dens akustiske krav. Lave toner gjengis som dype og tette, noe som gir en sterk og fyldig bass.

Flotte spillelydeffekter

Spillopplevelsen er aldri komplett uten fantastiske lydeffekter. Nå kan spillene dine fra smarttelefonen eller andre håndholdte enheter bli enda mer spennende, takket være dokkinghøytaleren fra Philips som gir drønn til lyden. Hør alle lyder klart og høyt, og ta opplevelsen til et helt nytt nivå. Dette kan du i tillegg gjøre på en svært enkel måte via Bluetooth. Bare gi den bærbare enheten og dokkinghøytaleren en trådløs Bluetooth-forbindelse, og spill i vei.

Videostativ for iPad

Videostativ for håndfri iPad-filmvisning



Utgivelsesdato
2017-04-07

Versjon: 7.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com