

Philips
Home Cinéma

HTS3121



Dotez votre téléviseur d'un son Surround extraordinaire

L'obsession du son

Profitez d'un son Surround exceptionnel sur votre téléviseur et d'un divertissement total avec votre lecteur de disques Blu-ray ou DVD, sans multiplier les enceintes. Le complément idéal de votre téléviseur, en version murale ou à poser.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Design de barre de son recourbée pour une diffusion plus large du son
- Conçu pour empêcher toute accumulation de poussière et diminuer la distorsion du son
- Installation au mur, sur une table ou sur un support

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Connectez facilement vos autres périphériques pour une meilleure expérience télévisuelle
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.

PHILIPS


Points forts

Technologie DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

Dolby Digital et DTS

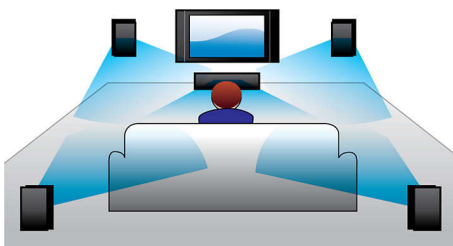

Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement enveloppant.

Design de barre de son recourbée




Design de barre de son recourbée pour une diffusion plus large du son

Qualité sonore optimisée



La matière grillagée spéciale résistante à la poussière protège les haut-parleurs contre toute accumulation de poussière pouvant entraîner une distorsion du son.

Souplesse d'installation

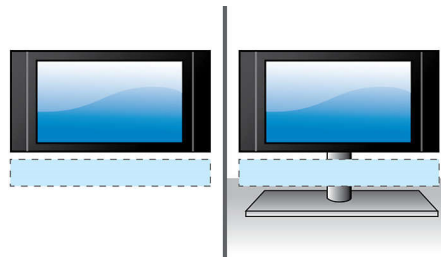

La polyvalence de ce système Home Cinéma vous permet de l'installer où bon vous semble ; qu'il soit fixé au mur, posé sur une table ou sur un support, il fait sensation et offre des performances sans compromis. Enfin, vous


pouvez aménager votre espace à votre convenance tout en bénéficiant d'une expérience Home Cinéma hors du commun.

Connectez facilement vos périphériques



Le son des émissions télévisées est optimisé et tous les périphériques reliés à votre téléviseur bénéficient d'un son exceptionnel. Conçue pour vous faire profiter d'un divertissement en toute simplicité, la connexion se fait en une seule étape. Profitez sur votre téléviseur de tous les périphériques reliés à votre Home Cinéma pour une expérience sublimée avec des tonalités vibrantes, riches et limpides.

MP3 Link

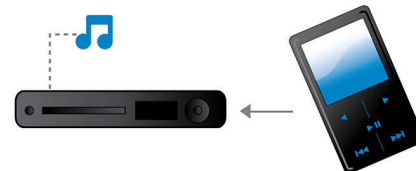

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 avec votre Home Cinéma directement depuis votre lecteur portable. Il vous suffit de connecter le lecteur sur la prise MP3 Link pour profiter du son incomparable de votre Home Cinéma Philips. Avec MP3 Link, c'est la musique portable qui s'installe dans votre salon !

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 40 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 40 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 120 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 tweeter 1,5", 1 haut-parleur de graves 2,5"
- Réponse en fréquences des enceintes: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes: 3 ohm
- Impédance tweeter: 4 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: MP3 Link
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale

numérique, Entrée optique numérique

Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile CR2025, Câble audio, Câble entrée ligne MP3, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 945 x 93 x 58 millimètre
- Poids (emballage compris): 9,8 kg
- Poids de l'unité principale: 1,7 kg
- Emballage (l x H x P): 1010 x 487 x 186 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 123 x 309 x 369 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,81 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m

Lecture audio

- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com