

Philips
Araç bilgi-eğlence sistemi

KIA Forte için tasarlanmıştır
17,8 cm (7")

CID3290



Video ve navigasyon için mükemmel netlikte ekran

yüksek çözünürlüklü LCD

Philips Otomobil eğlence sistemi CID3290 ile aracınızı keyifle kullanın. 17,8 cm (7") tam renkli dokunmatik panelli ekran, dahili navigasyon sistemi ve aramalar ve müzik keyfi için Bluetooth® özelliğiyle uzun yollar artık daha keyifli

AV eğlence deneyiminizi zenginleştirin

- 17,8 cm (7") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran
- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları
- Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

Gideceğiniz yere kolayca varın

- Önceden yüklü Çin haritalı dahili navigasyon sistemi
- Hızlı hedef arama için çok sayıda ilgi noktası

Tüm özellikleriyle üstün performans

- Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karşı mükemmel koruma
- Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı
- Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu
- Arka koltuklarda eğlence için ikili video çıkışı

PHILIPS

Araç bilgi-eğlence sistemi
KIA Forte için tasarlanmıştır 17,8 cm (7")

Özellikler

Yerleşik 50W x 4 amplifikatör

Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

DBB Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD




Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD

kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

Darbelere karşı mükemmel koruma


Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karşı mükemmel koruma

USB Direct ve SDHC kart yuvaları

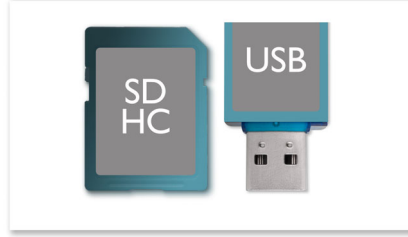

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

AV-IN

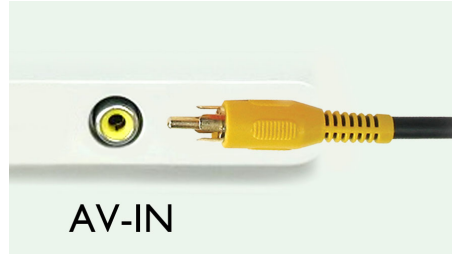

Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

CID3290/00

Dahili Bluetooth alıcısı



Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

Arka görüş kamerası modu



Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu

İkili video çıkışı

Arka koltuklarda eğlence için ikili video çıkışı



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran tipi: LCD TFT
- Çapraz ekran boyutu: 7"
- Çözünürlük: 800x480 piksel
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 500
- Tuş aydınlatması: Mavi/Kırmızı

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, Bölüm tekrarlama, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, PBC, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Yavaş Geri, Yavaş İleri sarım, Sabit Resim, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Sıkıştırma formatları: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB flash sürücü, SD kartı
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA, WMA9
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introscan (tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, Sonraki/Önceki Parça Arama
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- USB Direct / SD Modları: Çal/Duraklat, Hızlı Geri/ Hızlı İleri, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve

- kaydetme
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)

Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Jaz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü (MAKS.): 50Wx4 Kanal
- Çıkış gücü (RMS): 24Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

Bağlantı

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
- Hafıza kartı: SD, SDHC
- Mikrofon: Dahili mikrofon
- Video Çıkışı - Analog: Kompozit video çıkışı
- Ön amfi çıkışı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)
- Sub-woofer ön amfi çıkışı: Kazanç kontrollü
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x 2
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Eller serbest
- Bluetooth sürümü: 2,0
- Park kamerası girişi: Evet (Geri viteste otomatik devreye girer)

Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ekran karartma: 10/20 sn. seçilebilir

Aksesuarlar

- Kullanım Kılavuzu: Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince
- Hızlı başlangıç kılavuzu: Basitleştirilmiş Çince

Güç

- Güç kaynağı: 12V DC

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D):
293,5 x 145,9 x 187,7 mm



Yayın tarihi 2013-12-02

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 65119
EAN: 69 23410 70268 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com