



Philips CarStudio
Автомобилна система за
поставяне

Поставка за телефон с Android

CarStudio



CMD305A

Поставете я на таблото

с безплатно приложение CarStudio за оптимално използване в колата

Поемете управлението с автомобилната система за забавления Philips, която работи без проблем с вашия телефон с Android. Зареждайте устройството си на таблото, управлявайте възпроизвеждането чрез едно безплатно приложение и приемайте повиквания със "свободни ръце", без значение дали телефонът е в поставката или не.

Покажете най-доброто от вашия телефон с Android

- Вграден Bluetooth за разговори със "свободни ръце" и музика през тонколоните
- Безплатно приложение Philips CarStudio за управление на възпроизвеждането
- Слушайте песни от своя телефон с Android, докато пътувате
- Портретен и пейзажен режим за пълна гъвкавост при гледане

Лесна употреба

- Прибираща се поставка за подредено и елегантно табло на автомобила
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Аудио изход за включване на усилвател
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Регулируема щипка за побиране на различни смартфони с Android


Наслаждавайте се на превъзходен звук

- Технология за потискане на шума за по-ясни разговори със "свободни ръце"
- MAX Sound за мигновено усиляване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

Music Zone

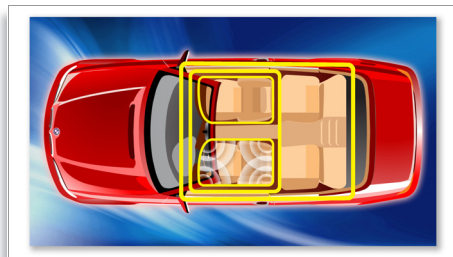

Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемн звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане - само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване.

Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Вграден Bluetooth



С тази автомобилна система Philips контролът е изцяло във ваши ръце. Вграденият Bluetooth позволява да свържете своя iPhone към аудио системата на автомобила, за да се обаждате и да приемате разговори със свободни ръце през вградения микрофон и тонколоните в автомобила. Освен това ви позволява да слушате музиката от вашия iPhone през тонколоните в автомобила, без изобщо да го слагате в поставката. Стабилната връзка и чудесното качество на звука гарантират разговори с винаги ясен звук. Philips ви позволява да шофирате с поглед към пътя и ръце на волана – по-безопасно и по-приятно.

Безплатно приложение Philips CarStudio



Приложението Philips CarStudio предлага безброй уникални функции за докинг станциите Philips. Можете да провеждате

разговори със свободни ръце от вашия телефон с Android и да преглеждате музикалната си колекция. Всички бутони за управление са големи с цел лесен достъп. Прибавете и наистина интуитивния интерфейс, и ето ви приложението, идеално за използване в автомобила. Напълно безплатно, приложението се предлага за изтегляне от Google Play Store.

Прибираща се поставка



Улеснете шофирането с тази система за развлечения в автомобила. Трябва само да поставите своя телефон с Android, за да го направите част от аудио системата на автомобила. Сложното свързване и некрасивите кабели вече са в миналото. Просто сложете телефона с Android в поставката и сте готови да го зареждате, да възпроизвеждате съдържание и да приемате повиквания със свободни ръце. Дори можете да използвате и другите функции на устройството, като системи за навигация и услуги за локализация. Изберете по-лека пътя с Philips.

Спецификации

Дисплей

- Тип: Висококонтрастен черно-бял LCD
- Осветление на бутоните: Бяло

Носители за възпроизвеждане

- USB флаш устройство
- Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth
- Музика от телефон с Android
- Аудио вход

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство
- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Бързо назад/бързо напред, Повторение, Разбъркване
- Режим възпроизвеждане: Зареждане на телефон с Android

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Новини и трафик, Автоматична честота

Звук

- Еквалайзер: 3-лентов
- Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от

потребителя

- Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично усиление на басите
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 24 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване

- Аудио вход: За възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат
- Предварително усиление на изходния сигнал: 2 двойки RCA(L/R)
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
- Версия на Bluetooth: 2.1
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

Съвместимост с телефони с Android

- Версия на Android: Версия 2.2 или следваща
- Версия на Bluetooth: Версия 2.1 или следваща
- Зареждане: Чрез микро-USB конектора
- Ширина на устройството: Между 52 мм и 73 мм

Защита/Защита против кражба

- Угасване на екрана: 10/20 сек, по избор

Акcesoари

- Ръководство за потребителя: английски, испански
- Ръководство за бърз старт: Английски, испански

Power

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 188 x 58 x 140 мм
- Корпус: 1 Din



Дата на издаване
2013-02-25

Версия: 1.1.5

12 NC: 8670 001 01405
EAN: 08 71258 16817 53

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com