




Philips
Barre de son 2.1
d'extrêmes graves sans fil

520 W max.

H.-p. d'extrêmes graves sans
fil 2.1 CH
Dolby Digital Plus
HDMI ARC

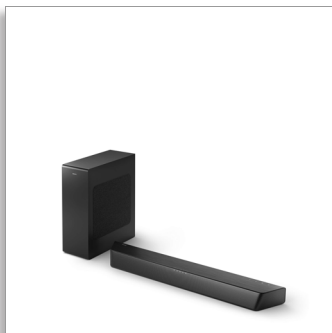

TAB7207

Un son riche pour rendre chaque détail

Cette incroyable barre de son à 2.1 canaux avec haut-parleur d'extrêmes graves à liaison sans fil offre à votre salon une véritable expérience sonore de cinéma. Dolby Digital Plus fournit un son Incredible Surround et deux haut-parleur d'aigus supplémentaires vous permettent d'élargir votre espace sonore.

Une expérience cinématographique immersive

- 2.1 canaux. Caisson de basses sans fil 8" pour des basses plus profondes.
- Dolby Digital Plus offre un son comme au cinéma
- Deux haut-parleurs en angle pour un son plus large

Une esthétique distinctive. Commande facile.

- Design géométrique distinctif. Positionnement facile.
- Commandes tactiles sur la barre de son
- Philips EasyLink pour une commande pratique
- Sur votre meuble TV, un mur ou une tout autre surface plane : tout est possible


Connectivité et commodité

- Mode Equaliseur Stadium. Le stade à la maison.
- Connectez facilement toutes les sources de votre choix
- Connexion via HDMI ARC, entrée optique, BT, entrée audio ou port USB
- HDMI ARC : contrôlez la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur
- Roku TV Ready™. Configuration simple. Une télécommande. Réglages rapides.

PHILIPS


Caractéristiques

2.1 canaux. Caisson de basses 8".

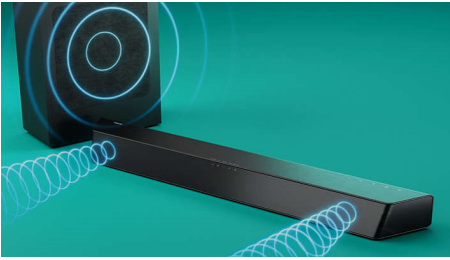


Avec ses 2.1 canaux et son caisson de basses 8" sans fil, cette barre de son vous place au cœur de l'action en vous immergeant dans un son Virtual Surround riche, quel que soit le contenu que vous regardez ou écoutez. Profitez de chaque détail et laissez-vous transporter !

Dolby Digital Plus

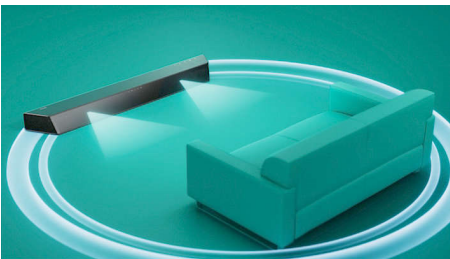

Virtualisez l'expérience du cinéma chez vous. Cette barre de son utilise la technologie Dolby Digital Plus pour vous plonger dans des vagues de son Virtual Surround. Sa limpidité et son excellent niveau de détails vous feront redécouvrir vos contenus.

Un champ acoustique plus large

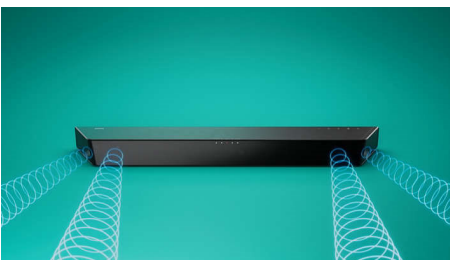

Élargissez le son! Deux haut-parleurs d'aigus supplémentaires à chaque extrémité de la

barre de son élargissent le son pour vous offrir une séparation claire des instruments. Choisissez-les facilement et entendez chaque instrument de l'orchestre comme si vous étiez vraiment dans le hall!

Mode Equaliseur Stadium

Vivez l'excitation du sport en direct, dans votre salon. Le mode Equaliseur Stadium vous plonge dans les clameurs de la foule, comme si vous étiez dans les gradins ! Laissez-vous emporter par chaque action décisive tout en entendant parfaitement les commentateurs.

Connectez les sources de votre choix

Écoutez des playlists en streaming à partir de votre portable via Bluetooth®. Le son de vos contenus est plus riche, plus profond et plus net, grâce à cette barre de son et à ce caisson de basses exceptionnels. Vous pouvez également réaliser des connexions via l'entrée audio, l'entrée optique, la prise HDMI ARC ou encore écouter de la musique enregistrée sur une clé USB.

Compatible avec Roku TV



Cette barre de son de Philips est compatible avec Roku TV Ready. Cela signifie que vous profiterez d'une configuration simple, d'une télécommande et de réglages rapides lorsque vous le jumelez à un téléviseur Roku TV. Roku, le logo Roku, Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Roku, Inc. Ce produit est compatible avec Roku TV aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni et au Brésil. Les

pays sont sujets à changement. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est compatible avec Roku TV Ready, veuillez envoyer un courriel à rokutvready@roku.com.

Philips EasyLink

Cette barre de son fantastique est dotée de la technologie Philips EasyLink pour un maximum de simplicité. Que vous souhaitiez régler les modes d'égalisation, les basses, les aigus et le volume sur votre appareil ou votre barre de son, une seule télécommande vous suffit !

Connexion via HDMI ARC

Connexion via HDMI ARC, entrée optique, BT, entrée audio ou port USB

Design géométrique distinctif

Design géométrique distinctif. Positionnement facile.

HDMI ARC

Ne passez plus votre temps à rechercher vos différentes télécommandes. Cette barre de son se connecte à votre téléviseur via HDMI ARC, ce qui vous permet de contrôler le volume de la barre de son au moyen de la même télécommande que celle que vous utilisez pour votre téléviseur.

Commandes tactiles

Commandes tactiles sur la barre de son

Se pose sur n'importe quelle surface plane

Sur votre meuble TV, un mur ou une toute autre surface plane : tout est possible

Spécifications

Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus
- Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, Voix, Stade
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): $\leq 10\%$
- Puissance de sortie du système d'enceintes: 520 W max / 260 W RMS

Enceintes

- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 - 150 Hz
- Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses sans fil
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Nombre de canaux audio: 2,1
- Nombre de haut-parleurs de graves: 1
- Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 8 po
- Réponse en fréquences de la barre de son: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de la barre de son: 8 ohm
- Haut-parleurs, voie avant: 2 à large bande (G+D), 2 tweeters (G+D)
- Boîtier du caisson de basses externe: Bass Reflex

Connectivité

- Bluetooth®: Récepteur
- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Port USB
- Entrée audio: 1 x 3,5 mm
- 1 entrée optique
- 1 sortie HDMI (ARC)
- Norme DLNA: Non
- Smart Home: Aucun(e)
- Connexion d'enceintes sans fil: Caisson de basses

Formats audio pris en charge

- Bluetooth®: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2 canaux
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optique: Dolby Digital, LPCM 2 canaux

Carton externe

- Nombre de produits emballés: 2
- GTIN: 1 08 40063 20261 7

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel

- (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression
- Télécommande
- Mode nuit: Non

Alimentation

- Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentation du caisson de basse: 100 - 240 V c. a., 50/60 Hz
- Consommation en veille du caisson de basse: $\leq 0,5\text{ W}$
- Consommation en veille de l'unité principale: $\leq 0,5\text{ W}$
- Veille automatique

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 18.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 46 cm
- Profondeur: 97 cm
- Hauteur: 7.3 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 18.1 pouces
- Poids brut: 8.64 kg
- Profondeur: 38.2 pouces
- Poids net: 7.139 kg
- Poids brut: 19.048 lb
- Poids net: 15.739 lb
- Poids à vide: 1.501 kg
- Poids à vide: 3.309 lb
- UPC: 8 40063 20261 0

Accessoires


- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande (avec pile), Support de fixation murale, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Design

- Couleur: Noir
- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 800 x 65 x 106 millimètre
- Poids de l'unité principale: 2,1 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 150 x 400 x 300 millimètre
- Poids du caisson de basses: 4,74 kg

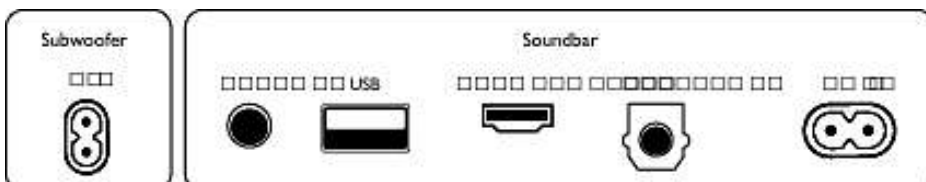

Date de publication
2024-05-03

Version: 3.2.3

UPC: 8 40063 20261 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

