



Philips
Oryginalne miniradio

Bluetooth®

DAB+, FM
Podwójny alarm, minutnik
4 W

ORT2300C

Bezprzewodowe sterowanie oryginalnym miniradiem

dzięki bezpłatnej aplikacji DigitalRadio

Płynne odtwarzanie muzyki w oryginalnym miniradiu. Nowoczesna interpretacja słynnego modelu Philetta umożliwia słuchanie radia DAB+ i FM, a także bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z inteligentnych urządzeń za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Dodatkowe udogodnienie stanowi wbudowany minutnik.

Zacznij dzień, jak lubisz

- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

Wygodne użytkowanie

- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Funkcja automatycznej synchronizacji zegara zapewnia wyświetlanie dokładnej godziny bez problemów
- Wbudowany minutnik zapewnia wygodę w kuchni

Współczesne wzornictwo w stylu retro

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

Dźwięk radia w doskonałej jakości

- Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych

PHILIPS

Zalety

Wyjątkowe wzornictwo Philett

Twórcy tego miniradia czerpali inspirację z oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego legendarnego modelu firmy Philips, znanego również jako Philett „BF 102 U”. W tamtych czasach to małe radio zadziwiło użytkowników prostym wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.

Transmisja muzyki poprzez Bluetooth



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfonów lub tabletów w zestawie audio firmy Philips.

Zgodność z DAB+ i FM

Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych

Możliwość zaprogramowania 20 stacji DAB i 20 stacji FM



Dzięki możliwości zaprogramowania 20 stacji DAB i 20 stacji FM Twoje ulubione stacje są


dostępne po naciśnięciu kilku przycisków. Aby zaprogramować stację radiową, wystarczy wyszukać żądaną stację, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk programowania. Ta szybka metoda pozwala automatycznie zapisać częstotliwość radiową, tak aby można było łatwo wybrać odpowiednią stację w dowolnym momencie.

Automatyczna synchronizacja zegara



Dzięki funkcji automatycznego ustawiania zegara w radiobudziku nie trzeba samodzielnie wprowadzać godziny. Zegar jest zsynchronizowany z sygnałami radiowymi, nawet kiedy urządzenie jest wyłączone. W razie pilnej potrzeby radiobudzik jest aktualizowany samoczynnie w ciągu minuty, a standardowa synchronizacja z sygnałami radiowymi gwarantuje wyświetlanie zawsze dokładnej godziny. Od wyjęcia urządzenia z pudełka aż do ewentualnej awarii prądu to urządzenie firmy Philips zawsze podaje dokładną godzinę — niezawodnie i bez żadnych problemów.

Wbudowany minutnik

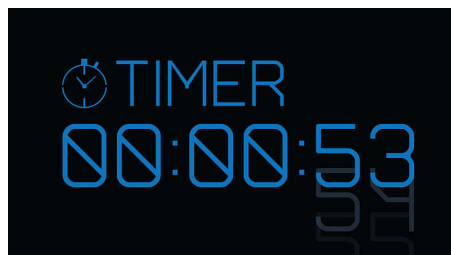

Radiobudzik zapewnia wygodę w codziennym życiu. Wbudowany minutnik pomaga dopilnować potrawy podczas gotowania, zapewniając bezpieczeństwo i odpowiednio przygotowane jedzenie. Teraz możesz odejść od kuchni lub piekarnika i zrelaksować się przed telewizorem lub wykonać inne prace w

domu. Gdy minie ustawiony czas, włączy się sygnał dźwiękowy przypominający o tym, że posiłek jest gotowy do podania.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Alarm codzienny/weekendowy



Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.

Dane techniczne

Dźwięk

- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
- System dźwięku: mono

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 1

Łączność Wi-Fi

- Bluetooth
- Wejście audio (3,5 mm)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: DAB — zakres III, FM
- Liczba zaprogramowanych stacji: 20 (DAB), 20 (FM)
- Funkcja DAB: smart scan, menu, wyświetlacz informacyjny
- Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
- Zakres częstotliwości DAB: 174,9–239,2 MHz

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC
- Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz sieciowy: z odłączaną wtyczką (VDE i UK)
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
245 x 133 x 122 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
336 x 158 x 183 mm
- Waga produktu: 1,1 kg

Budzik

- Dobowe kasowanie budzika
- Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, Sygnał dźwiękowy
- Liczba alarmów: 2
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut

Bluetooth®

- Profile: A2DP, AVRCP
- Wersja: BT 2.1

Ładowanie przez USB

- Tak
- 5 V, 1 A

Zegar

- Typ: Cyfrowo
- Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

