



Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

**Bluetooth®**  
met MULTIPAIR  
Oplaadbare batterij  
Rood



**BT2600R**

## Klein formaat, geweldig geluid

Geweldig geluid uit een klein, stijlvol en mobiel apparaat met aluminium details die kwaliteit uitstralen. Dankzij Bluetooth Multipair kunt u direct muziek uitwisselen tussen twee apparaten.

### Eenvoudig in gebruik

- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR

### Indrukwekkend geluid

- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek
- Geavanceerde audioprestaties met een slank ontwerp

### Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

# PHILIPS

## Kenmerken

### Draadloos muziek streamen



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Muziek wisselen tussen 2 apparaten


Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

### Anti-clipping-functie



Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel metingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Deze luidspreker werkt met anti-clipping via een speciale audio limiter IC. Hiermee wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe lichter de batterij, hoe minder muzikale pieken een luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd.

### Ingebouwde oplaadbare batterij

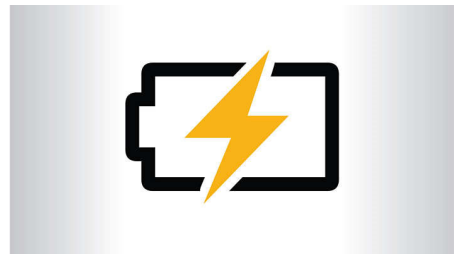

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overall. De ingebouwde oplaadbare batterij laat

u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

### Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

### Geavanceerde audioprestaties

Geavanceerde audioprestaties met een slank ontwerp

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Mono

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Rood

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 1 x 1,5 inch

## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

## Comfort

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

## Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPod touch: 3e generatie of later

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

## Vermogen

- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 uur

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,32 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 107 x 97 x 32 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 130 x 45 x 175 mm
- Gewicht van het product: 0,21 kg



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 1.0.5

EAN: 48 95185 61349 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)