



Philips Fidelio
Potpuno bežične slušalice

Izvanredni prirodni zvuk
Noise Canceling Pro+
Vrhunski kvalitet poziva
Bezvremeni Fidelio dizajn



T2

Napravljene za svakodnevne avanture

Prelepe na oko. Neverovatne za slušanje. Ove vrhunske potpuno bežične slušalice daju najprostorniji i najdetaljniji zvuk, kao i najpametnije redukovanje buke. Od muzike do poziva, od filmova do podkasta: pružice vam razne doživljaje.

Besprekorne u svakom pogledu

- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.
- Google Asistent. Google brzo uparivanje
- Napredna veza sa više uređaja. Bežično punjenje

Philips Fidelio. Napravljeno za slušaoce.

- Izvanredna. Philips zvučna slika za Fidelio
- Uživanje koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+
- Vrhunski kvalitet poziva. Svaka reč je jasna i glasna
- Bezvremeni Fidelio dizajn
- 2-smerni dizajn. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom.

Izvanredni prirodni zvuk u pokretu

- Bolje povezivanje i zvuk. Bluetooth nove generacije*
- Izvanredan zvuk za strimovanje u pokretu
- Podrška za kodeke LC3, AAC i LDAC
- Više muzike. Do 36 sati uz futrolu za bežično punjenje

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Izvanredni prirodni zvuk Noise Canceling Pro+, Vrhunski kvalitet poziva, Bezvremeni Fidelio dizajn

Važne karakt.

Philips zvučna slika



Od čistog kontrolisanog basa do toplih srednjih i blistavih visokih tonova, ove vrhunske bežične slušalice donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom presvučeni grafenom pružaju više detalja nego ikada. Čućete pesme svojim omiljenih izvođača upravo onako kako su ih napravili.

Noise Canceling Pro+



Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparentnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.

Vrhunski kvalitet poziva



Možete sa zadovoljstvom da obavljate pozive sa najprometnijih i najbučnijih mesta. Mikrofoni

za prostorno filtriranje usredsređuju se na zvuk vašeg glasa dok napredni AI algoritmi eliminišu pozadinsku buku kako ne bi ometali poziv. Ako je veoma vetrovito, senzor koji koristi koštanu provodljivost pouzdano će izdvojiti vaš glas kako bi sagovornik i dalje mogao da vas čuje.

Bezvremeni Fidelio dizajn



Svaki element Fidelio bežičnih slušalica pažljivo je razmotren. Polirano keramičko kućište svake slušalice kombinuje lepotu sa izdržljivošću, a oznaka IPX4 znači da im ne smeta kiša. Mekana Muirhead koža naglašava slušalice i zaobljenu kompaktnu futrolu za punjenje, napravljenu od anodizovanog aluminijuma.

Bluetooth nove generacije



Ove slušalice rade sa uređajima koji imaju podršku za Bluetooth LE zvuk i kodek LC3. Dobićete primetno bolji zvuk i stabilniju vezu koja ne opada u urbanim oblastima. Prilikom gledanja filmova ili gejminga praktično nema kašnjenja, a potpuno ste pokriveni i za deljeno slušanje preko bežičnih mreža uz emitovanje Auracast.*

T2/00

Izvanredan zvuk za strimovanje




Kodeci AAC, LDAC i LC3 podržani su radi vrhunskog zvuka na bilo kojoj platformi za strimovanje, a kada izvadite jednu slušalicu, muzika se pauzira. Napredna Bluetooth veza sa više uređaja neosetno se prebacuje između dva uređaja: slušajte muziku na laptopu, obavite poziv na telefonu, a zatim se automatski vratite na muziku.

36 sati reprodukcije sa futrolom



Koristite slušalice do 36 sati sa uključenim aktivnim redukovanjem buke ili 40 sati ako je ono isključeno. Dobijate do 9 sati reprodukcije sa potpunim punjenjem, a brzo desetominutno punjenje slušalica u futrolu daće vam još sat i po reprodukcije. Futrolu možete da napunite tako što ćete je staviti na bilo koji bežični Qi punjač.

Aplikacija Philips Headphones

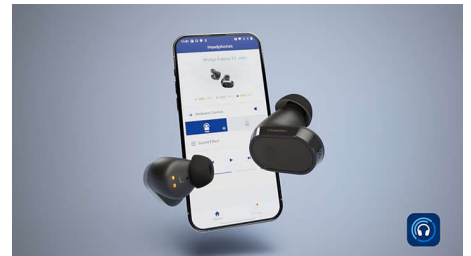

Četiri unapred podešena režima i prilagođeni ekvilajzer sa više opsega omogućavaju vam da pronađete omiljeni zvuk za muziku i podcaste. Pomoću aplikacije možete i da isključite prilagodljivo redukovanje buke i preuzmete kontrolu u svoje ruke.



Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 7–40.000 Hz
- Prečnik zvučnika: Drajver od 9,2 mm + BA
- Impedansa: 16 Oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 100 dB (1 KHz – 10 dBFs)
- Tip drajvera: Presvučeni grafenom, Balansirana armatura
- Zvuk visokog kvaliteta

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5.3
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Veza sa više uređaja
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

- Dužina: 35 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 26 cm
- Bruto težina: 4.8 kg
- Visina: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Neto težina: 2.352 kg
- Tarirana težina: 2.448 kg

Praktičnost

- Automatski se isključuje: 60 minuta
- Vodootporno: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono režim za TWS
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dodir
- Google Fast Pair
- Google aktivacione reči
- Kapacitivni senzor

Unutrašnja kutija

- Dužina: 16.2 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 11.8 cm
- Visina: 12.2 cm
- Neto težina: 0.294 kg
- Bruto težina: 0.55 kg
- Tarirana težina: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 3 kom.
- Vreme punjenja: 2 sati
- Bežično punjenje
- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 36 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 40 sati
- Kratko vreme punjenja: 10 mins for 1.5 hr

- Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
- Težina baterije (ukupno): 11.5 g
- Kapacitet baterije (futrola): 650 mAh
- Kapacitet baterije (slušalice): 75 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakovanja

- Visina: 13 cm
- Način pakovanja: Karton
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 11 cm
- Dubina: 5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruto težina: 0.159 kg
- Neto težina: 0.098 kg
- Tarirana težina: 0.061 kg

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Umetci za uši: 5 pari
- Kućište za punjenje
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalice: Silikon
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 AI mics
- Smanjenje buke vetra
- Senzor za izdvajanje glasa (Voice Pick Up – VPU)

Dimenzije

- Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Ukupna težina: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC funkcije

- ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness režim
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Asistent
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Priručnik
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-04-05

Verzija: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Google je zaštićeni žig kompanije Google LLC. Google Assistant nije dostupan na nekim jezicima i u nekim zemljama.

* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones poslaće vam obaveštenje kada najnovija verzija softvera bude dostupna.