



Philips
BumboX CD

Praktyczna konstrukcja
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Praktyczna konstrukcja, możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł – bezpośrednie połączenie USB, płyty CD z utworami MP3, radio

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Zgodność z DAB+, DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW


Wygodne użytkowanie

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
- Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne

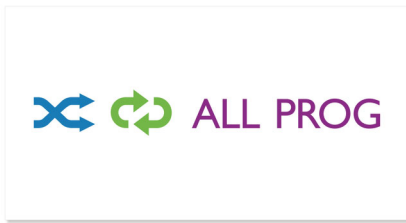


Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

DAB+, DAB i FM

Cyfrowe radio DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB+ lub DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.



Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

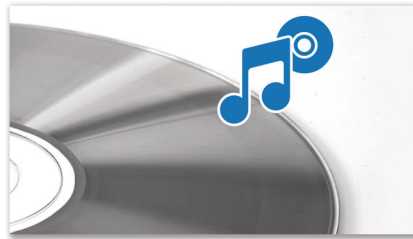

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, losowa kolejność odtwarzania, odtwarzanie wielokrotne

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wejście audio (3,5 mm)

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- DAB/DAB+: Wyświetlacz informacyjny, Menu
- Pamięć stacji: FM: 20, DAB: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Typ anteny: Teleskopowy

Dźwięk

- System dźwięku: stereo
- Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Wykończenie osłony głośnika: metal

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Sposób ładowania: góra

Akcesoria

- Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy stabilizowany
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: 100–240 V

Wymiary

- Głębokość opakowania: 139 mm
- Wysokość opakowania: 262 mm
- Szerokość opakowania: 371 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 236 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 122 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 341 mm
- Waga produktu: 1,6 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,3 kg



Data wydania 2022-05-16

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8670 001 49131
EAN: 69 51613 99084 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com