



Philips
5.1 Hjemmebiograf

3D Blu-ray



HTB3560

Kraftfuld surroundlyd fra kompakte højttalere

med 3D Blu-ray

Få biografens fulde kraft hjem i stuen med Philips HTB3560-hjemmebiografssystem!
Forstærk din home entertainment-oplevelse med blotlagte højttalerdrivere, der giver kraftfuld surround-lyd, og i Full HD 1080p med 3D Blu-ray.

Fantastisk lytteoplevelse

- 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- WiFi ready giver dig nem adgang til al din underholdning
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik


DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for

DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Dolby TrueHD og DTS HD

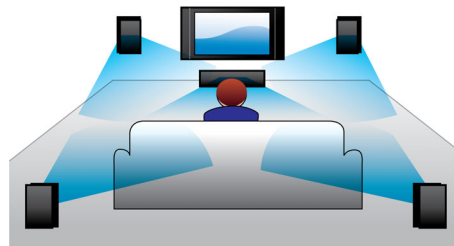

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Adgang til YouTube og Picasa



Se YouTube-videoer og Picasa-fotos på dit TV nu. Nyd den store samling af onlinevideoer på en større skærm uden at behøve at tænde for din computer. Du skal bare sikre dig, at din Blu-ray-afspiller eller hjemmebiografssystem har forbindelse til internettet, enten trådløst via Wi-Fi eller med et kabel til LAN-stikket - så kan du læne dig tilbage og nyde det bedste på YouTube og Picasa.

Lyd ind



Lydingang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Moderne design

Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning



Specifikationer

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Centerhøjttaleroutput: 50 W
- Firkantet højttaler, udgangskraft: 2 x 50 W
- Satelithøjttaleroutput: 2 x 50 W
- Subwooferoutput: 50 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satelithøjttalere, 3 x firkantede højttalere
- Drivere pr. firkantet højttaler: 1 x 2,5" basenhed
- Firkantet højttaler, frekvensområde: 150 - 20.000 Hz
- Firkantet højttaler, impedans: 4 ohm
- Enheder pr. satelithøjttaler: 1 x 2,5" basenhed
- Satelithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for satelithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Music iLINK, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Click-fit-højttalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital optisk indgang, Ethernet, Fast FM-antenne, HDMI 1.4 output (ARC)

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color
- Onlinetjenester: Picasa, YouTube

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 60 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt for hovedenhed: 2,40 kg
- Centerhøjttaler (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,30 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 85 x 160 x 95 mm
- Fronthøjttalers vægt: 0,28 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Baghøjttalers vægt: 0,30 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 7 m
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Subwoofer-kabellængde: 2 m
- Subwoofers vægt: 2,5 kg
- Emballage (B x H x D): 520 x 310 x 377 mm
- Vægt inkl. emballage: 8,75 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001 højttalerstander, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning på CD-ROM, Globalt garantibevis

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Vægt: 2,84 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Bruttovægt: 8,26 kg
- Nettovægt: 6,89 kg
- Taravægt: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 08 71258 16484 04

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com