

Philips  
5.1 홈시어터

더블 베이스 사운드  
3D 블루 레이

HTS5593



## 깊은 중저음이 돋보이는 극장 수준의 강력한 서라운드 사운드

### 매혹적인 사운드

시네마의 힘을 거실로! 강력한 1000W 서라운드 사운드를 제공하는 더블 베이스 스피어의 스피커와 몰입하게 만드는 3D 블루 레이 디스크 재생은 홈 엔터테인먼트를 더욱 강력하게 만듭니다.

#### 훌륭한 청취 환경

- 1000W RMS 파워가 영화와 음악 감상에 최적의 사운드를 제공합니다.
- 고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD
- 더블 베이스 파이프를 갖춘 강력한 스피커를 통한 훌륭한 사운드

#### 가정에서 극장 환경을 구현하는 디자인

- 터치 패널을 통해 간편하게 재생 및 볼륨 조절
- 복잡한 연결 없이 설치하는 무선 후면 스피커 옵션

#### 간편하게 즐기는 엔터테인먼트

- 현실처럼 몰입할 수 있는 3D 영화 감상 환경을 제공하는 Full HD 3D 블루 레이
- HDMI 장치를 연결하여 뛰어난 사운드 및 화질을 제공하는 HDMI 허브
- 스마트 TV 를 통해 다양한 온라인 서비스와 멀티미디어를 간편하게 접속하고 즐기기

# PHILIPS


# 주요 제품

## 더블 베이스 사운드



Bass Reflex 시스템과 더블 베이스 파이프를 갖춘 강력한 스피커는 낮은 주파수를 강화하며 단단하고 깊은 중저음을 전달합니다. 영화에서 들리는 가장 낮은 속삭임이나 깊은 포효까지 모두 들으실 수 있습니다.

## Dolby TrueHD 및 DTS-HD

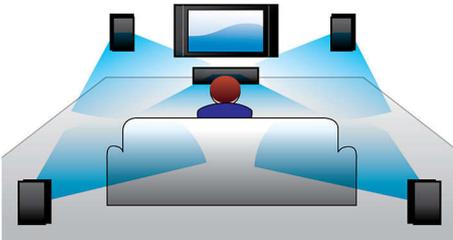

Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential 은 블루 레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰어난 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential 은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.

## 1000W RMS 파워




1000W RMS 파워가 영화와 음악 감상에 최적의 사운드를 제공합니다.

## Full HD 3D 블루 레이



Full HD 3D TV 로 거실에서 3D 영화의 매력에 흠뻑 빠져 보세요. 액티브 3D 는 차세대 고속 전환 (Fast Switching) 디스플레이를 사용하여 1080x1920 Full HD 해상도로 현실감 있고 깊이 있는 영상을 전합니다. 교차 이미지에 맞게 왼쪽과 오른쪽 렌즈가 조절되는 특수 안경을 통해 이미지의 Full HD 3D 시각 효과가 홈시네마로 완성됩니다. 블루레이 기반 프리미엄 3D 영화로 다양한 고품질의 콘텐츠를 마음껏 즐기십시오. 뿐만 아니라 블루레이는 무압축 서라운드 사운드를 제공하므로 믿을 수 없을 정도로 실감나는 오디오를 경험할 수 있습니다.

## HDMI 허브

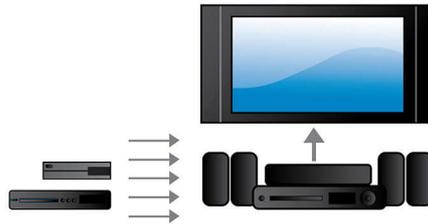


HDMI 허브의 추가 HDMI 포트를 통해 게임 콘솔 또는 HD 셋업 박스와 같은 기타 장치를 홈시어터에 간편하게 연결할 수 있습니다. HDMI 허브로 장치를 연결하여 모든 엔터테인먼트에서 HD 사운드 및 화질을 즐길 수 있습니다.

## Smart TV




스마트 TV 를 채택한 필립스 홈시어터 및 블루 레이 플레이어 제품은 넷 TV 나 SimplyShare, MyRemote 를 비롯하여 향상된 기능을 다양하게 선보이고 있습니다. 넷 TV 는 VOD 서비스 등의 광범위한 온라인 정보와 엔터테인먼트를 TV 에 구현합니다. SimplyShare 를 이용하면 소파에서 PC 에 저장된 사진과 음악, 영화에 편안하게 접속할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿 PC 의 필립스 MyRemote 앱을 통해 홈시어터를 제어할 수도 있습니다.

## 터치 패널을 통해 재생

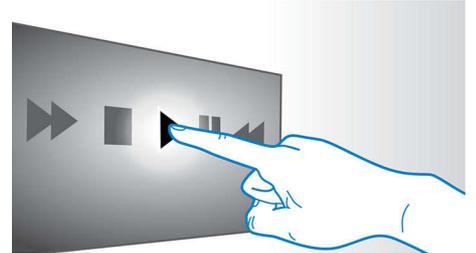

전면 터치 패널의 터치 인식 컨트롤을 누르기만 하면 볼륨은 물론 기타 재생 옵션을 간편하게 조절할 수 있습니다.

## 무선 후면 스피커 옵션

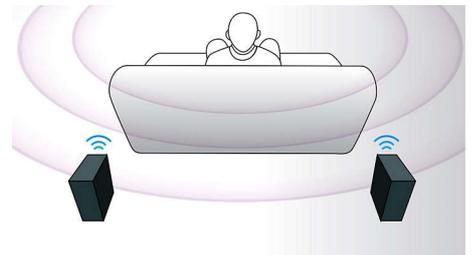

무선 후면 스피커로 스피커를 간단하게 추가하거나 옮길 수 있습니다. 연결이 필요 없는 무선 기술로 개발되었기 때문에 어지럽게 선을 연결하지 않고도 충분한 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다.

# 사양

## 사운드

- 음향 향상 기능 : AVL( 자동 볼륨 조절 장치 ), Dolby Digital Prologic II, 더블 베이스 사운드, FullSound, 야간 모드, 서라운드 플러스, 고음 및 저음 컨트롤
- 음향 시스템 : Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 디지털 서라운드, DTS-HD 고해상도 오디오, DTS-HD 마스터 오디오
- 서브우퍼 출력 파워 : 166W
- 이퀄라이저 설정 : 게임, 영화, 음악, 뉴스, 오리지널
- 중앙 스피커 출력 파워 : 166W
- 톨보이 스피커 출력 파워 : 4 x 166W
- 총 전력 RMS(30% THD): 1000 W

## 확성기

- 확성기 유형 : 중앙 스피커 1 개, 톨보이 스피커 4 개
- 중앙 스피커 드라이버 : 3" 전역 우퍼 1 개
- 서브우퍼 주파수 범위 : 20-150 Hz
- 중앙 스피커 임피던스 : 4 ohm
- 서브우퍼 드라이버 : 6.5 인치 우퍼 1 개
- 서브우퍼 유형 : 수동형
- 중앙 스피커 주파수 범위 : 150-20k Hz
- 서브우퍼 임피던스 : 4 ohm
- 톨보이 스피커별 드라이버 : 3" 전역 우퍼 1 개
- 톨보이 스피커 주파수 범위 : 150-20k Hz
- 톨보이 스피커 임피던스 : 4 ohm

## 연결

- 전면 연결 단자 : 고속 USB, 뮤직 iLINK
- 후면 단자 : AUX 입력, 클릭 - 핏 (click-fit) 스피커 커넥터, 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력, 디지털 동축 입력, 광학 디지털 입력, 이더넷, FM 안테나 소켓, HDMI 1.4 출력 (ARC), HDMI 입력 1, HDMI 입력 2, iPod/iPhone 도킹 잭, SD/SDHC 카드 슬롯, Wi-Fi USB 슬롯, 무선 후면 오디오
- Smart TV: MyRemote, 넷 TV, SimplyShare

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM

- 프리셋 채널 개수 : 40
- RDS: 스테이션명

## 외부 상자

- EAN: 87 12581 67329 1
- 길이 : 66.8 cm
- 소비자 패키지 수 : 1
- 폭 : 40 cm
- 총 중량 : 23.2 kg
- 높이 : 53.4 cm
- 순 중량 : 20.1 kg
- 용기 중량 : 3.1 kg

## 편의성

- EasyLink(HDMI-CEC): 21:9 형식 자막 지원, ARC(Audio Return Channel), 자동 오디오 입력 매핑, 동적 립싱크, 원터치 재생, 원터치 대기, 리모콘 - 패스스루 (Passthrough)
- HDMI 기능 : 3D, ARC(Audio Return Channel), 콘텐츠 유형, 진한 색상

## 소비전력

- 전력 소비량 : 105 W
- 전원 공급 장치 : 220-240V, 50Hz
- 대기 전력 소비량 : 0.5W( 최대 )

## 포장 크기

- 높이 : 53.4 cm
- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 적재
- 폭 : 66.8 cm
- 깊이 : 40 cm
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 87 12581 67329 1
- 총 중량 : 23.2 kg
- 순 중량 : 20.1 kg
- 용기 중량 : 3.1 kg

## 제품 규격

- 케이블 길이 : 0 cm
- 높이 : 5.55 cm

- 폭 : 43.5 cm
- 깊이 : 34.3 cm
- 중량 : 3.31 kg

## 액세서리

- 호환 가능한 액세서리 : iPhone/iPod 용 DCK3061 도킹, RWSS5512 무선 후면 모듈
- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 2 개, FM 안테나, 전원 코드, 퀵 스타트 가이드, 리모콘, 안전 및 법적 보증서, 상표 설명서, 국제 유한 보증서

## 규격

- 본체 (W x H x D): 435 x 45 x 330 mm
- 무게 ( 포장 포함 ): 23.28 kg
- 본체 중량 : 3.69 kg
- 포장 (W x H x D): 668 x 400 x 534 mm
- 중앙 스피커 (W x H x D): 223 x 102 x 80 mm
- 중앙 스피커 무게 : 0.57 kg
- 중앙 스피커 케이블 길이 : 2 m
- 서브우퍼 (W x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- 전면 스피커 중량 : 0.82 kg
- 전면 톨보이 스피커 (WxHxD): 100 x 1092 x 65 mm
- 서브우퍼 무게 : 3.9 kg
- 전면 스피커 케이블 길이 : 4 m
- 후면 톨보이 스피커 (W x H x D): 100 x 1092 x 65 mm
- 후면 스피커 중량 : 0.82 kg
- 후면 스피커 케이블 길이 : 10 m
- 서브우퍼 케이블 길이 : 3 m

## 오디오 재생

- 압축 형식 : AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps

## 파일 형식

- 오디오 : aac, mka, MP3, WMA
- 동영상 : AVI, DivX, mkv, MP4, MPEG, MPG
- 이미지 : GIF, JPEG, JPG

# 사양

## 화질 / 디스플레이

- 화질 향상 기능 : HD(720p, 1080i, 1080p/24fps), 프로그레시브 스캔, 비디오 업스케일링

## 광학 재생 매체

- 재생 가능 디스크 : AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 정지 화상 재생

- 압축 형식 : GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 프로그레

시브, PNG

- 화질 향상 기능 : 회전, 음악 재생과 함께 슬라이드쇼, 확대

## 지속 가능성

- 포장 : 전자 설명서

## 비디오 재생

- 압축 포맷 : AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



발행 일자 2024-05-06

버전 : 1.1.1

EAN: 87 12581 67329 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)