



Philips
Blu-ray Disc/ DVD player

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
DVD



BDP2900



Δείτε εξαιρετικά ευκρινή βίντεο HD

με αναπαραγωγή RealMedia

Με το BDP2900, οι ταινίες γίνονται καλύτερες από ποτέ. Οι δίσκοι Blu-ray χαρίζουν απίστευτα ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p, ενώ η αναβάθμιση των DVD προσφέρει ποιότητα κλάσης HD.

Δείτε περισσότερα

- Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p
- 1080p στα 24 fps για κινηματογραφικές εικόνες
- Κλιμάκωση εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI για εικόνες που πλησιάζουν την ποιότητα HD
- Μετατόπιση υπότιτλων για ευρεία οθόνη χωρίς κομμένους υπότιτλους
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD για ήχο υψηλής πιστότητας


Περισσότερες δυνατότητες

- Απολαύστε όλες τις ταινίες και τη μουσική από CD και DVD
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- BD-Live (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

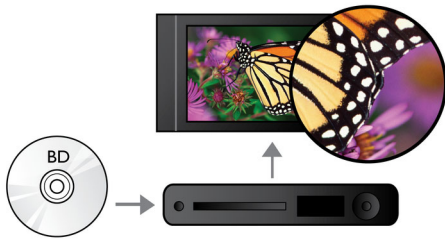

Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το Blu-ray αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία.

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD

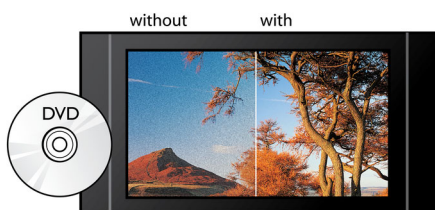

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Τώρα, μπορείτε να απολαμβάνετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ρεαλιστικές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις οθόνες των τηλεοράσεων, εξασφαλίζοντας και με αυτόν τον τρόπο ευκρίνεια στις εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί άμεση ψηφιακή


σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Dolby TrueHD

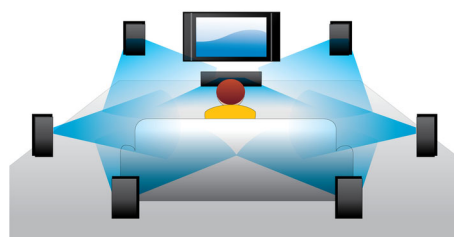

Το Dolby TrueHD αποδίδει εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε αυθεντική ποιότητα ακρόασης. Το Dolby TrueHD ολοκληρώνει την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

1080p στα 24 fps



Φέρτε την πραγματική κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σας με εικόνα στα 24 καρέ το δευτερόλεπτο. Τα γνήσια αντίτυπα ταινιών εγγράφονται πάντα σε αυτό το ρυθμό καρέ και προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα και ποιότητα εικόνας. Οι συσκευές Blu-ray Disc της Philips έχουν εξοπλιστεί για να σας προσφέρουν 24fps απευθείας από τους δίσκους Blu-ray, προσφέροντάς σας συναρπαστικές κινηματογραφικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας που θα σας εκπλήξουν.

Αλλαγή υπότιτλων



Η μετατόπιση υπότιτλων είναι μια λειτουργία βελτίωσης που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν μη αυτόματα τη θέση των υπότιτλων μιας ταινίας στην τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή. Με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, οι χρήστες μπορούν να μετατοπίσουν τους υπότιτλους προς τα επάνω και προς τα κάτω στην οθόνη. Σε ευρείες οθόνες όπως στην Cinema 21:9 ή σε βιντεοπροβολείς, οι υπότιτλοι ορισμένες φορές κόβονται. Για τη σωστή προβολή τους, ο χρήστης πρέπει να αλλάξει το λόγο διαστάσεων της οθόνης, το οποίο ακυρώνει το σκοπό της ευρείας οθόνης. Με τη λειτουργία μετατόπισης υπότιτλων, ο χρήστης μπορεί να διατηρήσει το σωστό λόγο διαστάσεων της οθόνης και να τοποθετήσει τους υπότιτλους σε ιδανική θέση στην οθόνη.



Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Προσαρμογέας USB Wi-Fi WUB1110
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Παύση, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Παράλειψη, Αργά εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Deep Color, x.v.Color

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Υποδοχή USB 2.0/Wi-Fi

dongle

- Συνδέσεις δικτύου: Wi-Fi Ready (802,11 g/n)*
- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ethernet, Έξοδος HDMI

Άνεση

- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων φορμά 21:9, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά

Διαστάσεις

- Προϊόν (Π x Υ x Β): 310 x 40 x 203 μμ
- Βάρος προϊόντος: 1,25 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 420 x 90 x 303 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 2,0 κ.

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3, 16:9, 21:9
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 11 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +



Ημερομηνία έκδοσης
2019-02-28

Έκδοση: 9.1.9

12 NC: 8670 000 90741
EAN: 87 12581 64674 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Απαιτείται προσαρμογέας Philips Wi-Fi USB WUB1110 (πωλείται ξεχωριστά)