

Philips Modea
Sistem Home Theater
DVD/SACD

Scanare progresivă

MODEA

HTS8010S



Arta de a trăi

Combinând finețea stilului și performanțele ridicate, acest design elegant vă răsfășă la nesfârșit. Relaxați-vă și cufundați-vă în universul muzicii și al filmelor chiar la dvs. acasă.

Îmbinare a formelor și funcțiilor

- Design premiat FlatTV, cu montaj pe perete/masă
- Interfață mică și elegantă

Sistem Home Theater complet integrat

- SonoWave pentru un sunet plin, surround, multicanal
- DVD player multi-format
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Cabluri gestionate simplu și inteligent



PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- **Raport lungime/lățime:** 4:3, 16:9
- **Convertor D/A:** 12 biți, 108 MHz
- **Caracteristici superioare imagine:** Scanare progresivă, Video Upsampling 4x

Sunet

- **Convertor D/A:** 24 biți, 96 kHz
- **Răspuns în frecvență:** 30-20000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** >95 dB
- **Sistem audio:** DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Stereo
- **Caracteristici superioare sunet:** Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- **Setări egalizator:** Acțiune, Clasic, Concert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Putere totală sunet (RMS):** 550 W

Redare video

- **Medii de redare:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, SVCD, Video CD
- **Formate de comprimare:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Sistem de redare a discurilor video:** NTSC, PAL

Redare audio

- **Medii de redare:** SACD multi-canal, SACD stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Format compresie:** MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Rate de biți MP3:** 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- **Medii de redare:** Picture CD
- **Format comprimare imagine:** JPEG
- **Prezentare:** cu muzică (MP3)

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- **Număr de canale presetate:** 40
- **RDS:** Nume post de radio

Conectivitate

- **Alte conexiuni:** SCART I (CVBS, ieșire S-video/RGB), ieșire video Component - Progressive, Intrare audio analogică S/D, Intrare coaxială digitală, Antenă FM

Comoditate

- **Protecție copii:** Restricționare acces minori
- **Telecomandă:** Multi-funcțional

Alimentare

- **Alimentare:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consum în stare de repaus:** < 1 W

Boxe

- **Difuzor satelit:** Ecranare magnetică frontală
- **Interval de frecvențe satelit:** 120-20000 Hz
- **Impedanță difuzor satelit:** 6 Ohm
- **Driver pentru difuzor satelit:** Tweeter dome conic de 1", Woofer de 3" pentru medii
- **Interval de frecvențe subwoofer:** 30-120 Hz
- **Impedanță subwoofer:** 3 Ohm
- **Driver subwoofer:** Woofer eficient de 6,5"

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu SCART, antenă FM, Cablu de alimentare CA, Cablu de conectare, Telecomandă, Suport de fixare pe perete, 2 șuruburi pentru montare pe perete, Manual de utilizare, Ghid de utilizare rapidă, Certificat de garanție

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 251 x 277 x 134 mm
- **Greutate set:** 2,8 kg
- **Dimensiuni boxe surround (L x Î x A):** 350 x 140 x 134 mm
- **Greutate boxă surround:** 1,15 kg
- **Dimensiuni subwoofer (L x Î x A):** 600 x 411 x 216 mm
- **Înălțime subwoofer:** 9 kg
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 664 x 350 x 464 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 18,2 kg

Caracteristici principale produs

SonoWave


Sistemul de sunet surround SonoWave, bazat pe un puternic amplificator multicanal, utilizează o tehnologie avansată de procesare a sunetului, care permite obținerea unui sunet surround multicanal din mai puține boxe. Poziționând boxele independente în anumite unghiuri, veți obține un sunet surround multicanal, indiferent de forma și dimensiunea camerei.

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadru cu linii impare, urmat de semicadru cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Eliminați păienjenii de cabluri

Sistemul simplu și inteligent de management al cablurilor vă permite să gestionați conexiunile prin cablu printr-o interfață ergonomică.

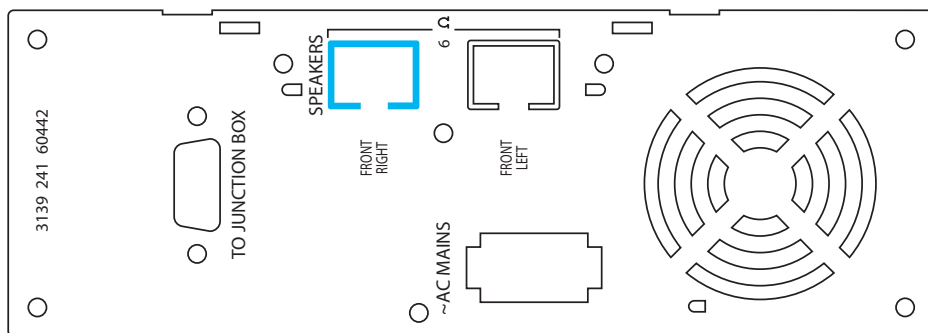

Data apariției 2009-02-03

Versiune: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945
EAN: 87 10895 91380 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com