



Philips  
Bumbox CD

Fioletowy

AZ105V

## Zaprogramuj ulubioną muzykę

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

### Korzystaj z różnych źródeł muzyki

- Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
- Radio FM – przyjemność słuchania
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

### Wygodne użytkowanie

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

### Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

# PHILIPS


# Zalety

## Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW



Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

## Odtwarzanie CD losowo/wielokrotnie

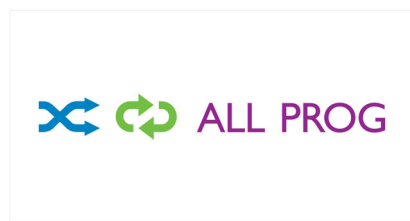

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów



wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

## Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

## Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

# Dane techniczne

## Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane

## Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Antena: Antena FM

## Dźwięk

- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: stereo
- Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

## Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Wykończenie osłony głośnika: metal

## Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)

## Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra

## Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Zasilanie sieciowe lub bateria

## Akcesoria

- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Inne: Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna

## Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 262 x 245 x 123 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 284 x 264 x 155 mm
- Waga produktu: 1.1 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,8 kg



Data wydania 2016-06-10

Wersja: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07528  
EAN: 08 71258 16994 75

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)