

Philips
Sistema di riproduzione
musicale micro con
LivingSound

• installabile a parete

MCM330



Osessionati dal suono

Audio per la tua casa

Se sei attento alla moda e sei affascinato da innovazione e stile, questo elegante e vivace sistema musicale micro Philips con prestazioni audio dinamiche vanta un design contemporaneo e la tecnologia Living Sound per un audio avvolgente.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Gli alloggiamenti per funzionalità USB diretta e per schede SD/MMC per riproduzione di musica MP3/WMA
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 20 W RMS
- LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente
- Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili
- Installabile a parete per un posizionamento flessibile

PHILIPS

In evidenza

controllo audio digitale




Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

20 W RMS

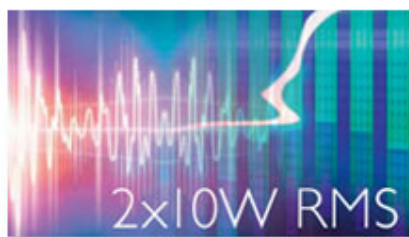

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 20 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

LivingSound

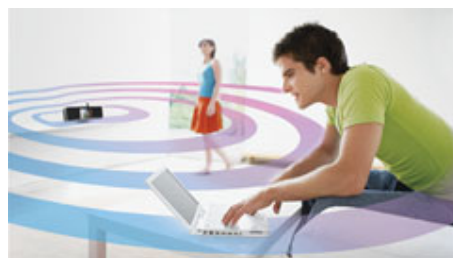

La tecnologia LivingSound di Philips in corso di brevetto, amplia in maniera considerevole la posizione ottimale d'ascolto (la migliore posizione d'ascolto nella stanza) in questo modo è possibile ascoltare musica davvero coinvolgente in una zona più ampia. Combinando vari processi di elaborazione sonora, LivingSound è in grado di ripristinare la ricchezza e i dettagli spaziali e sonori che spesso si perdono con un sistema stereo compatto. Il risultato è una posizione di ascolto ottimale più ampia e distribuita più uniformemente all'interno della stanza. Adesso

l'ascolto della musica non è più limitata a spazi ristretti. Ascolta la tua musica con un audio stereo ottimale in spazi più ampi.

Sportello scorrevole motorizzato



Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Tecnologia wOOx™



Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Specifiche

Suono

- Funzioni audio avanzate: 4 modalità di controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, LivingSound, Tecnologia wOOx™
- Potenza in uscita: 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W di potenza musicale
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 4

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Scheda SD/MMC, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Altre: Supporto ID3-tag
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- RDS: tipo di programma, nome stazione, testo radio, impostazione orologio RDS
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna pigtail fissa FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: anteriore, Motorizzato
- Display migliorato: Modalità DIM
- Tipo display: Display VFD
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete

Accessori

- Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC, Cavo MP3 Link
- Telecomando: 40 tasti con batteria al litio
- Manuale utente: Multilingue
- Altre: guida rapida

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 3,07 Kg
- Spessore imballo: 170 mm
- Profondità unità principale: 91 mm
- Altezza imballo: 156 mm
- Altezza unità principale: 143 mm
- Larghezza imballo: 622 mm
- Larghezza unità principale: 571 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Verde

- Standby Eco Power: 1 W



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 2.0.8

12 NC: 8670 000 49678
EAN: 87 12581 46502 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.