

Philips
Căști sport true wireless

Sunet de calitate

Anularea zgomotului Pro
Apeluri de claritate excepțională
Potrivire sigură în ureche



TAA7507BK

Începe-ți antrenamentul

De la liste de redare motivante la apeluri cu instructorul tău, aceste căști true wireless te vor menține în mișcare. Beneficiază de sunet superb și anularea zgomotului, plus o potrivire pe care te poți baza: de la distanțe zilnice la alergări lungi, căștile vor rămâne în urechi.

Sunet detaliat, energizant

- Sunet premium. Bucură-te din plin de melodiile care te energizează!
- Auzi numai sunetele dorite. Anularea zgomotului Pro
- Fă mișcare! Grad IPX5 de rezistență la apă
- Hi-Res Audio Wireless. Sunet superb pentru streaming

Pentru stilul tău de viață activ

- Fără griji. Până la 28 de ore de redare cu tocul
- Încarcă 15 minute, obține încă o oră
- Apeluri extrem de clare, chiar și în condiții de vânt
- Microfoanele cu conducție osoasă și AI elimină zgomotul ambiant

Extraordinare fără efort

- Potrivire sigură în ureche. Fă mișcare fără grija că vei pierde căștile
- Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți o cască
- Aplicația Philips Headphones. Controlează anularea zgomotului și nu numai
- Comenzi tactile. Acceptă asistenții vocali preferați

PHILIPS

Căști sport true wireless

Sunet de calitate Anularea zgomotului Pro, Apeluri de claritate excepțională, Potrivire sigură în ureche

TAA7507BK/00


Repere

Durată de redare de 28 de ore cu tocul



Nu vrei să te mai preocupi cu încărcarea zilnică? Obții 7 ore de redare și încă 21 de ore cu tocul. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore – dacă ai nevoie de puțin mai mult, o încărcare de doar 15 minute îți oferă încă o oră de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

Apeluri de claritate excepțională

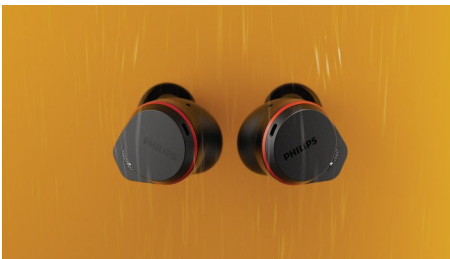

Trebuie să răspunzi la un apel când ai ieșit să alergi? Cu aceste căști, nu este nevoie să te adăpostești de vânt. În timpul unui apel, două microfoane AI și un microfon cu conducție osoasă se combină pentru a transmite clar sunetul vocii tale.

Protecție împotriva apei IPX5



Având clasa IPX5, aceste căști nu sunt afectate de câțiva stropi de ploaie și nici măcar de o ploaie torențială, așa că nu îți vor oferi

niciodată o scuza pentru a rămâne pe canapea! Iar dacă transpiri făcând mișcare la sală, nici asta nu le va deranja.

Anularea zgomotului Pro



Sala de sport e aglomerată? Ești într-un tren zgomotos? Mai multe microfoane și procesarea audio avansată elimină zgomotele exterioare. Funcția de anulare adaptivă a zgomotului detectează automat ceea ce faci și reglează corespunzător nivelurile de zgomot din mediu, astfel încât să îți auzi întotdeauna muzica.

Sunet de calitate



Aceste căști true wireless oferă un sunet detaliat cu bas clar și puternic, datorită difuzoarelor acoperite cu grafen, care reproduc fiecare sunet înalt efervescent și ton jos grav. Fie că folosești iOS sau Android, vei beneficia de o audição captivantă pentru a-ți menține un nivel ridicat de energie – iar muzica se întrerupe dacă scoți o cască.

Potrivire sigură în ureche



Atinge-ți obiectivele, depășește-ți cele mai bune performanțe sau alege pentru distracție. Indiferent de ce te motivează să faci mișcare, aceste căști vor rămâne în ureche. Iar pentru că nu există două urechi identice, primești trei dimensiuni interschimbabile de căști intraauriculare și stabilizatoare, pe care le poți folosi în orice combinație pentru potrivirea perfectă.

Hi-Res Audio Wireless

Indiferent ce serviciu de streaming folosești, aceste căști certificate Hi-Res Audio Wireless vor oferi cel mai bun sunet posibil. Codecul care funcționează cel mai bine cu telefonul sau tableta ta este selectat automat. Indiferent dacă folosești dispozitive iOS sau Android, vei beneficia de o experiență de audição extrem de detaliată.

Aplicația Philips Headphones

Poți utiliza aplicația Philips Headphones pentru a regla nivelul de anulare a zgomotului sau pentru a activa anularea zgomotului produs de vânt, iar aplicația îți permite să actualizezi căștile cu cel mai recent software. Cu egalizatorul poți regla fin sunetele în funcție de antrenament.

Control simplu

Comenzile tactile simplifică lucrurile, iar tonurile utile de confirmare te anunță că ai activat o funcție. Siri și Asistentul Google sunt ambele acceptate și poți conecta căștile la două dispozitive simultan. Excelent dacă transmiți muzică de pe un telefon și primești alerte de antrenament de la ceasul tău inteligent.



Specificații

Sunet

- Impedanță: 25 ohmi
- Diametru difuzor: 9,2 mm
- Sensibilitate: 100 dB (1 KHz)
- Gamă de frecvențe: 20-40.000 Hz (LDAC)
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Tip de difuzor: Dinamic, Acoperit cu grafen
- Hi-Res Audio

Caracteristici ANC

- ANC (Anulare activă a zgomotului)
- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- Anulare automată a zgomotului produs de vânt

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 microfoane AI, 1 microfon cu conducție osoasă
- Reducerea zgomotului vântului

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Codec acceptat: LDAC, AAC, SBC
- Rază maximă: Până la 10 m
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Conectare în mai multe puncte
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Wireless

Confort

- Întrerupere automată (senzor IR)
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Actualizări de firmware posibile
- Rezistență la apă: IPX5
- Întrerupere automată: 60 de minute
- Mod mono pentru TWS
- Tip de comenzi: Tactile

Design

- Culoare: Negru
- Fixare auriculară: Intraauriculară
- Material de contact: Silicon
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon, Stabilizator

Alimentare

- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 7 + 21 h
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 8 + 24 h
- Tip de baterie (cască): Litiu-polimer (încorporată)
- Capacitatea bateriei (cască): 55 mAh
- Tip de baterie (toc de încărcare): Litiu-polimer (încorporată)

- Capacitatea bateriei (toc): 500 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 ore
- Durată de încărcare: 2 h
- Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 1 h
- Număr de baterii: 3 buc.
- Greutatea bateriei (totală): 13,05 g
- Încărcare wireless
- Reîncărcabilă

Asistent vocal

- Compatibilitate cu asistenți vocali
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google

Accesorii

- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm
- Altele: 1 șnur, 3 dimensiuni de stabilizatoare
- Ghid de utilizare rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Greutate totală: 0,058 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 11 x 13 x 4,7 cm
- Greutate brută: 0,152 kg
- Greutate netă: 0,091 kg
- Greutate proprie: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 24
- Cutie exterioară (L x L x l): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Greutate brută: 4,72 kg
- Greutate netă: 2,184 kg
- Greutate proprie: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

Cutie interioară

- Număr de ambalaje: 3
- Cutie interioară (L x L x l): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Greutate brută: 0,532 kg
- Greutate netă: 0,273 kg
- Greutate proprie: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Data apariției 2023-08-24

Versiune: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.