




Philips  
altifalante portátil sem fios

### Bluetooth

Microfone incorporado para chamadas  
Bateria recarregável  
2 W

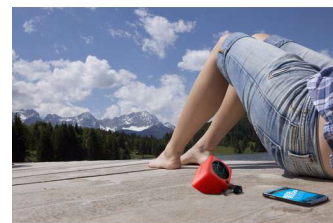

BT1300R

## Som compacto na palma da mão

Leve a sua música para todo o lado com um altifalante ultra compacto e resistente. A tecnologia anti-delimitação incorporada proporciona um som melhor para o tamanho e o ângulo deste pode ser ajustado para uma projecção de som mais ampla. O estojo em silicone colorido proporciona estilo e protecção.

### Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado com um prático design em tamanho de bolso
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

### Utilização simples

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos


### Concebido para ser só pegar e sair

- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local
- Leve-o para todo o lado com a tira de malha fina incluída

# PHILIPS


## Destaques

### Transmissão de música sem fios

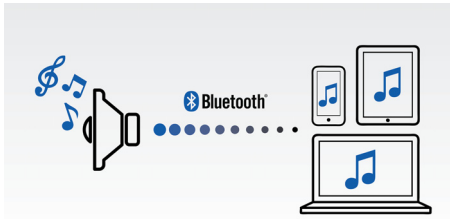

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

### Função anti-delimitação

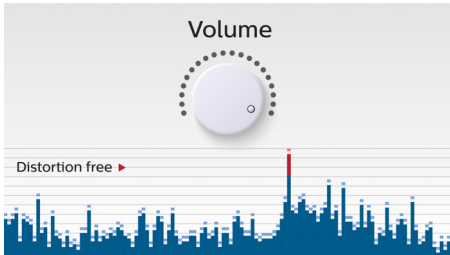

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo

amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

### Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

### tira de malha fina incluída

Na linha da série dos aros para a cabeça CitiScape Strada da Philips, inspirados nos tênis modernos com atacadores com cores vivas, a nossa tira incluída é fabricada com um revestimento em tecido de malha fina e vibrante, o que o torna suficientemente elegante para ser um acessório de moda.

### Entrada de áudio



Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

## Especificações

### Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
- outro dispositivo com Bluetooth

### Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

### Funcionalidades

- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

### Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de som: Mono

### Altifalantes

- Diafragma de altifalantes: 1 x 1,75"

### Alimentação

- Tipo de bateria: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr

### Acessórios

- Acessórios incluídos: correia de transporte, Cabo USB para carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

### Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 55 x 55 x 55 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 96 x 78 x 122 mm
- Peso do produto: 0,12 kg
- Peso incl. embalagem: 0,2 kg



Data de publicação  
2015-05-07

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17924  
EAN: 04 89518 56023 32

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)