

Philips
Компонентная
микросистема DVD

100 Вт

MCD712



Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Насладитесь кинематографическим звучанием дома с компонентной микросистемой DVD от Philips. Подключайте устройство USB - для просмотра фотографий и воспроизведения музыки MP3/WMA в превосходном качестве. Поразительная сила звучания благодаря среднеквадратичной выходной мощности 100 Вт.

Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

Новое представление о качестве звука

- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Легко использовать

- Цифровая настройка с предустановками для дополнительного удобства
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS предост. сведения о радиостанциях и передает инф. служб
- Функции таймера включения и отключения

PHILIPS

Особенности

Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов




Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки,

выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Тонкомпенсация


Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Dolby Digital

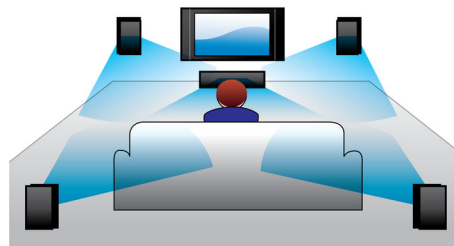

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

100 Вт (RMS)

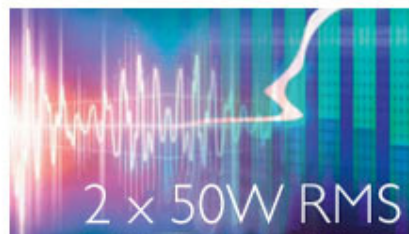

Общая выходная мощность этой системы составляет 100 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратичное значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее


электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Цифровая настройка с позициями

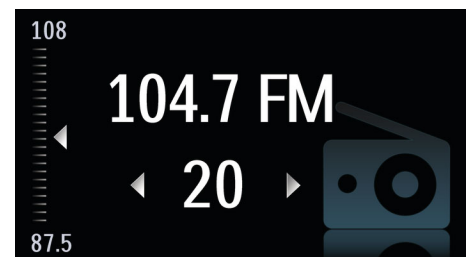

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: громкость, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Dolby Digital
- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 100 Вт

Акустические системы

- Драйверы динамиков: 4" НЧ-динамик, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик
- Улучшенные характеристики динамиков: Двухполосная, съемные решетки динамиков
- Типы динамиков: акустические системы Bass Reflex

Воспроизведение видео

- Код региона DVD: 2
- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, видео: CD/SVCD, компакт-диск с изображениями, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: ограничение на просмотр, угол, Масштабирование, Повтор участка А-В, меню диска, перемотка назад, перемотка вперед, OSD, PBC, возобновить воспроизведение с места остановки, замедленное движение

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: быстрая перемотка вперед/назад, поиск следующей / предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/ следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- RDS: тип программы, установка часов RDS, название станции
- Предварительные настройки станций: 20
- Антенна: Антенна FM
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Возможности подключения

- Аудио/видеовыход: 2xRCA (Аудио), выход компонентного видеосигнала, выход

компонентного видеосигнала (CVBS), выход коаксиального цифрового аудиосигнала, Наушники (3,5 мм), Выход SCART, Выход S-Video

- Вход Aux: 2xRCA (Аудио)
- USB: Порт USB

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на главном дисплее, таймер спящего режима
- Тип загрузчика: приводной, лоток
- Расширенные возможности дисплея: Режим DIM
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

Аксессуары

- Кабели/подключение: кабель композитного видеосигнала (Y)
- Пульт ДУ: с 40 кнопками и литиевой батареей
- руководство пользователя: Многоязычное
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 11 кг
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 170 x 220 мм
- Высота основного динамика: 270 мм
- Глубина основного устройства: 307 мм
- Глубина упаковки: 314 мм
- Высота основного устройства: 110 мм
- Высота упаковки: 350 мм
- Ширина основного устройства: 248 мм
- Ширина упаковки: 558 мм

Питание

- Источник питания: 50 Гц
- Источник питания: 220 — 240 В

Изумрудный

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт

Воспроизведение цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, компакт-диск с изображениями
- Формат сжатия изображений: JPEG



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com