




Philips
Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávání disků 3D Blu-ray

Miracast™
DivX Plus HD
Vestavěné Wi-Fi

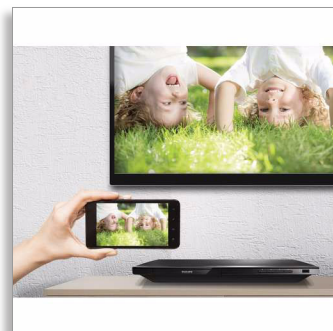

BDP5700

Připojte se bezdrátově ke špičkové zábavě online

s technologií Miracast™

Nechte se ohromit technologií Blu-ray 3D a objevte u sebe doma nový rozměr zážitků z filmů. Prostřednictvím rychlého vestavěného rozhraní Wi-Fi-n si na svém televizoru bezproblémově vychutnáte to nejlepší z internetu. Technologie DivX Plus HD zajistí lepší přehrávání než kdy dřív.

Zaujměte více

- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Připojení USB klávesnice pro snadné ovládání funkce Smart TV a webového prohlížeče
- Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon

Slyšte více

- Dolby TrueHD Křišťálově čistý zvuk pro vysoce věrný prostorový zvuk
- DTS 2.0 digitální výstup

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače
- Přehrajte obsah ze svého zařízení certifikovaného pro technologii Miracast™ na televizor



PHILIPS

Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologií DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do

rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Síťové připojení DLNA



Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem DLNA hladce spolupracovala. Po připojení přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete moci přistupovat k informacím na všech zařízeních s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému pro snadné procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.

Aplikace MyRemote



Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone nebo iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips připojených k síti. Aplikace automaticky rozezná* Philips Blu-ray

přehrávač, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium připojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte v síti připojených více AV výrobků Philips, budete mezi nimi moci přepínat a ovládat je nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.

SimplyShare



Funkce Philips SimplyShare umožňuje sdílet hudbu, filmy a fotky z tabletu, chytrého telefonu a počítače do domácího kina a přehrávače Blu-ray. Můžete přenášet veškerou zábavu přímo ze zařízení podporujících technologii DLNA nebo pomocí dálkového ovladače přistupovat k souborům médií a přenášet je z počítače. Bezdrátové funkce si můžete ještě lépe užít, když nainstalujete aplikaci SimplyShare na svůj tablet/chytrý telefon. Nyní si můžete snadno užít veškerou svou zábavu.

USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periferií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 148 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 90 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz Hz
- Odstup signál/šum: = 100 dB
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, WMV

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Ethernet, Výstup HDMI, USB 2.0,

Optický výstup

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Snadné použití: Rychlé buzení, Aplikace MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Rumunština, Ruština, Španělština, Švédština, Turečtina

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Napájecí kabel, Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnost: 1,06 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hrubá hmotnost: 1,63 kg
- Čistá hmotnost: 1,23 kg
- Hmotnost obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hrubá hmotnost: 1,63 kg
- Čistá hmotnost: 1,23 kg
- Hmotnost obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Datum vydání 2016-09-20

Verze: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com