



Philips Streamium
Juhtmevaba Hi-Fi-
mikrosüsteem

Streamium



MCI298



Helist haaratud

Voogedastage muusikat arvutist ja Internetist juhtmeta

Philipsi seinale kinnitatava juhtmeta mikrosüsteemi MCI298/12 abil saate uurida oma muusikauniversumit. Voogesitage muusikat oma arvutist või Macist, mängige CD-sid, MP3-sid, kuulake FM- või Interneti-raadiost muusikat ning nautige tänu hõlpsalt kasutatavale värvilisele puutekraanile lihtsat navigeerimist.

Piiramatu kuulamisnauding juhtmeta

- Voogedastage muusikat ja fotosid juhtmeta oma arvutist
- Tuhanded tasuta Interneti-raadiojaamad
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- iTunesi muusika esitamine
- FM-raadio

Lihtne navigeerida ja juhtida

- Kaugjuhtimispult mugavaks navigeerimiseks
- Puutekraan lihtsaks navigeerimiseks

Kvaliteetne heli

- Väljundvõimsus 20 W RMS
- Täielik integreeritud helisüsteem

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tasuta Interneti-raadiojaamad



Streamiumi kaudu on saadaval tuhandeid tasuta Interneti-raadiojaamu. Nüüd võite püsida kursis kogu maailma muusikaga. Ühendage Streamium Internetiga ja kuulake oma lemmiksaateid võrgus oma helisüsteemis, ilma et peaksite arvuti sisse lülitama.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades

oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Muusika ja fotode juhtmeta voogedastamine



Teie arvuti on täidetud muusikaga, mida saate nüüd mugavalt, tülikate juhtmeteta oma Philipsi heliseadmes voogedastada. Jagage oma lemmiklaule peol või lihtsalt nautige neid mugavalt oma kodus. Võite jagada ka oma fotokogu, vaadates fotosid mugavalt muusika kuulamise ajal. Avage oma arvutis olevad aarded mugavalt, juhtmeta voogedastuse kaudu.


Kaugjuhtimispuul



Juhtige kõiki Philipsi Hi-Fi-süsteemi funktsioone mugavalt oma diivanilt. Otsige,

navigeerige ja esitage muusikat lihtsalt ja kiirelt. Otsivalikuklahvidega (näiteks Algu ja Lemmik) pääsete kiirelt ja juhtmeteta peaeekraanile, lemmik-Interneti-raadiote või arvutist või Internetist muusikat esitama. Hi-Fi-süsteemi juhtimiskeskus on teie käeulatuses.

Puuteekraan

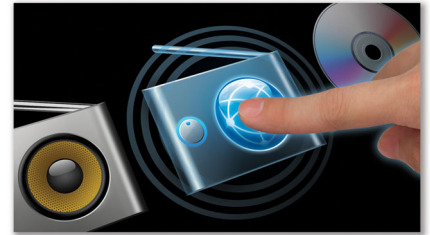

Puuteekraaniga saate juhtida seadet, vajutades ekraanil olevaid nuppe, mitte seadmel olevaid füüsilisi nuppe. Lülitage seade sisse ja LCD-ekraanil kuvatakse puuteekraani kasutajaliides, millel on kõik seadme juhtimise funktsioonid. Puuteekraanis on ühendatud LCD-ekraan, surveandurid ning võimas mikroprotsessor. Kindlal ekraani alal vajutades saadetakse protsessorisse vastav signaal ja käsk täidetakse.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A)
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu-pulk
- Interneti-raadio
- Laadija tüüp: Pilu
- PC Linki esitusrežiim: MP3 voogedastus võrgu kaudu, Juhtmeta Wi-Fi-ühendus
- USB Directi režiimid: Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Stopp
- Plaatile esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus
- ID3-sildi tugi
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR
- WMA bitikiirused: kuni 192 kbps, CBR/VBR

Heli

- Ekvalaiserid: Neutraalne, Jazz, Pop, Rock
- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi, Dünaamiline bassivõimendi, Ekvalaiser, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W

Kõlarid

- Põhikõlar: Täielik valik

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo

Ühenduvus

- Muud liidesed: Ethernet
- Kuularid: 3,5 mm
- Juhtmeta ühendused: Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: Kasutatav
- Juhtmega LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenn: FM-dipool

- Heliühendused: 3,5 mm stereoisend - MP3 Link
- Võimsus: 220–240 V

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD
- Taustvalgustus
- Tagantvalgustuse värv: Valge
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Rootsi
- Ooterežiim Eco Power: 1 W
- Kõrvaklappide pistik
- Kell: Peaekraanil, Kellaaeg Internetist
- Äratused: Äratus helisignaali, Unetaimer
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine, Puuteekraaniga juhtimine
- Näidikud: DIM-režiim
- Kaugjuhtimispuult: Ühesuunaline

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn
- Patareid: 2 x AAA
- CD-ROM: Rakendusega Media Browser, videojuhendi ja kasutusjuhenditega CD-ROM
- Kiirjuhend: Inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, hollandi, saksa, rootsi, soome, norra, taani, portugali, vene ja poola keeles
- Kaugjuhtimispuult: Ühesuunaline pult
- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, hollandi, saksa, rootsi, soome, norra, taani, portugali, vene ja poola keeles
- Garantiileht: Garantiileht
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Vahelduv- ja alalisvooluadapter

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 542 x 90 x 238 mm
- Seadme kaal: 2,98 kg

Pilt/ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 3,5 tolli

Võimsus

- Toiteallikas: 200–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev
2013-06-12

Versioon: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com