

Philips  
SoundBar 喇叭

### 3.1 CH 無線重低音

Google Cast 及 Spotify Connect  
藍牙及 NFC  
1個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出  
ARC

HTL5160B



## 3.1 聲道系統的清晰語音

配備 Google Cast 及 Spotify Connect

加強電視的語音清晰度及虛擬環迴音效，創造屬於您的家庭影院體驗。立即以 Google Cast 兼容的 Soundbar 喇叭享受卓越音質，並播放最愛音樂程式上的歌曲。

#### 連接並體驗一切娛樂

- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 一鍵式 NFC 功能的智能手機，可實現藍牙配對
- 連接 1 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質
- Spotify Connect，讓您輕鬆享有本機應用程式的使用體驗
- 輕鬆使用 Google Cast 將手機音樂傳送至喇叭

#### 簡約設計

- 低調設計，放在電視前方是完美之選
- 輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制
- Philips 配套應用程式，助您輕鬆安裝網絡系統

#### 觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗
- 出色的中置喇叭帶來超卓的清晰音效
- 雙向喇叭帶來最佳的清晰度及動態 範圍
- 杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效

# PHILIPS

## SoundBar 喇叭

3.1 CH 無線重低音 Google Cast 及 Spotify Connect, 藍牙及 NFC, 1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出 ARC


# 產品特點

### 中置喇叭




中置喇叭能將聲音頻率及音訊集中到屏幕的中心，提昇音效的定位，增加清晰度，令您全情投入到精彩的電影。

### 杜比數碼與 Pro Logic II

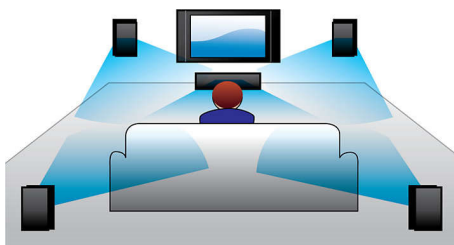

內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音訊資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

### 虛擬環迴音效

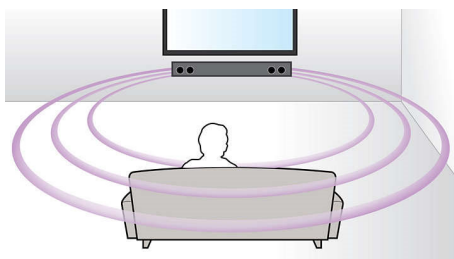

Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

### 一鍵式 NFC 功能



透過一鍵式近距離無線通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現 Bluetooth® 裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上 Soundstage 的 NFC 區域，即可開啟 Soundstage，啟動 Bluetooth® 配對並開始串流音樂。

### 提供單 HDMI

只需插入播放器的音訊單一 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

### EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

### 低調設計




低調設計，放在電視前方是完美之選

### 無線重低音喇叭



無線重低音喇叭帶來震撼效果

### 輕觸屏幕進行播放

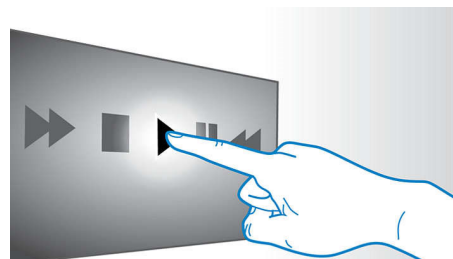


直觀輕觸屏幕控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。

### 雙向喇叭



雙向喇叭帶來最佳的清晰度及震撼人心的動態範圍



# 規格

## 聲音

- 音效增強：夜間模式，高、低音控制，虛擬環迴音效，音訊同步，電影，音樂，語音，自動音量調校器
- 音效系統：杜比數碼解碼器，Dolby pro-logic 2
- 重低音喇叭輸出功率：200 瓦
- 喇叭輸出功率：40 瓦 x 3
- 總功率 RMS（10% THD 狀態下）：320 瓦

## 喇叭

- 喇叭類型：與主機整合
- 重低音喇叭頻率範圍：45 - 200 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 8 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：2 ohm
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：5 x 長衝程低音喇叭，3 x 高音喇叭

## 連接

- 整合式連接：藍牙，NFC
- 後方連接：數碼光學輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，HDMI 輸入 1，Ethernet
- iPod/iPhone：透過 3.5 毫米音訊輸入，透過藍牙
- 線上服務：Google Cast™，Spotify 連接
- 頂級連接性：音訊輸入（3.5 毫米），USB 2.0

## 舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：自動音效輸入投射，單鍵待機，遙控直通，系統待機，音訊回傳頻道

## 電源

- 重低音喇叭耗電量：30 瓦

- 重低音喇叭電源供應：100-240 V ~, 50-60 Hz
- 主裝置電源：100-240V AC, 50/60 Hz
- 主裝置：網絡待機耗電量：<6W，環保型電待機耗電量：<0.5 W
- 重低音喇叭：網絡待機耗電量：<6W，環保型電待機耗電量：<0.5 W

## 配件

- 附配件：快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，AC 變壓器，2 條電線，2 枚 AAA 電池，螺絲 (x6)，光纖音訊線，使用手冊 CD-ROM

## 設計

- 可掛牆安裝：是

## 尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：1100 x 51 x 69 毫米
- 重量（含包裝）：12.2 千克
- 主裝置重量：2.2 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：475 x 355 x 373 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：205 x 316 x 401 毫米
- 重低音喇叭重量：7 千克

## 播放聲音

- 壓縮格式：MP3

## 智能手機 / 平板電腦應用程式

- App 名稱：Philips HCWeSet，可從 Apple App store 及 Google Play 免費下載



出版日期 2024-04-20

版本：9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 音樂服務的適用性視不同國家而異。請瀏覽相關音樂服務網站獲取詳情。

\* 此款喇叭必須擁有 Spotify Premium 帳戶。