

Philips
5.1 домашний кинотеатр

DVD



HTS3531



Мощный объемный звук

из компактных АС

Настоящий кинотеатр у вас дома! Ваши впечатления от домашних развлечений станут еще ярче благодаря открытым излучателям АС, которые обеспечивают мощный объемный звук, а также функции повышения качества DVD-видео до 1080p через HDMI, которая создает изображение, близкое к HD.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Улучшение планировки пространства

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств
- Подключение HDMI для просмотра фильмов высокой четкости
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

PHILIPS

разумно и просто


Основные особенности

Среднеквадратичная мощность 300 Вт



Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Dolby Digital

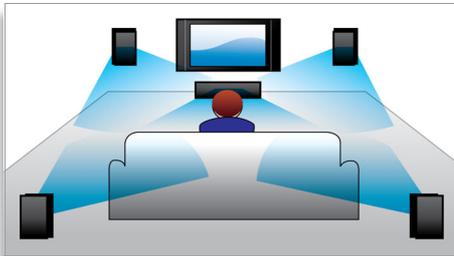

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Открытые излучатели AC



Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

Воспроизводит все



Воспроизводит данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

EasyLink



EasyLink позволяет одним пультом ДУ управлять несколькими устройствами, например DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, ТВ и др. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Характеристики

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для AC STS3001
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство (в комплекте), Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Масштаб

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Изображение: JPEG
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Вход Music iLink, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой оптический вход, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Разъем антенны FM, Выход HDMI

Функции управления

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 58 x 323 мм
- Вес основного устройства: 2,3 кг
- AC центрального канала (Ш x В x Г): 159 x 84,5 x 80 мм
- Вес AC центрального канала: 0,35 кг
- Длина кабеля AC центрального канала: 2 м

- Фронтальная AC (Ш x В x Г): 84,5 x 159 x 80 мм
- Вес фронтальной AC: 0,35 кг
- Длина кабеля фронтальной AC: 3 м
- Тыловая AC (Ш x В x Г): 84,5 x 159 x 80 мм
- Вес тыловой AC: 0,35 кг
- Длина кабеля тыловой AC: 7 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 160 x 265 x 265 мм
- Вес сабвуфера: 2,5 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 520 x 310 x 377 мм
- Вес, включая упаковку: 9 кг

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x AC центрального канала, 4 x AC-сателлита
- Излучатели AC центрального канала: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон AC центрального канала: 150—20 000 Гц
- Сопротивление AC центрального канала: 4 Ом
- Излучатели AC-сателлитов: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Сопротивление AC-сателлитов: 4 Ом
- Частотный диапазон AC-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Питание

- Потребляемая мощность: 55 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,9 Вт

Звук

- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1
- Выходная мощность AC центрального канала: 50 Вт
- Выходная мощность AC-сателлита: 4 x 50 Вт
- Выходная мощность сабвуфера: 50 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 300 Вт

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 1.4.8

12 NC: 8670 000 77443
EAN: 87 12581 60600 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com