



Philips
Estação de base para iPod/
iPhone

- DAB+
- Alumínio



AJB7038D



Desfrute de música do iPod/iPhone e da rádio DAB+
com esta estação de base

Seja acordado por esta estação de base Philips AJB7038D/10 com as suas músicas favoritas do iPod/iPhone. Esta fornece graves potentes com o sistema de altifalantes Bass Reflex e uma potência de 20 W RMS. Coloque qualquer iPod/iPhone na base. Também pode desfrutar da aplicação DigitalRadio gratuita com RadioVIS.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Potência de saída total de 20 W RMS

Fácil de utilizar

- Aplicação DigitalRadio gratuita com RadioVIS e controlo de DAB+/FM
- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro


PHILIPS

Destques

Aplicação DigitalRadio gratuita

Sintonize os extras da rádio com o RadioVIS – uma funcionalidade poderosa fornecida pela RadioDNS, uma organização que liga as estações DAB à Internet. Com o RadioVIS, a rádio transforma-se numa experiência mais rica com conteúdos da Internet em tempo real. Este determina como a informação da Web é adicionada à função da rádio, fornecendo-lhe emissões DAB acompanhadas por apresentações de imagens vivas de notícias, actualizações de trânsito, publicidade e muito mais, aprofundando as informações que as estações de rádio fornecem. Para desfrutar do RadioVis, basta visitar a App Store da Apple e transferir a aplicação DigitalRadio gratuita da Philips. A aplicação também lhe oferece um controlo total de todas as rádios DAB+ e FM.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

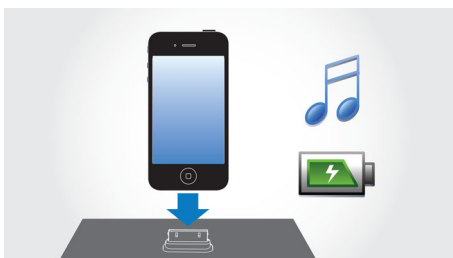

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o

seu dispositivo portátil enquanto se encontra na base.

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de

graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Sincronização automática do relógio



Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.



Especificações

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2.^a geração, iPod classic, iPod nano de 3.^a geração, iPod nano de 4.^a geração, iPod de 5.^a geração, iPod com visor a cores, iPod nano, iPod mini, iPod nano de 1.^a geração, iPod nano de 2.^a geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: Rádio com base para iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador
- Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, sintonizar

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPod, Carregar o iPhone, Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
- Limites frequência: (FM) 87.5-108 MHz
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Sintonização digital automática
- DAB: visor de informações, menu, procura

inteligente

Funcionalidades

- Relógio/Versão: Digital
- Alarmes: Alarme duplo, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze)
- Funcionalidades para o utilizador: Temporizador
- Cor da retroiluminação: Azul
- Tipo de Ecrã: LCD
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade

Som

- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)
- Definições do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock
- Potência de saída (RMS): 20 W

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 288 x 118 x 112 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 180 x 144 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual do utilizador, Certificado de garantia



Data de publicação
2013-05-29

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 08 71258 16351 14

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com