

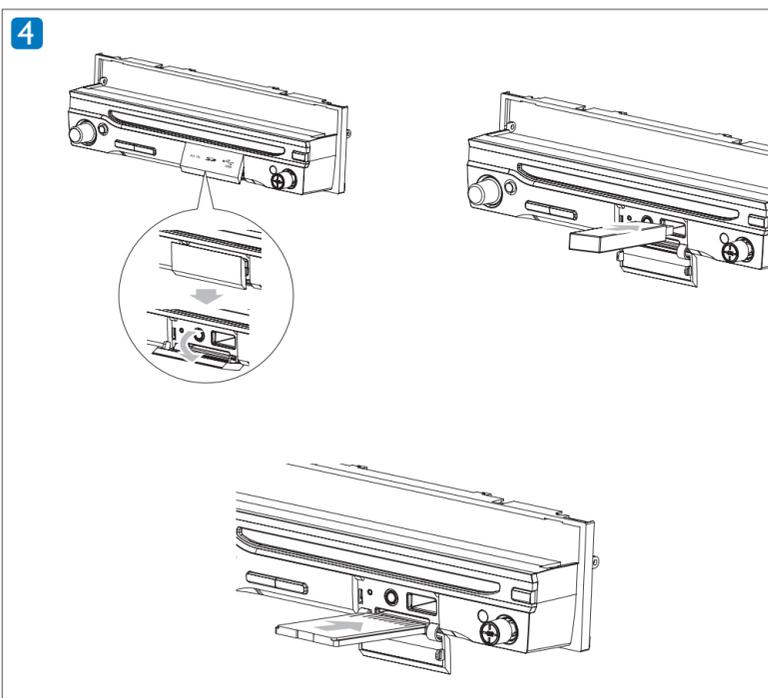
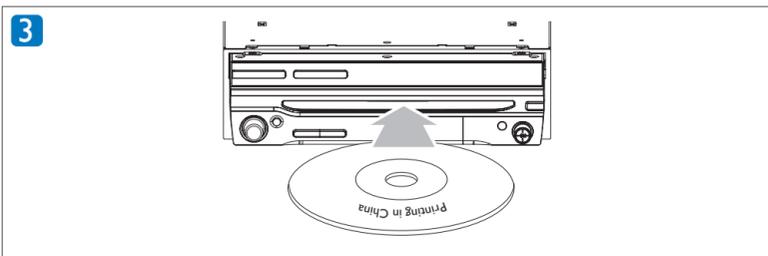


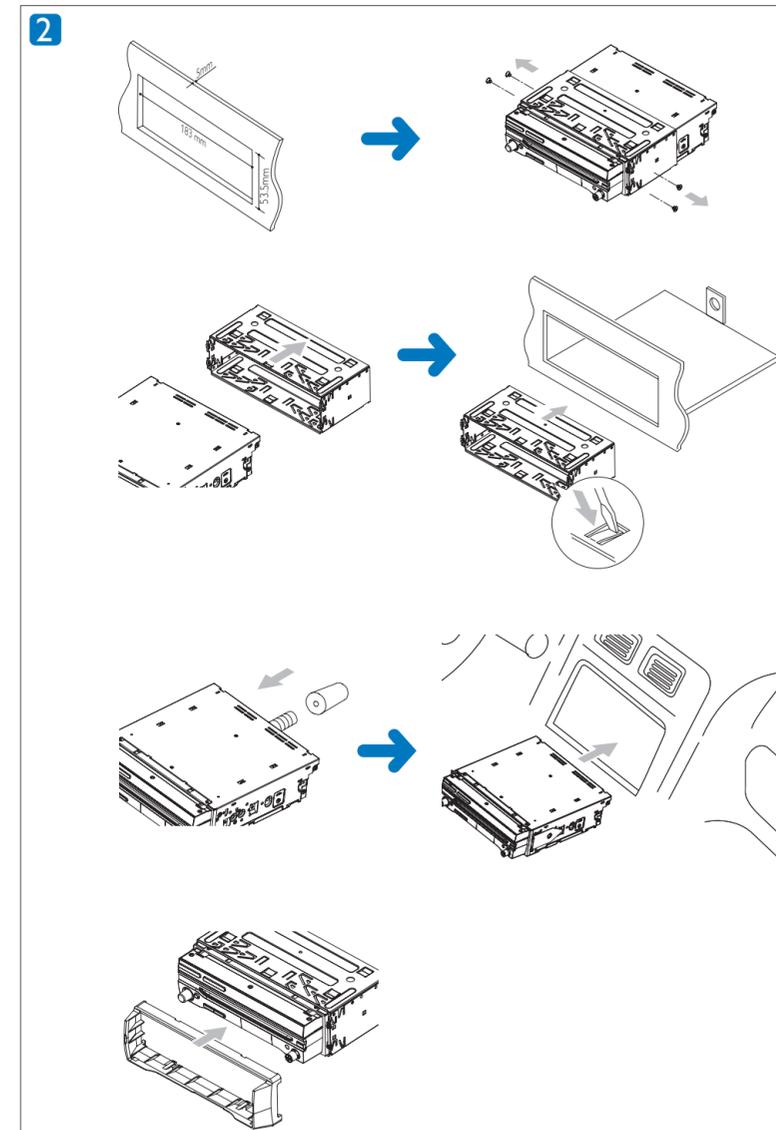

IN Panduan cepat

**PHILIPS**

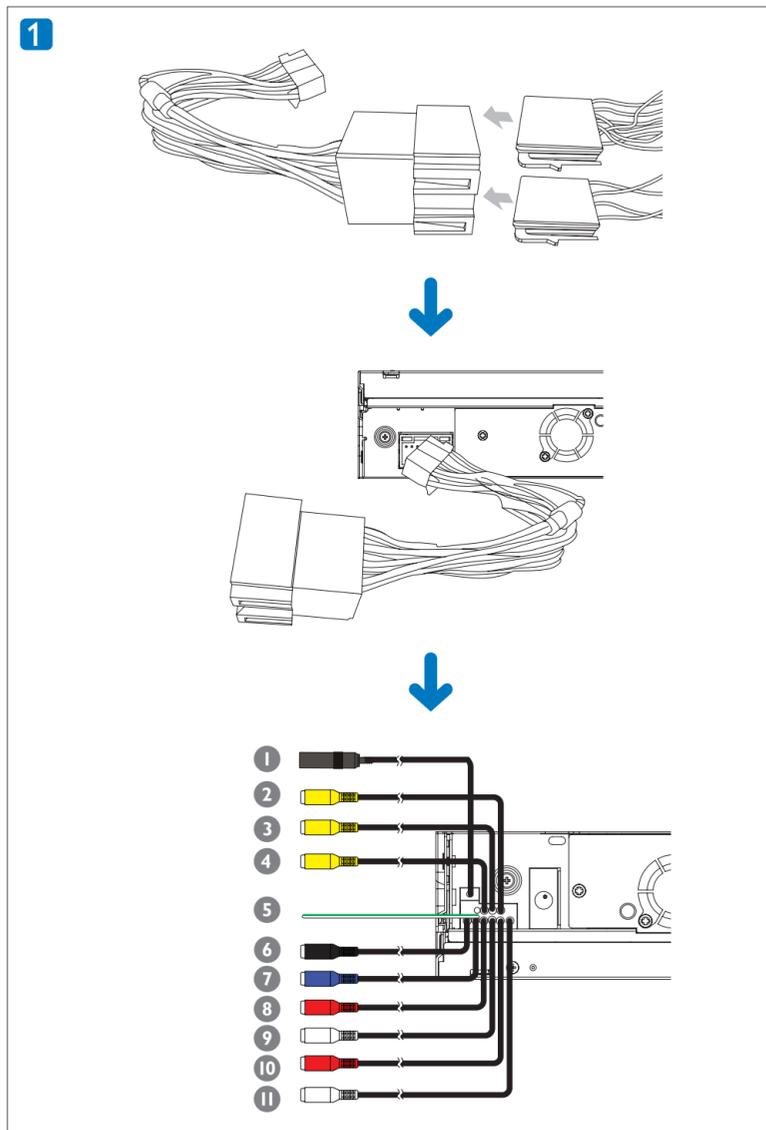

**Indonesia**

**Menghubungkan kabel konektor ISO 1**

- 1 Tarik keluar konektor ISO dari dashboard mobil dan hubungkan ke ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.
- 2 Hubungkan ujung lainnya, pada konektor standar yang disertakan, ke unit.
  - Jika perlu, hubungkan yang berikut ini:

Konektor	Hubungkan ke/dengan
1 Kabel hitam	Antena
2 Kabel kuning	Video keluar 1
3 Kabel kuning	Video keluar 2
4 Kabel kuning	Kamera masuk
5 Kabel hijau/putih	Parkir (lihat 'Menghubungkan kabel rem tangan' pada halaman 14)
6 Kabel hitam	Mikrofon Bluetooth
7 Kabel biru	Subwoofer
8 Kabel merah	Front line out L
9 Kabel putih	Front line out R
10 Kabel merah	Rear line out L
11 Kabel putih	Rear line out R

**Memasang di dashboard 2**

- Note**
- Periksa sambungan kabel sebelum memasang unit di mobil.
  - Jika stasiun radio preset hilang saat kunci kontak diputar ke posisi OFF dan kembali ON, sambungkan kembali kabel merah menyilang ke kabel kuning.

- 1 Jika mobil tidak dipasang drive atau komputer navigasi, lepaskan terminal negatif pada aki mobil.

- Jika Anda melepas aki di mobil yang dipasang drive atau komputer navigasi, memori komputer tersebut mungkin hilang.
  - Jika aki mobil tidak dihubungkan, untuk menghindari hubungan-pendek korsleting, pastikan bawah kabel telanjang tidak saling bersentuhan.
- 2 Pastikan lubang dashboard mobil ada dalam ukuran ini:
    - Karena unit ini tidak bisa digunakan jika sudut kemiringan lubang dashboard di atas 20 derajat: Pastikan kemiringan horizontal lubang dashboard mobil itu antara 0 dan 20 derajat
  - 3 Lepaskan kedua sekrup di kedua sisi unit.
  - 4 Lepaskan selongsong pemasangan.
  - 5 Pasang selongsong ke dashboard dan tekuklah tabnya keluar untuk menahan selongsong.
  - 6 Pasang bantalan karet di ujung baut.
  - 7 Masukkan unit ke dalam dashboard sampai terdengar bunyi klik.
    - Jika unit itu tidak muat di dalam dashboard, lepaskan braket pemasangan di kedua sisi unit lalu ganti dengan braket pemasangan pendek yang disediakan.
  - 8 Pasang pelat untuk merapikan.
  - 9 Hubungkan kembali terminal negatif pada aki mobil.

**Menghidupkan**

- 1 Tekan **⏻** untuk menghidupkan unit.
  - ↳ Layar otomatis terbuka.
  - ↳ Bahasa OSD (Tampilan Di-Layar) yang tersedia ditampilkan.
- 2 Sentuh salah satu bahasa untuk memilihnya.
  - ↳ Bahasa OSD segera diubah ke bahasa yang dipilih.
- Untuk mengatur kemiringan layar; tekan **▲ TILT ▼**.
- Untuk menutup layar; tekan **OPEN/CLOSE**.
- Untuk mengatur kecerahan/kontras; tekan **☀/☾**, lalu atur **4WAY NAVIGATION**.
- Untuk mematikan unit; tekan **⏻** selama 3 detik.
  - ↳ Layar tertutup secara otomatis.

**Menyetel jam**

- 1 Sentuh **⌚** untuk menampilkan menu utama.
- 2 Sentuh **[Settings]**.
  - ↳ Menu setelan ditampilkan.
- 3 Sentuh **[General]**.
- 4 Tekan **[Clock mode]** berulang-ulang untuk memilih:
  - **[12hr]** : mode 12 jam
  - **[24hr]** : mode 24 jam
- 5 Sentuh angka jam, lalu sentuh **+** atau **-**.
- 6 Sentuh angka menit, lalu sentuh **+** atau **-**.
- 7 Jika memilih mode 12 jam, sentuh **+** atau **-** untuk memilih **[AM]** atau **[PM]**.
- 8 Sentuh **⌚** untuk keluar.

**Menala ke sebuah stasiun radio**

- 1 Sentuh **⌚** untuk menampilkan menu utama.
- 2 Sentuh **[Radio]**.
  - ↳ Informasi gelombang dan frekuensi ditampilkan.
- 3 Sentuh **[Band]** berulang-ulang untuk memilih:
  - Pilihan gelombang FM: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**
  - Pilihan gelombang AM: **[AM1]**, **[AM2]**
- 4 Sentuh singkat **[Previous]** atau **[Next]** untuk menala stasiun radio per langkah.

**Memutar 3**

- 1 Masukkan disk ke dalam slot disk, bagian label menghadap ke atas.
  - ↳ Pemutaran dilakukan secara otomatis.
  - ↳ Untuk mengeluarkan disk, tekan tombol **▶**.
  - ↳ Apabila disk dikeluarkan, unit itu akan beralih ke sumber sebelumnya, jika terhubung. Kalau tidak, unit itu akan beralih ke mode **[Radio]** secara otomatis.

**Masukkan kartu USB atau SD/MMC 4**

- 1 Buka penutup kartu USB/SD/MMC.
- 2 Colokkan perangkat USB atau kartu SD/MMC ke soket USB atau slot kartu SD/MMC.
  - ↳ Pemutaran dilakukan secara otomatis.

**Pasangkan perangkat berkemampuan Bluetooth itu**

- 1 Hidupkan fungsi Bluetooth pada perangkat.
- 2 Setel fungsi Bluetooth di perangkat tersebut.
- 3 Pilih "CED750" dalam daftar pemasangan.
- 4 Masukkan kata sandi default "0000".
  - ↳ Jika pemasangan berhasil, **[Connect]** ditampilkan di panel.

**Menelepon**

- 1 Pasangkan telepon dengan unit tersebut.
- 2 Sentuh **⌚** untuk kembali ke menu utama.
- 3 Sentuh **[Bluetooth]**.
  - ↳ Menu Bluetooth ditampilkan.
- 4 Sentuh **☎** untuk menelepon.

**Menerima telepon**

- 1 Saat ada telepon masuk, **[Incoming call...]** berkedip-kedip di layar. Bicaralah ke mikrofon Bluetooth.
- 2 Setelah selesai, sentuh **⏻** untuk mengakhiri telepon.

