

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

XL590

XL595



Короткий посібник

1

Під'єднання

2

Початок роботи

3

Використання

PHILIPS

Комплектація упаковки



Базова станція
(XL595)



Базова станція
(XL590)



Зарядний пристрій*



Трубка*



Адаптер джерела живлення*



Двожильний мережевий кабель**



Посібник користувача, короткий посібник, гарантія



Примітка

- * В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.
- ** У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.




Увага


- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

1 Під'єднання

Під'єднання базової станції

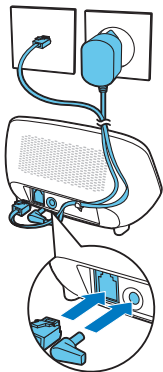

- 1** Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
 - розетки на стіні.
- 2** Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на задній панелі базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.

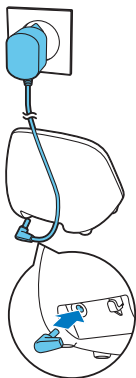




Лише для моделі з кількома трубками:

- 3** Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
 - розетки на стіні.


2 Початок роботи

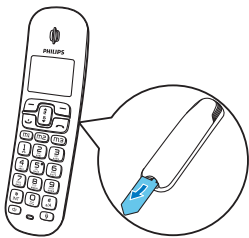Налаштування телефону



- 1 Батареї попередньо встановлені у трубку. Перед зарядженням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату і час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть  / , щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.

Зарядження трубки

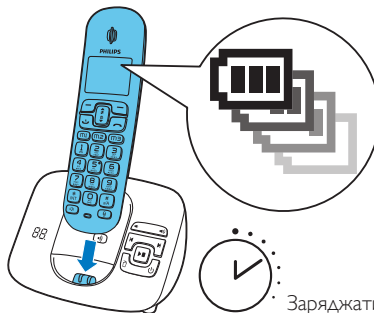

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.
↳ Трубка починає заряджатися.

Примітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батарей

Піктограма Стан






Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділкі повідомляють про стан батареї (від повного до низького заряду). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділкі блимають до завершення зарядження.





Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

3 Використання



Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть  та наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть  клавішу.

Налаштування гучності динаміка

Натисніть  або , щоб налаштувати гучність під час виклику.

Налаштування клавіш безпосереднього доступу

- 1 Введіть номер, потім натисніть та утримуйте **M1, M2** або **M3**.
- 2 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 За потреби відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **[Збер.]**.
- 4 Виберіть мелодію дзвінка і натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 5 Для здійснення прискороного виклику із запису, попередньо збереженого для клавіші безпосереднього доступу, натисніть  або , після чого натисніть **M1, M2** або **M3**.

Додавання контакту до телефонної книги


- 1 Виберіть **[Меню]** > **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]**, потім натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 2 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 Введіть номер і для підтвердження натисніть **[Збер.]**








Запис повідомлення (лише XL595)

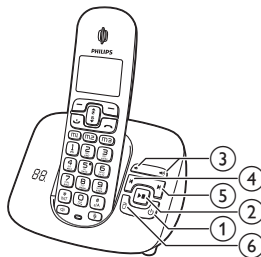- 1 Виберіть **[Меню]** > **[Автовідповід.]** > **[Оголошення]**, потім натисніть **[ОК]** для підтвердження.

- 2 Виберіть **[Теж записати]** або **[Без запису]**, потім натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[Запис]** і натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 4 Запис починається після звукового сигналу.
- 5 Натисніть **[ОК]**, щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.
 - ↳ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі (XL595лише)



- 1 Для увімкнення або вимкнення автовідповідача в режимі очікування натискайте .
- 2 Щоб розпочати/зупинити прослуховування, натисніть .
- 3 Щоб налаштувати гучність, натисніть  / .
- 4 Щоб відтворити попереднє повідомлення/повторно відтворити поточне повідомлення, натисніть .
- 5 Щоб відтворити наступне повідомлення, натисніть .
- 6 Щоб видалити поточне повідомлення, натисніть .

Примітка

- Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" у посібнику користувача.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Див. посібник користувача, що додається до телефону.

Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support

CE 0168



Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи їхніх відповідних власників. Усі права застережено.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_XL590-595
51_UK_V1.0
WK12295