



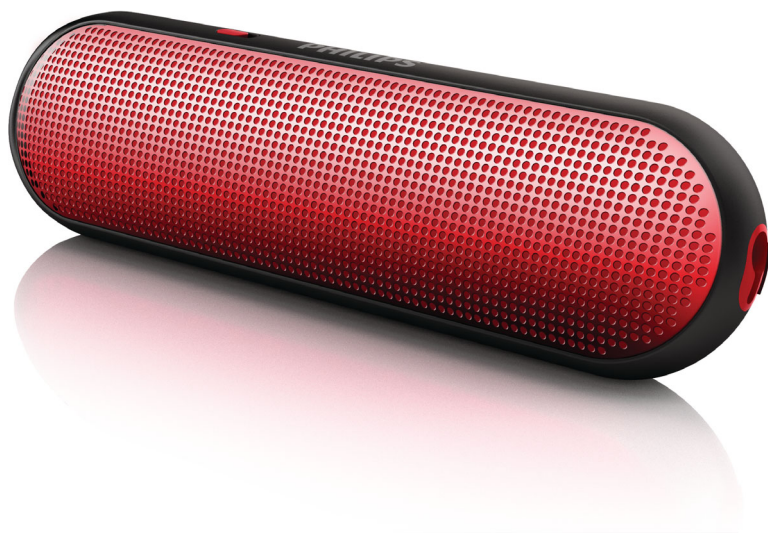

Philips
MP3 portatīvais skaļrunis

Universāls 3,5 mm
Melna un sarkana

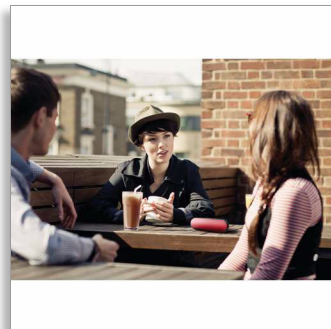

TCP320

Stereo skaņa ceļā

no interesanta kabatas izmēra skaļruņa

Pārvietojieties, klausoties mūziku! Izbaudiet stereo skaņu jebkurā atrašanās vietā ar ceļojumu skaļruni, kuram ir īpaši ilgs baterijas darbības laiks. Nofiksējiet ievēlamo vadu, ko varat izmantot kā siksnīņu ērtākai pārvietošanai. Iebūvētais digitālais pastiprinātājs novērš mobilo tālrunu radītos traucējumus.

Izbaudiet savu mūziku stereo

- "D" klases digitālais pastiprinātājs kvalitatīvam skaņas izpildījumam
- Viegla, portatīva konstrukcija mūzikas baudīšanai jebkurā laikā
- Mobilo tālrunu ekranēšanas tehnoloģija traucējumu novēršanai
- Universāls: darbojas, izmantojot 3,5 mm austiņu spraudni

Nemiet mūziku līdzī

- 40 stundu ilga nepārtraukta atskaņošana pilnvērtīgam baudījumam
- Darbojas, izmantojot bateriju, un pārnēsājams
- Ieejas vads kalpo kā siksnīņa ērtai pārvietošanai

PHILIPS

Specifikācijas

Saderīgs ar

- Personālie datori un klēpjatori
- Mobilie tālruņi un mp3 atskaņotāji
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Dizains un apdare

- Krāsa(s): melna un sarkana

Skaņa

- Frekvences reakcija: 350–16 000 Hz
- Pilnā pretestība: 4
- RMS nomināljauda: 2 W

Piederumi

- Baterijas: nav iekļautas

Strāvas padeve

- Baterijas tips: AAA
- Baterijas darbības laiks: 40 st.
- Bateriju skaits: 3

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Svars: 0,058 kg

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Outer carton (L x W x H): 22,5 x 21 x 20 cm
- Neto svars: 0,984 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 12
- Taras svars: 0,866 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Bruto svars: 0,122 kg
- Neto svars: 0,082 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Displejs
- Taras svars: 0,04 kg
- Plauktā novietošanas veids: Abi

Izceltie produkti

40 stundu ilga nepārtraukta atskaņošana

Šis skaļrunis darbojas, izmantojot baterijas un, esot ceļā, nodrošina līdz 40 stundām ilgu nepārtrauktu atskaņošanu pilnvērtīgam baudījumam.

Darbojas, izmantojot baterijas

Tā kā šis skaļrunis darbojas ar baterijām, to var viegli paņemt līdzi, lai nepārstātu baudīt mūziku neatkarīgi no atrašanās vietas.

"D" klases pastiprinātājs

"D" klases digitālais pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Turklāt "D" klases pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.



Izlaides datums
2016-10-30

Versija: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 06 92341 07172 73

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com