




Philips
Бездрот. накладні
навушники з аудіо
високої чіткості

40-мм динаміки/закритого типу
Накладні

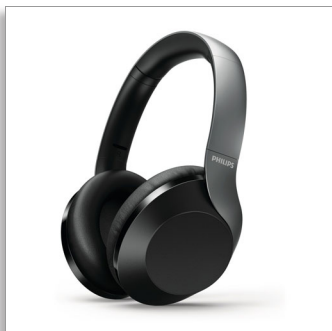

TAH805BK

Керуйте тишею

Накладні бездротові навушники з активним шумопоглинанням

Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож

Чудові враження. Чудовий вигляд. Тривале відтворення

- Активне шумопоглинання (ANC). Ви швидше втратите відчуття себе, але не музику
- 30 годин відтворення або розмов (25 годин з увімкненим режимом ANC)
- Конструкція для плоского і компактного складання. Легке зберігання
- Гладенька регульована дуга на голову. М'які амбушури

Отримуйте задоволення від слухання

- 40-мм неодимові акустичні динаміки. Детальний звук
- Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь
- Лінійний вхід для кабелю для дротового прослуховування

Від зосередження на списку відтворення до важливого дзвінка

- Високошвидкісне заряджання. Заряджайте 5 хвилин, отримайте 2 години відтворення
- Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, отримайте 6 годин відтворення
- Сенсорне керування. Пересувайте пальцем, торкайтеся і натискайте для зручного керування
- Голосовий помічник. Вирішуйте свої справи на ходу
- Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

PHILIPS

Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
40-мм динаміки/закритого типу Накладні

Специфікації

Звук

- Опір: 16 Ом
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Чутливість: 90 дБ
- Частотний діапазон: 7–40 000 Гц
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Мембрана: ПЕТ
- Тип магніту: Неодимовий

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Формат потокової передачі: SBC
- Версія Bluetooth: 5.0
- Максимальний діапазон: До 10 м

Зручність

- Керування викликами: Утримання виклику, Перемикання між 2 викликами, Відповідь на виклик/завершення виклику, Відхилення виклику, Перемикання між викликом та музикою

Конструкція

- Колір: Чорний

Потужність

- Тип батареї: Літій-полімерна
- Тривалість відтворення музики: 30 год
- Можна заряджати
- Час очікування: 160* год

- Час розмови: 30 год.
- Час заряджання: 2 год

Аксесуари

- USB-кабель
- Адаптер для літака
- Аудіокабель
- Дорожній футляр
- Короткий посібник

Зовнішня коробка

- Код GTIN: 1 48 95229 10190 3
- Outer carton (L x Ш x B): 23,7 x 22,9 x 26 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Вага брутто: 2,608 кг
- Вага нетто: 0,834 кг
- Вага тари: 1,774 кг

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x B x T): 21,5 x 25 x 7 см
- Код EAN: 48 95229 10190 6
- Кількість виробів: 1
- Вага брутто: 0,75 кг
- Вага нетто: 0,278 кг
- Вага тари: 0,472 кг
- Тип упаковки: Коробка

UPC

- UPC: 8 40063 20047 0

TAHP805BK/00

Основні

Кожної подорожі. 30 годин відтворення

У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.

Музика. Або тиша.

Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

Ідеальне налаштування для комфорту

Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М'які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голові легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.

Гнучка конструкція

Ці бездротові навушники можуть похвалитися м'якими амбушурами, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу чи футлярі для носіння. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.

Аудіо високої чіткості

Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дрогового під'єднання до джерела з високою чіткістю ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.

Інтелектуальне керування. Одним дотиком

Керуйте гучністю, пересуваючи пальцем вгору чи вниз на сенсорній панелі керування корпусу навушників. Одним дотиком можна увімкнути чи вимкнути функцію активного шумопоглинання. Або увімкнути режим пильності, щоб чути більше навколишнього шуму під час відтворення музики. Вбудований мікрофон із функцією усунення відлуння забезпечує чіткість звуку під час розмови.

Голосовий помічник

Вирішуйте свої справи, не виймаючи телефону. Натиснувши кнопку на шийній дузі, ви можете активувати голосового помічника. Його можна попросити відкрити календар, прочитати сповіщення з телефону, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, керувати списками відтворення тощо.



Дата випуску 2022-10-23

Версія: 13.2.6

12 NC: 8670 001 62451
EAN: 48 95229 10190 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Фактичні результати можуть відрізнятися