

Philips Heritage Audio
Komponentný Hi-Fi
systém

Hodvábný kuželovitý reproduktor

100 W

MCM772



Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Ponorte sa do zvuku s kvalitou pre audiofilov s komponentným Hi-Fi systémom Philips, ktorý je vybavený hodvábnym kuželovitým výškovým reproduktorom. Elegantné drevené reproduktory a hliníková skrinka zdokonaľujú zvuk a súčasne zaisťujú presnosť a kontrolu.

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Hodvábný kuželovitý reproduktor pre krištáľovo čistý zvuk
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Drevené reproduktory pre vynikajúci prirodzený zvuk
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl
- Špičkový komponentný dizajn so stojanom



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW




Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

Hliníková skrinka



Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.

Hodvábny kuželovitý reproduktor

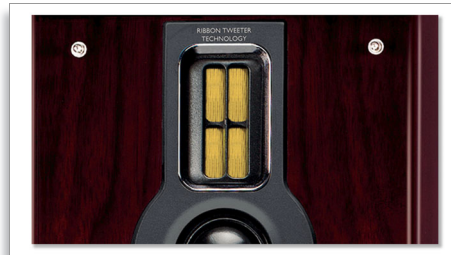


Hodvábny kuželovitý reproduktor drží membránu vyrobenú z hodvábu - materiálu lepšieho ako ostatné materiály používané v obyčajných reproduktoroch. Hodvábny materiál používaný v membráne má prvotriedne charakteristiky absorpcie zvuku a jeho mäkká textúra zaručí minimálny akustický rozklad. Výsledný zvuk vytváraný hodvábnym kuželovitým reproduktorom je uhladený, hrejivý a má široký rozsah.

Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

Drevené reproduktory

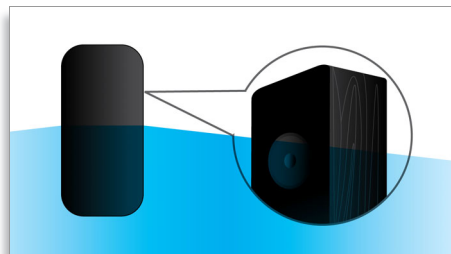

Príroda nám poskytuje to najlepšie. V neposlednej rade aj drevo. Pri dreve sa

dokázalo, že obsahuje akustické charakteristiky, vďaka ktorým je jedinečne vhodné pre použitie vo zvukovom vybavení a nástrojoch. Jemné hudobné nástroje, ako klavíry a husle sa vyrábajú z dreva z dobrého dôvodu - z rovnakého dôvodu, prečo majú reproduktory drevený obal. Ponorte sa do bohatého a realistického zážitku z počúvania, ktorý vám zabezpečia tieto drevené reproduktory.

Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môžete počúvať pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

Hlasitosť

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženjšie celkové vnímanie zvuku.

USB Direct



Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo zariadenia.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS/hudobný výkon 2 x 100 W
- Vylepšenie zvuku: hlasitosť, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, ovládanie výšok a basov

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 4" basový reproduktor, výškový reproduktor s kužeľovou klenbou
- Zdokonalenie reproduktoru: 2-pásmový, pozlátené konektory reproduktorov, odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Režimy prehrávania disku: opakovať/preskakovať/programovať
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/ pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 20
- Pásmo tunera: FM Stereo
- Anténa: FM anténa
- RDS: rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/videa: 2 x RCA (zvuk), Slúchadlá (3,5 mm)

- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovou batériou
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 10 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 140 x 250 mm
- Výška hlavného reproduktora: 210 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 280 mm
- Šírka balenia: 560 mm
- Výška hlavnej jednotky: 150 mm
- Výška balenia: 310 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 160 mm
- Hĺbka balenia: 275 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz
- Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W



Dátum vydania
2011-07-01

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261
EAN: 87 12581 44332 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com